

GUIDE D'UTILISATION

Interface

Caméra avant



Haut parleur

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 ON/OFF/Veille | 3 Volume - | 5 MicroUSB/Chargeur | 7 Port micro-SD |
| 2 Volume + | 4 Microphone | 4 Prise écouteurs Jack 3.5mm | |


INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE TABLETTE

- La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Evitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veuillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci-dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com/support/
- Veuillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.


Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

Service client : +41 62 387 98 25

Installation et mise à jour

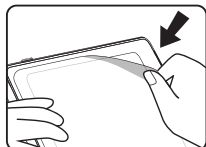

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

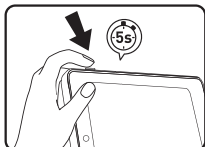


Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.

Configuration du compte parent

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent :** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe :** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

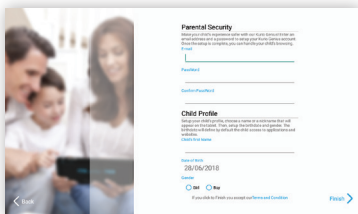

Configurer le profil de votre enfant

- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance et le sexe.

Confirmez et l'installation est à présent terminée.

Appuyez sur l'icône "Activation du mode enfant" pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du KURIO Genius.

Interface enfant

1. **Favoris :** Maintenir appuyée l'icône d'une application, puis la faire glisser dans la section « Favoris » pour l'ajouter dans cette catégorie.
2. **Sélection Kurio :** Accédez aux applications recommandées.
3. **Lil'Kurios :** Accédez à toutes les comptines et vidéos ludiques de Lil'Kurios
4. **Active :** Accédez à toutes les applications qui vous permettront de rester en forme et actif.
5. **Educative :** Accédez à toutes les applications éducatives.
6. **Creative :** Accédez à toutes les applications créatives.
7. **Jeux :** Accédez à tous les jeux.
8. **Applications :** Accédez à toutes les applications autorisées.




Présentation de KURIO GENIUS™

Touchez l'icône des paramètres  pour accéder au tableau de bord du contrôle parental Kurio Genius. Il vous sera demandé de saisir votre mot de passe pour accéder au tableau de bord.

Menu principal


Accédez aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

- **Information sur le profil enfant** : vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des applications** : permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Contrôle du temps** : permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Accès Web** : pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web. Google Assistant : est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver à tout moment.
- **Filtre de lumière bleue** : Est désactivé par défaut. Activez-le pour filtrer la quantité de lumière bleue affichée à l'écran et réduire la fatigue oculaire numérique, afin que les yeux ne soient pas aussi fatigués à la fin de la journée.
- **Protection auditive** : Le limiteur de volume évite que le volume soit augmenté à un niveau trop fort qui pourrait nuire à l'ouïe d'un enfant lorsqu'il utilise un casque.

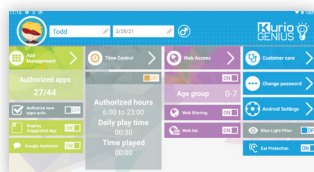

Gestion des applications

- **Autorisation automatique des applications** : Activez cette option si vous voulez autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant.
- **Afficher les applications suggérées** : cette option est activée par défaut. Elle permet d'afficher une liste d'applications sélectionnées dans le profil de l'enfant. Si vous la désactivez, toutes les applications suggérées qui ne sont pas téléchargées et installées seront supprimées du profil de l'enfant.

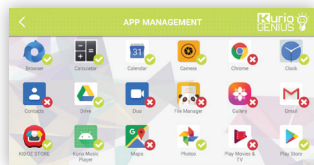


Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

- **Menu de contrôle du temps** :
 - Horaire d'utilisation : créez des d'utilisation autorisés dans la journée. Encadrez les horaires en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - Temps de jeu : durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.


Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer à toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.

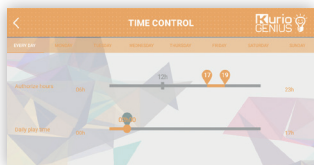

Accès Web


Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

- Désactivez l'accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).
- Activez la liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites Web. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).

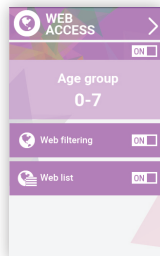

Menu "Accès Web"

- **Filtrage Internet:** utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajustez selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web:** Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URL à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.

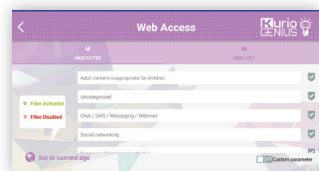

Partage familial

Il est possible de partager la tablette entre les parents et l'enfant. Lorsque la tablette est verrouillée en mode Enfant, dans le menu des paramètres , un clic sur l'icône "Désactiver le mode enfant" permet de quitter le profil Enfant et de déverrouiller tous les contrôles parentaux et autres limitations de la tablette. Cette action est protégée par un mot de passe. Ainsi, les parents peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de leur tablette Android.

Pour réactiver le profil, veuillez cliquer sur l'icône "Activer le mode enfant" sur l'écran d'accueil.



Utilisation de la carte Micro SD

Une carte microSD peut être utilisée de 2 manières :

- **Stockage externe:** la carte microSD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- **Stockage interne:** si vous choisissez cette option, votre carte microSD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention: si vous utilisez la carte microSD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte microSD ne doit pas être retirée de l'appareil.

Dans certains cas, retirer la carte microSD peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte microSD.

Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données, répondez "Oui".

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte microSD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause et laissez la refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette KURIO est fragile : et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impact avec autres choses. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sac internes, attaches en plastiques, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette KURIO, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette KURIO, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-la hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.
- La coque de protection en silicone est conçue pour protéger l'utilisation modérée et des chutes, mais elle ne garantit pas la protection des petites pièces électroniques contre importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD: il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD située en dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous dossiers correspondants. Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser et exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et/ou à des environnements fortement poussiéreux ou humides. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. N'exposez pas l'appareil à l'eau, aux liquides, à la pluie, à la poussière ou à l'humidité. Si votre tablette KURIO est exposée à un liquide, éteignez immédiatement l'appareil et nettoyez-le.
- Éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site <https://kurioworld.com/> pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontrerez des problèmes avec votre tablette KURIO, accédez à la page <https://kurioworld.com/support/> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégat des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette garantie KURIO.

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager. La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de conformité

Le soussigné, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVA S.L.U.", déclare que l'équipement radioélectrique du type 9309S est conforme aux directives 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LV DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE et 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/9309S_CE.pdf

Information sur le chargeur

Modèle : UC11EU

Tension d'entrée : 100-240 V

Fréquence d'entrée du courant alternatif: 50/60 Hz

Efficacité moyenne (en cours d'utilisation) : 74,23% (Tension 230V) - 74,63% (Tension 115V)

Consommation électrique (appareil éteint) : 0,058 W (Tension 230V) - 0,036 W (Tension 115V)

Tension de sortie : 5,0 V DC

Courant de sortie : 1,0 A

Puissance de sortie : 5,0 W

Recyclage

Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités.


— Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

Politique de confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la zone parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles sur votre tablette.

Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR	
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.		
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU et A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.		

L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocutions.

Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.



Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Copyrights

© 2021 KURIO© and KD Interactive are registered trademarks of CIDE INTERACTIVE SLU. Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC; The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © 2015 Tap Tap Tales © 2014 Vector Unit Inc © Orbital Nine. 2016 © Magma Mobile. All right reserved © 1st Day © Nordcurrent © Zerokcm © 2018 ReRolled © 2016 Kidjo, INC KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012. All rights reserved. Copyright © 2013-2017 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, LIL KURIOS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™ © PMQ software 2013-201 © 2016 Monkim © 2016 TapTapTales © KD Productions Toons and Games © 2019 Zulleon Ltd. © 2014 Caped Koala Studio © Webcore Games 2017 Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc Copyright © 2015, Twinlife. All Rights Reserved



Importé par :
Waldmeier AG
Neustrasse 50
4623 Neudorf
www.waldmeier.ch



Fabriquée en Chine
Imprimée en Chine

CJB1XP105ABB

C21100TCH_WAL_AW_UM_02_001_210629

©2021 CIDE Interactive SLU