

GUIDE D'UTILISATION

Interface

Caméra avant



Haut-parleur

Retour

Accueil

Applications récentes

Menu enfant

1 Power ON/OFF/VEILLE

3 Volume -

5 Micro USB / Chargeur

7 Port microSD

2 Volume +

4 Microphone

6 Prise de casque jack 3.5mm


INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE TABLETTE

- La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Evitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci-dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com/support/
- Veuillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.


Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

Service client : +41 62 387 98 25


Installation et mise à jour

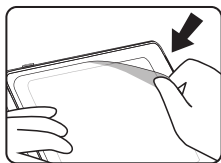

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

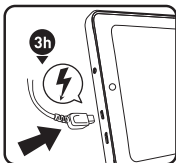

Veillez charger la tablette pendant 3 heures avant la première utilisation.

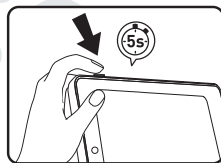

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.


Configuration du compte parent

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent:** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe:** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

Configurer le profil de votre enfant

- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance et le sexe.

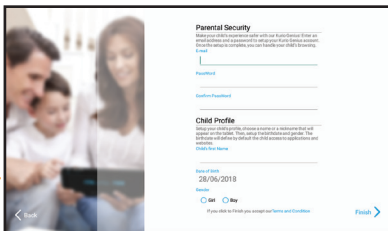

Confirmez et l'installation est à présent terminée.

Appuyez sur l'icône "Activation du mode enfant" pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du KURIO Genius.

Interface enfant

- **Favoris:** Maintenir appuyée l'icône d'une application, puis fais la glisser dans la section "Favoris".
- **Sélection KURIO:** Accédez à nos applications autorisées.
- **Applications:** Accédez à toutes les applications autorisées.
- **Menu enfant:** Accédez aux différentes options de l'interface du profil enfant.
- **Avatar:** Appuyez pour choisir un avatar.
- **Fond d'écran:** Appuyez pour choisir un fond d'écran.
- **KURIO Genius:** Accédez au KURIO Genius depuis le profil enfant avec votre mot de passe parental.



Présentation de KURIO GENIUS™

L'application parentale KURIO GENIUS est pré-installée et vous donne un accès rapide aux paramètres et fonctionnalités du système KURIO :

Menu principal


Accédez aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

- **Information sur le profil enfant** : vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des applications** : permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Contrôle du temps** : permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Accès Web** : pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.



Gestion des applications


- **Autorisation automatique des applications** : Activez cette option si vous voulez autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant.
- **Menu de gestion des applications** : Sélectionnez dans la liste les applications à autoriser ou bloquer. Les applications autorisées apparaîtront automatiquement dans l'interface du profil enfant.

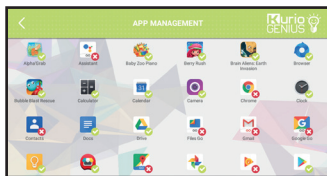

Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

- **Menu de contrôle du temps** :
 - Horaire d'utilisation : créneaux d'utilisation autorisés dans la journée. Encadrez les horaires en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - Temps de jeu : durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.

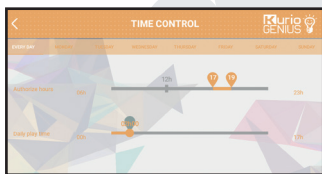


Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer à toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.

Accès Web


Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

- Désactivez l'accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).
- Activez la liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites Web. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).

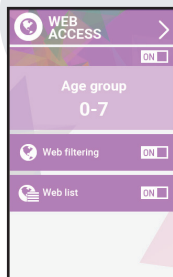

Menu "Accès Web"

- **Filtrage Internet:** utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajustez selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web:** Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URLs à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.

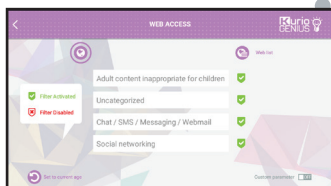

KURIO Connect

KURIO Connect permet au parent de se connecter à la tablette KURIO à distance pour:

- **Envoyer des messages & émoticônes**
 - **Jouer avec l'enfant**
 - **Parler* à l'enfant à travers la tablette**
 - **Ajuster le volume de la tablette et/ou l'éteindre.**
- * Seulement disponible sur les appareils Android.

Prérequis

Téléchargez l'application KURIO Connect depuis la boutique Google Playstore ou l'App Store sur l'appareil du parent. Assurez-vous que la tablette KURIO et l'appareil (smartphone ou tablette) du parent sont tous les deux connectés au réseau Wi-Fi.

1^{er} appareillage

- Ouvrez le menu KURIO Genius depuis le profil enfant de la tablette KURIO. Mettez l'application KURIO Connect sur ON. Lorsque le bouton est sur ON, un icône QR code apparaît en dessous. Cliquez sur cet icône pour afficher le QR code.
- Ouvrez l'application KURIO Connect depuis l'appareil mobile du parent. Acceptez les conditions d'utilisation, entrez un nom, choisissez un avatar et appuyez sur suivant. Veuillez accepter toutes les autorisations demandées par l'application.
- L'application déclenchera le scanneur de QR code. Scannez le QR code affiché sur la tablette KURIO. Un code à 4 chiffres apparaîtra sur l'écran de la tablette.
- Entrez le code dans l'application KURIO Connect et confirmez. Les deux appareils sont maintenant appairés.
- Le parent peut choisir un profil connecté et commencer à interagir avec la tablette KURIO.

Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur le site web www.kurioworld.com



Utilisation de la carte microSD

Une carte microSD peut être utilisée de 2 manières :

- **Stockage externe:** la carte microSD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- **Stockage interne:** si vous choisissez cette option, votre carte microSD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention: si vous utilisez la carte microSD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte microSD ne doit pas être retirée de l'appareil.

Dans certains cas, retirer la carte microSD peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte microSD. Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données, répondez "Oui".

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte microSD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause le temps de la laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette KURIO est fragile : et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impact avec autres choses. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessible et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sac internes, attaches en plastiques, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette KURIO, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette KURIO, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-la hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.
- La coque de protection en silicone est conçue pour protéger l'utilisation modérée et des chutes, mais elle ne garantit pas la protection des petites pièces électroniques contre importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD: il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD située en dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous dossiers correspondants. Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser et exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et/ou à des environnements fortement poussiéreux ou humides. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. N'exposez pas l'appareil à l'eau, aux liquides, à la pluie, à la poussière ou à l'humidité. Si votre tablette KURIO est exposée à un liquide, éteignez immédiatement l'appareil et nettoyez-le.
- Éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site <https://kurioworld.com/> pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette KURIO, accédez à la page <https://kurioworld.com/support/> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette garantie KURIO.

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.

La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de conformité

Le soussigné, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE S.L.U", déclare que l'équipement radioélectrique du type 01618 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01618_CE.pdf

Recycling






Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

Politique de confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la zone parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles sur votre tablette.

Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR			L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocutions.
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.				Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU et A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.				

Copyrights

© 2019 KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC. Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. © KD Productions Toons and Games © 2013 Sybo and Kilo. All rights reserved. © 2018 ZeptoLab UK Limited © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2014 Vector Unit Inc. KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. © 2017 Qwant SAS © 2016 Monkimun. Arazonia Barcelona, S.L. © 2013 © 2016 Tap Tap Tales S.L. © Webcore Games. Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © Orbital Nine, 2016 © Magma Mobile. Copyright Rerolled, 2018. Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc. Copyright © 2018, Twinlife. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.



Importé par :
Waldmeier AG
Neustrasse 50
4623 Neuendorf
www.waldmeier.ch

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine
CJB1N4105ABA



C18170CH_WAL_AW_UM_01_005_190528
© 2019 CIDE Interactive SLU