

SETUP-ANLEITUNG



Apps & Spiele

- Snake
- Tic Tac Toe
- Pirates Battle
- Ninja Roll
- Air Music
- Sport Challenge
- Aktivitäts Tracker
- Stimmen-Übersetzer
- Bildbearbeitung
- Zeichnen
- Nachrichten verschicken
- Notfall App
- Uhr, Wecker, Stoppuhr
- Taschenrechner
- Kalender
- Kontaktliste
- Erinnerungen
- Mach Fotos & Videos
- Musikplayer
- Telefon-Funktion mit Android Geräten

Sicherheitshinweise

- Bitte nutzen Sie die KURIO Watch nicht wenn Ihr Kind Symptome/Zeichen von Hautirritationen hat oder hatte.
- Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen, reparieren oder die Batterien auszutauschen. Dadurch erlischt die Garantie. Bei falschem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr.
- Nutzen Sie nur das mitgelieferte USB Kabel zum Aufladen und für den Datentransfer. Achten Sie darauf, dass das USB-Netzkabel nicht beschädigt oder verformt wird. Bei Beschädigungen oder Verformungen kann es bei der Nutzung zu elektrischen Schlägen oder einer Fehlfunktion kommen. Ziehen Sie das Kabel immer am Stecker, nicht am Kabel, aus der Steckdose.
- Im Fall von Datentransfer zwischen der KURIO Watch und einem PC oder MAC vermeiden Sie Datenverlust oder -beschädigung indem Sie den Anweisungen dieser Anleitung folgen. Der Nutzer ist bei Missbrauch, Fehlbedienung verantwortlich für jeglichen Schaden oder Datenverlust.
- Sollte aus irgendeinem Grund der Bildschirm gerissen oder gebrochen sein stellen Sie den Gebrauch des Gerätes sofort ein.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Schlägen aus.
- Nutzen Sie das Gerät weder bei extremen Temperaturen (heiß und kalt) oder in staubiger oder feuchter Umgebung. Setzen Sie es nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Flüssigkeiten, Regen, Staub oder Feuchtigkeit. Wenn die KURIO Watch nass geworden ist schalten Sie die Uhr sofort aus und reinigen und trocknen Sie das Gerät.
- Vermeiden Sie das Gerät in der Nähe starker Magnetfelder zu nutzen. Wenn die KURIO Watch starken Magnetfeldern ausgesetzt war starten Sie das Gerät neu und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bitte bewahren Sie die Box und diese Anleitung auf. Diese Anleitung beschreibt vielleicht nicht die genauen Möglichkeiten Ihres Gerätes. Alle Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern. Bitte befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Modell.

Warnung: Zur Sicherheit Ihres Kindes sollten sämtliche Verpackungsmaterialien, z.B. innen liegende Taschen, Kunststoffbänder, Kunststofffolien und Kartoneinlagen entfernt werden bevor das Gerät einem Kind ausgehändigt wird.

Inhalt

- KURIO Watch mit aufladbarer Lithium Batterie*
- Micro USB Kabel
- Gebrauchsanleitung

*Batterie ist nicht austauschbar

WARNUNG!

Bitte entfernen sie die Bildschirmschutzfolie bevor sie die KURIO Watch einschalten!

Falls es passieren sollte dass der Bildschirm während der Initialisierung einfriert und die Uhr nicht mit dem Ein/Ausschalten Knopf ausgeschaltet werden kann, nutzen sie bitte den Reset Knopf zum Ausschalten.

Der Reset Knopf befindet sich auf der linken Uhrenseite unter der USB Abdeckung. Sobald sie die USB Abdeckung angehoben haben, ist ein kleines Loch ersichtlich. Benutzen sie eine Büroklammer um an den Schalter im Loch zu gelangen und drücken sie einmal um das Reset auszuführen. Die KURIO Watch wird danach automatisch neu gestartet.



Los geht's!

Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Eine vollständige Aufladung dauert ca. 3 Stunden. Um die KURIO Watch aufzuladen verbinden Sie das Gerät mit einem USB Port mithilfe des mitgelieferten USB Kabels. Die Batterielaufzeit hängt von der Stärke des Gebrauchs ab. Häufige Nutzung entleert die Batterie schneller. Manche Aktivitäten, wie Spiele, Videos, Bluetooth® usw. verbrauchen mehr Batterieladung.

BATTERIELAUFZEIT

Standby	10 Tage
Normaler Gebrauch	1 Tag
Starker Gebrauch	2 Stunden

Erste Nutzung

Wenn Sie Ihre KURIO Watch das erste mal starten folgen Sie einem einfachen Guide und tragen die Informationen Ihres Kindes ein. **Elterliche Aufsicht ist bei der ersten Nutzung IMMER empfohlen.** Während des Setups können Eltern die Informationen ihrer Kinder (Blutgruppe, Krankheiten, Notfallkontakte usw.) eintragen. Im Falle eines Notfalls sind diese Informationen leicht zugänglich. Sie können die persönlichen Informationen jederzeit in den Einstellungen bearbeiten.


Achtung liebe Eltern!

I.C.E.

Notfall-Kontakt
Information

Überspringen

Verändern des Hintergrundes

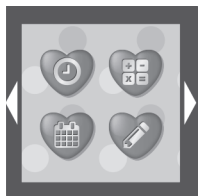

Um das gewünschte Hintergrundbild auszuwählen, drücken und halten Sie für 2 Sekunden irgendwo auf dem Bildschirm um in den Anpassungsmodus zu gelangen. Drücken Sie auf den Bildschirm wenn Sie ein Hintergrundbild gefunden haben, das Ihnen gefällt.

Ändern des Ziffernblattes



Sie können zwischen Digital und Analog wählen. Um ein Ziffernblatt zu wählen, drücken Sie irgendwo auf den Bildschirm und halten dann für 2 Sekunden, um in den Anpassungsmodus zu gelangen. Wischen Sie nach links oder rechts um zwischen verschiedenen Ziffernblättern auswählen zu können. Drücken Sie auf den Bildschirm, wenn Sie ein Ziffernblatt gefunden haben, das Ihnen gefällt.

Navigation

Wischen Sie nach rechts oder links um im Hauptmenü zu navigieren. Drücken Sie ein Symbol um es auszuwählen. Wischen Sie nach unten um das Optionsmenü anzuzeigen. Im Optionsmenü können Sie die Taschenlampe de/aktivieren, die Kamera-App öffnen, Bluetooth® de/aktivieren, Ihre Notfallinformationen sehen und die Lautstärke regulieren. Wischen Sie nach oben oder drücken Sie irgendwo auf den Bildschirm um das Optionsmenü zu schließen. Das Optionsmenü ist von allen Bildschirmen aus erreichbar.




Warnung: In vielen Apps und Spielen können Sie rechts wischen (aus der linken Ecke) um auf die vorherige Seite zurück zu kehren.

Armband

1

Um das Modul aus dem Armband zu nehmen, halten Sie es oben und unten fest, so dass es nicht herunterfällt.

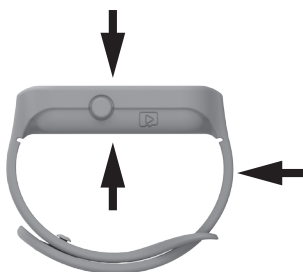

2

Gehen Sie mit dem Modul ausserhalb des Armbandes sorgsam um. Um das Modul wieder in das Armband einzusetzen, drücken Sie es in das Armband bis es fest sitzt.



WARNUNG

Bitte bedenken Sie, dass das Armband nur bei Hautkontakt seine Farbe wechselt. Wenn Sie das Armband ablegen, wird es zu seiner Ursprungsfarbe wechseln.

Einstellungen


Wischen Sie rechts auf das letzte Bild des Hauptmenüs um die Einstellungen zu öffnen.




ORDNER	ITEMS	BESCHREIBUNG
System	Sprache	Ändern Sie die Sprache des Gerätes
	Vibrationen	Aktivieren / Deaktivieren Sie die Vibrationen
	Bluetooth	Verwalten Sie die Bluetooth® Einstellungen
	Speichern	Entscheiden Sie wo Fotos und Videos gespeichert werden sollen: Interner Speicher oder SD Karte (falls vorhanden)
	Werkseinstellungen	Setzen Sie Ihre Kurio Watch auf Werkseinstellungen zurück. Achtung: Sie verlieren sämtliche Daten.
	Eigenschaften	Informationen über Version, Copyrights und Credits
Display	Zeit und Datum	Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer Kurio Watch ein
	Bildschirmeigenschaften	Stellen Sie die Helligkeit und die Zeit für den Bildschirmschoner ein.
	Hintergrund	Ändern Sie den Hintergrund
	Ziffernblatt	Ändern Sie das Ziffernblatt
	Benachrichtigungen	Aktivieren / Deaktivieren Sie die Benachrichtigungen des Aktivitäten Trackers (Erfolge)
	Lautstärke	Regulieren Sie die Lautstärke Ihrer Kurio Watch
Sounds	Lautlos	Aktivieren / Deaktivieren Sie den Lautlos-Modus
	Eingehender Anruf	Wählen Sie einen Klingelton (wenn die Kurio Watch mit einem Smartphone via Bluetooth verbunden ist). Im internen Speicher (nicht auf der SD Karte) gespeicherte Töne können als Klingelton ausgewählt werden.
	Alarm	Wählen Sie einen Weckton.
I.C.E.	Notfallinformationen	Bearbeiten Sie die Notfallinformationen. Es wird ein Passwort benötigt und diesen Bereich zu öffnen. Das Passwort lautet: 1248

Spiele von 2-Spieler Games und Senden von Nachrichten an eine andere Kurio Watch


Mit Pirates Battle und Tic Tac Toe können Sie gegen Ihre Freunde spielen indem jeder seine eigene Uhr benutzt. Die Nachrichten-App erlaubt es außerdem mit einer anderen KURIO Watch Nachrichten zu schreiben. Es ist eine Bluetooth® Verbindung notwendig. Es müssen zwei Uhren in Reichweite sein um eine Verbindung zum Spielen oder Nachrichten versenden herstellen zu können.

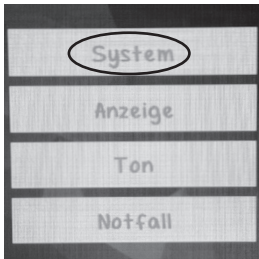

Schritt 1 :
Gehe in die
Einstellungen und
wähle "System"

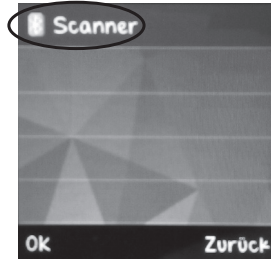

Schritt4 :
Wähle "Scanner" um eine
Kurio Watch in der Nähe
zu finden.
Kurio Watches heißen
"KW-...-...-...".

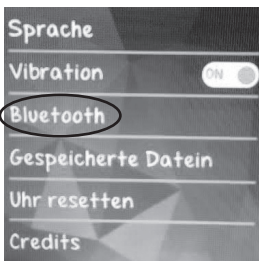

Schritt 2:
Wähle "Bluetooth"



Schritt 5 :
Wähle das Gerät aus und
drücke "Verbinden"



Schritt 3 :
Wähle "Zusatzgerät"

Die Nachrichten App funktioniert mit Android Tablets & Smartphones

(jede Version nach Android 4.0)
Lade die KURIO WATCH MESSENGER App auf dein Android Gerät.
Die App ist im Google Play Store verfügbar.

Es ist möglich die KURIO Watch mit einem Computer (MAC/PC) zu verbinden und Fotos (jpg, gif png, bmp), Videos (avi, mp4, 3gp), Musik (mp3, amr, wav), Nutzen Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel um Ihre KURIO Watch zu verbinden.

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Bitte öffnen Sie die Silikon-Abdeckung des USB Ports  auf der linken Seite der Uhr.
- Stecken Sie den Micro USB Stecker in die KURIO Watch.
- Stecken Sie den USB Stecker (Standard Größe) in den USB Port Ihres Computers
- Ein Wechseldatenträger wird auf Ihrem Computer angezeigt. Nutzen Sie diesen um die Daten zwischen KURIO Watch und PC zu transferieren.

Trennen Sie die Verbindung nicht während des Upload/Download-Vorganges. Sobald der Vorgang beendet ist entfernen Sie die KURIO Watch indem Sie die Schritte für sicheres Entfernen von Hardware befolgen. Dann können Sie die Verbindung trennen.

Mindestanforderungen PC: Jede Version nach Windows XP

Mindestanforderungen MAC: Jede Version nach MAC OS 10.10.



Sie können Daten auch durch den Gebrauch einer Micro SD Karte teilen. Um eine Micro SD Karte einzulegen, entfernen Sie das Modul aus dem Armband. Legen Sie eine Micro SD Karte in den Schlitz auf der rechten Seite Ihrer Kurio Watch ein und setzen Sie das Modul wieder in das Armband ein. Wir empfehlen Ihre Fotos und Videos regelmässig zu sichern.

Technischer Support und Garantieinformationen

Besuchen Sie uns auf www.kurioworld.com um mehr zu erfahren. Alle unsere Produkte haben eine Herstellergarantie für ein Jahr und darüber hinaus die gesetzliche Gewährleistungsfrist für 2 Jahre. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie Probleme mit dem Produkt haben kontaktieren Sie bitte unser KURIO Supportteam unter www.kurioworld.com/support/.



Dieses Produkt und seine Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an einen Recyclinghof in Ihrer Nähe. Informieren Sie sich dazu bei Ihren örtlichen Behörden.

Beachten Sie, dass die Garantie für die KURIO Watch nur für den ursprünglichen Käufer und einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Kaufdatum gilt. Die Garantie gilt nur bei normaler Nutzung und deckt lediglich Fertigungs- und Materialfehler ab. Wird das Produkt infolge eines Unfalls oder unsachgemäßer Nutzung oder Wartungsarbeiten beschädigt (gesplittertes Display, Sturz, Wasserschaden usw.), sind diese Schäden nicht durch die Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.

Warnung

Vermeiden Sie eine Nutzung, während das Gerät aufgeladen wird. Dies kann den Ladeprozess und die Akkulebensdauer beeinträchtigen. Das Gerät sollte keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden und es sollte niemals ein, mit Flüssigkeit gefülltes, Gefäß darauf gestellt werden. (z.B. ein Glas Wasser). Setzen Sie das Gerät keinen Flammen aus. Nutzen Sie die KURIO Watch nie, während Sie ein Kraftfahrzeug oder Fahrrad fahren. Sollten Ihre Hände bei der Nutzung der KURIO Watch ermüden oder schmerzen, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Sollte ein kleines Bauteil aus der KURIO Watch ragen, versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Von Kleinkindern fernhalten. Stecken Sie Stecker nie mit Gewalt in die KURIO Watch. Wenn ein Stecker und Anschluss sich nicht unter angemessenem Kraftaufwand miteinander verbinden lassen, stellen Sie sicher, dass der Stecker zum Anschluss passt und richtig herum in den Anschluss gesteckt wird. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, Lösungsmittel, Aerosol-Sprays oder aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Kurio. Das Produkt und das Micro USB Kabel sollten regelmässig überprüft werden. Sollte das Kabel einen Defekt aufweisen ist es zu ersetzen, nicht zu reparieren.

ACHTUNG- ELEKTRO PRODUKT - Wie bei allen elektrischen Produkten sind Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung zu beachten um einen elektrischen Schlag zu verhindern. Wiederaufladbare Lithium-Batterie im Inneren.

Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst. Dit product voldoet aan the Europese veiligheidsvoorwaarden. Details en kleuren van dit product kunnen verschillen van de foto's op de verpakking. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat een kind ermee gaat spelen.

Copyrights

KURIO® is a registered trademark of Kidz Delight, Ltd. © 2016 Kidz Delight, Ltd. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © Hasbro 2016. All rights reserved.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVA S.L.U, dass der Funkanlagentyp 05017 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://kurioworld.com/download/05017.pdf>

Made in China. Printed in China.



Importiert durch:

Waldmeier AG
Neustrasse 50
4623 Neuendorf
www.waldmeier.ch

C17515CH_WAL_AW_UM_01_170622