

## OPSÆTNINGSVEJLEDNING

### Grænseflade




### VIGTIGE OPLYSNINGER - LÆS DETTE, INDEN DU INDSTILLER DIN KURIO

- Denne tablet skal konfigureres af en voksen for at sikre et passende beskyttelsesniveau for alle brugere af enheden.
- Din KURIO-tablet slukkes korrekt ved at trykke på tænd/sluk-knappen, indtil pop-op-meddelelsen vises på skærmen, og derefter vælge "Sluk". Undgå at slukke for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil enheden slukker.
- Nulstilling af password: KURIO Support kan ikke genoprette password til forældreområdet, så glem ikke at skrive det ned og gem et trygt sted. I tilfælde af et tabt password, må tabletten nulstilles, og alle personlige data vil gå tabt.
- Du bør ofte gå på nettet via Wi-Fi med din KURIO-tablet for at hente og få glæde af de seneste opdateringer. Opdateringerne sendes til din tablet via den trådløse internetforbindelse.
- Hvis du støder på problemer med din enhed, skal du ikke levere den tilbage til butikken. Se vores ofte stillede spørgsmål og fejlfindingsvejledning eller kontakt vores tekniske supportteam på [www.kurioworld.com/support/](http://www.kurioworld.com/support/) for at få hjælp.
- Vær opmærksom på at en del af hukommelsen bruges til internt system og til forhåndinstallerede apps.


Find flere tips og oplysninger på [WWW.KURIOWORLD.COM](http://WWW.KURIOWORLD.COM)

Hotline til kundeservice: +45 3817 1020


# Installation og opdatering

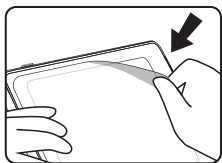

Fjern dette film før brug.

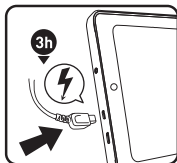

Oplad tabletten i tre timer før førstegangs brug.

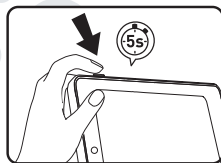

Tryk på strømknappen i fem sekunder for at tænde tabletten.

## Kurio Setup

Sæt følgende elementer op for at give barnet en tryggere oplevelse med browseren.


- **Forældre setup:** Indtast dit navn, din e-mailadresse og læs betingelserne for brug.
- **Sikkerhedskode:** Opret et forældrekodeord for at beskytte din forældreprofil.

## Sæt børneprofilen op

- vælg et navn eller kaldenavn til dit barn.
- vælg fødselsdag og køn

Herefter kan du bekræfte at opsætningen er fuldført!

Efter opsætningen er fuldført, tryk Aktiver Børnetilstand ikonet for at låse din tablet i børnetilstand, og få adgang til Kurio Genius forældre indstillinger.

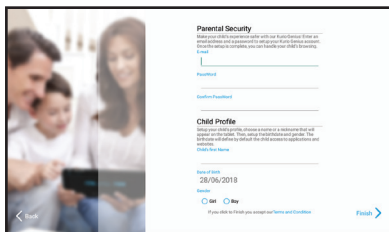

# Kurio børnetilstands skærm

- **Favoritter:** Tryk og hold app-ikonet, og træk og slip til "tilføj til favoritter", som vil ses midt i skærmen.
- **Kurio valg:** Få adgang til vores forhåndinstallerede apps.
- **Børnemenü:** Tryk for at få adgang til de forskellige alternativer i børneprofilens skærbillede.
- **Avatarmenu:** Tryk for at vælge din avatar.
- **Baggrundsmenu:** Tryk for at vælge din baggrund.
- **Kurio Genius:** Tryk for at få adgang til hovedmenuen for vores Kurio Genius forældrecenter.



# Øversigt over Kurio Genius™

Kurio Genius™ forældre-app er forudinstalleret på startskærmen for forældreprofilen. Den giver dig hurtig adgang til de vigtigste indstillinger og funktioner i KURIO-systemet:

## Hovedmenu


Fra dette skærbillede kan du se gældende indstillinger for barnets profil. Du kan oprette en ny profil, slette eller administrere en eksisterende og få adgang til forældrenes kontoindstillinger. Du har også adgang til alle undermenuerne for at angive bestemte parametre for forældrekontrol ved at trykke på overskriften.

- **Oplysninger for børneprofil:** Du kan ændre navn, fødselsdato og køn for din børneprofil øverst i skærbilledet.
- **Applikationsadministration:** Tillad eller bloker for de enkelte applikationer, der er installeret på tabletten.
- **Tidsstyring:** For at konfigurere antal timer per dag og spilletid.
- **Webadgang:** Tillad, bloker eller administrer internetadgang, anvend webfiltrering eller weblisten.



## Applikationsadministration

- **Tillad apps auto:** Slå denne funktion til, hvis du vil have automatisk installation af alle apps på børneprofilen.
- **Menu for applikationsadministration:** Vælg apps fra listen for at autorisere eller blokere fra børneprofilen.

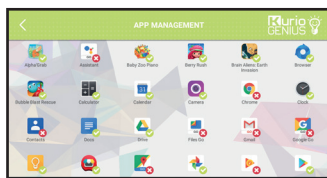


## Tidsstyring

Ved hjælp af menuen for tidsstyring kan du indstille forskellige tidsparametre for at styre dit barns brug af apps. Du kan begrænse adgangen til barnets apps på bestemte tidspunkter af dagen og i en bestemt periode.

- **Menu for tidsstyring:**
  - Timers brug: Mulig anvendelsesperiode pr. dag. Vælg perioden ved at trække i markørerne for at definere de timer, hvor barnet skal have adgang til sine apps.
  - Spilletid: Maksimal brugsperiode pr. dag.


Du kan indstille dette for hele ugen, men også vælge forskellige indstillinger for bestemte dage ved hjælp af fanebladene øverst i skærbilledet.

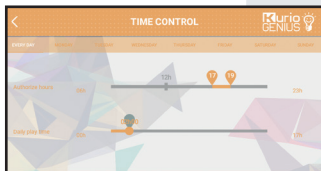

## Internetadgang


Vores avancerede filtreringssystem giver børnene mulighed for at få sikker adgang til tusindvis af websteder ved at blokere websteder, der kan have et upassende indhold.

- Deaktiver internetadgangen fra hovedmenuen på Kurio Genius™ for at blokere al adgang til internettet.
- Aktivér webfiltrering for at benytte foruddefinerede filtre for websteder afhængigt af dit barns alder. (Tryk på overskriften Internetadgang for at få adgang til flere indstillinger.)
- Aktivér weblisten for at anvende din personlige liste over websteder. (Tryk på overskriften Internetadgang for at få adgang til flere indstillinger.)

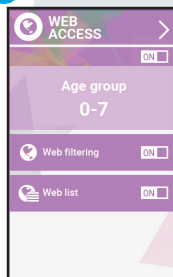

## Menuen Internetadgang

- **Webfiltrering:** Brug den automatiske webfiltreringsliste, der er tilpasset dit barns alder, som standard, eller aktiver brugerindstillede parametre for at deaktivere eller aktivere filtret for bestemte kategorier, som du selv vælger. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trykke på "Indstil til aktuel alder" for at nulstille listen til standardindstillingen.
- **Webliste:** Opret og administrer en liste over hjemmesider ved at tilføje URL som skal tillades eller blokeres. Det grønne kryds viser at hjemmesiden er autoriseret, mens det røde kryds betyder hjemmesiden er blokeret.

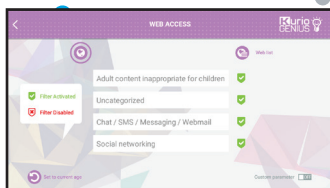

## KURIO Connect\*

Kurio Connect tillader forældre at forbinde til Kurio tabletten eksternt:

- **Send beskeder og emojis**
- **Spil spil med barnet**
- **Tal til barnet gennem tabletten**
- **Juster tabletens volume og/eller sluk for den**

## Forudsætninger

Download KURIO Connect Appen fra Google Playstore på forældrenes enhed.

Sørg for at både KURIO Tablet og forældrenes enhed (smartphone eller tablet) er koblet til trådløst netværk.

## Første tilkobling

- Åbn Kurio Genius menuen på Kurio tabletten. Tænd Kurio Connect appen. Når Kurio Connect appen er ON, vil en QR kode ikon blive vist nedenfor. Klik på dette ikon for at se QR koden.
- Åbn KURIO Connect Appen fra forældrenes mobilenhed. Accepter vilkårene for brug, skriv et navn, vælg en avatar og klik på næste. Venligst accepter alle forespørgsler som kræves.
- Appen vil starte QR-kodescanner. Scan QR-koden som vises på KURIO Tabletten. Når den er scannet rigtigt, vises en 4-cifret sikkerhedskode på tabletten.
- Skriv koden på KURIO Connect Appen og bekræft. Begge enheder er nu parret.
- Forælderen kan vælge en tilkoblet profil og begynde at interagere med KURIO Tabletten.

For flere detaljer, venligst gå til [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) Kurio Connect funktionen er kun tilgængelig på specifikke Kurio Tab modeller. Hvis du ikke finder ikonet i app menuen, betyder dette desværre at disse funktioner ikke er i din tablet model.



## Brug af micro SD-kortet

Micro SD-kort kan bruges på to måder:

- **Flytbar lagring:** micro SD-kort bruges til for eksempel for at overføre videoer, musik og billeder fra en enhed til en anden. Du kan fjerne kortet fra tabletten om nødvendig.
- **Intern lagring:** Hvis du vælger dette alternativ, bliver dit micro SD-kort en intern lagringsplads for tabletten. Så du kan installere apps på det og lagre appdata på det.

**Forsigtig:** Hvis du bruger micro SD-kort som intern lagring, vil Android-systemet formatere det på en måde så det ikke bliver genkendt af andre enheder. Micro SD-kortet skal ikke fjernes fra enheden. Hvis du fjerner SD-kortet, kan det hænde at enheden ikke fungerer korrekt. For at fikse det, sæt venligst det eksisterende micro SD-kortet i igen.

Når du vælger alternativet "brug som intern lagring", spørger systemet om du vil flytte data til ny lagringsplads. Vælg venligst "Flyt senere".

For mere information om brug af micro SD-kortet som intern lagring, tjek venligst vores FAQ på hjemmesiden.

## Tips og anbefalinger

- Enkelte applikationer kræver mere behandlingskapacitet for at køre og enheden kan blive varm. Hvis det skulle ske, tag en kort pause fra brug af enhed og lad den afkøle.
- Enheden rengøres ved at tørre den af med en let fugtig klud.
- KURIO-beskyttelsesetuiet beskytter din tablet i de fleste tilfælde, men er kun beregnet til at gøre produktet mere modstandsdygtigt over for skader som følge af fald, stød eller andre former for slag. Som alle andre elektroniske enheder er KURIO skrøbelig, og trods beskyttelsesetuiet kan den gå i stykker eller blive beskadiget, hvis den udsættes for fald eller kraftige slag, eller hvis den bliver ramt af andre genstande. Den skal behandles forsigtigt. Knuste skærme og berøringsfølsomme paneler er ikke dækket af garanti, og ingen beskyttelsesetuiet kan forhindre alle skader.
- Undgå at beskadige eller deformere USB-kablet til strømforsyningen. Hvis kablet beskadiges eller deformeres, kan det forårsage elektrisk stød eller fejlfunktion ved brug. Når stikket skal tages ud af stikkontakten, skal man trække i selve stikket og ikke i ledningen.
- Strømforsyningen og strømledningen skal sættes i en stikkontakt i nærheden af enheden, som er let tilgængelig, og så man ikke strækker ledningen.

## Advarsel

- Alle emballagematerialer såsom poser i pakken, plastikstrips, plastfilm, film til skærmbeskyttelse og beskyttelsesstykker af pap er ikke en del af dette produkt og skal fjernes, inden enheden gives til et barn. Behold æsken og denne vejledning til senere brug.
- Forsøg ikke at skille enheden ad.
- Når du skal oplade din KURIO-tablet, må du kun bruge den strømforsyning, der fulgte med KURIO-tabletten.
- Undgå at udsætte enheden for direkte sollys og hold den væk fra alle direkte varmekilder.
- Enheden må ikke udsættes for fugt eller vand.
- Hvis en lille komponent er på vej ud af tabletten, skal du ikke forsøge at fjerne den. Hold den væk fra mindre børn.
- Tving aldrig et stik ind i en port i tabletten med magt. Hvis et stik og en port ikke passer sammen, når du bruger almindelig styrke, skal du tjekke, at stikket passer til porten, og at du har placeret stikket korrekt i forhold til porten.
- Skærmen rengøres med en fugtig, blød klud. Brug ikke alkohol, opløsningsmiddel, aerosolspray eller rengøringsmidler med slibemiddel til at rengøre din tablet.
- Silikonebeskyttelsesetuiet er beregnet til at beskytte tabletten ved normal brug og mindre fald, men kan ikke beskytte dette skrøbelige stykke elektronik mod kraftige fald, slag, misbrug osv.
- Produktet og micro USB kablet bør undersøges periodisk, for at tjekke om de er i god stand. Ved fejl må micro USB ikke laves, men skal erstattes.
- Micro SD-kort: Du kan også dele data ved hjælp af et micro SD-kort som sælges separat. For at sætte et micro SD-kort i, træk micro SD-kort dækslet af på undersiden af KURIO-tabletten. Pas på når du flytter filerne til og fra de aktuelle mapper så de kan vises korrekt på tabletten. Vi anbefaler at du overfører billeder og videoer regelmæssigt.
- I tilfælde af dataoverførsel fra KURIO-tablet til PC eller MAC, for at undgå datakorruption eller tab af data, følg instruktionerne i denne håndbog. Brugeren er ansvarlig for eventuelle skader eller tab af data, misbrug, fejl eller modifikation.
- Hvis skærmen (displayet) af en eller anden grund er sprækket eller ødelagt, må du straks stoppe brugen af produktet.
- Tab ikke produktet eller udsæt det for alvorlige stød.
- Brug ikke og udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer (varmt eller koldt), støvede forhold eller fugtige forhold. Læg ikke i direkte sollys. Udsæt ikke enheden for vand, væsker, regn, stød eller fugtighed. Hvis KURIO-tabletten udsættes for væske, må du straks slukke og rengøre / tørre den.
- Undgå at bruge enheden i nærheden af stærke magnetfelter. Hvis KURIO-tabletten er blevet udsat for magnetfelt, må du starte enheden på ny, og følge instruktionerne i denne håndbog om nødvendigt.
- Behold venligst emballagen og denne håndbog for yderligere reference. Denne håndbog kan ikke genspejle den faktiske enheds virken. Al information kan ændres uden varsel. Venligst følg den faktiske enheds operationelle procedurer.

## Oplysninger om teknisk support og garanti

- Hvis du har spørgsmål om hvordan du konfigurerer eller bruger tabletten, kan du gå til [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) for at finde mere om Kurio-tabletten, læse ofte stillede spørgsmål og kontakte teknisk support. Alle vores produkter har en 2-års begrænset garanti. Hvis du oplever problemer med Kurio, kan du besøge [www.kurioworld.com/support/](http://www.kurioworld.com/support/) for at kontakte Kurio kundeservice. Du kan også kontakte kundeservice gennem kundeservice/Kurio Support på enheden. Hvis servicerepræsentanten ikke kan løse problemet, vil han eller hun give instruktioner om hvordan du kan få repareret din Kurio hvis den har gyldig garanti.
- Vær opmærksom på at garantien for denne tablet kun er gyldig for den oprindelige køber i en periode på fireogtyve måneder fra den oprindelige købsdato, ved normal brug og service, mod defekt udførelse og materialer. Hvis produktet er skadet på grund af ulykke, fejl eller ukorrekt brug eller vedligehold, som for eksempel knust skærm, faldskade, vandskade, osv., så dækkes denne skade ikke af garantien. Tag kontakt med Kurios kundeservice for reparations- og byttealternativer, specielt ved knust skærm eller andre reservedele.
- Besøg venligst [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) for alle detaljer ved KURIOs 2-års begrænsede garanti.

# Begrænset brug af elektroniske enheder

Brugen af elektroniske/elektriske enheder kan udgøre en overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne for visse fly og kan begrænses af visse flyselskaber. Kontakt dit flyselskab, inden du rejser.

KURIO har en flytilstand. Gå ind i Indstillinger på Android-grænsefladen for at sætte tabletten i flytilstand. Alle trådløse forbindelser slukkes.

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer CIDE INTERACTIVE SLU, at radioudstyrstypen 01618 er i overensstemmelse med direktivene 2014/53/EU RED DIREKTIV, 2014/30/EU EMC DIREKTIV, 2014/35/EU LVD DIREKTIV.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

[http://KURIOworld.com/download/01618\\_CE.pdf](http://KURIOworld.com/download/01618_CE.pdf)

## Genbrug



Elektronisk og elektronisk tilbehør skal ikke afskaffes sammen med restaffald, disse skal sorteres eller indleveres separat. Tjek venligst dit lokalområde for genbrugsstationer.

## Politik om beskyttelse af personoplysninger

Du skal opgive din e-mailadresse, når du aktiverer din KURIO-tablet, og sørg for, at din e-mailadresse er opdateret via Forældreområdet, så du kan få meddelelse om vigtige opdateringer og oplysninger.

Vi vil aldrig videregive din e-mailadresse til tredjemand, og du kan til enhver tid framelde dig ved at klikke på linket, der står nederst i alle e-mails fra KURIO. Du kan til enhver tid læse vores politik for beskyttelse af personoplysninger ved at gå ind på [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com).

	<b>ADVARSEL</b> RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES			Lynet med det pileformede hoved i en trekant skal fortælle brugeren, at delene i produktet medfører risiko for elektriske stød.
<b>ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ FRONTDÆKSLT ELLER BAGSIDEN IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, DER KAN VEDLIGEHOLDES AF BRUGERE. AL VEDLIGEHOLDELSE SKAL OVERLADES TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.</b>				Udråbstegnet inde i trekanten skal fortælle brugeren, at dokumentationen til enheden indeholder vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner.
<b>ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. GENSTANDE, DER INDEHOLDER VÆSKER, SOM F.EKS. VASER, MÅ IKKE ANBRINGES PÅ DETTE APPARAT.</b>				

## Copyrights

© 2018 KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. © 2013 Sybo and Kiloo. All rights reserved. © 2014 Vector Unit Inc © 2015 Caped Koala Studios © 2015 eduPad © 2016 Allcancode Inc. © 2016 Breakfirst © 2016 Monkimun © 2016 Pokémon. © 1995 - 2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © Animoca Brands © Divine ApS © Fat Pebble Ltd. 2013. All Rights Reserved © Frima Studio Inc. © KD Productions Toons and Games © Magma Mobile © Magma Mobile. All right reserved © Paul Salame © PMQ software 2013-2018 Copyright © 2016 Toon Goggles , Inc Copyright © 2013-2017 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™. Copyright © 2015 GivingTales Kft. All rights reserved. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark KIDO Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. "The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license use. Other trademarks and trade names are those of their respective owners." TM & © 2015 Shortcake IP Holdings LLC or TM & © 2015 STRB



Advarsel! Der kan opstå varige høreskader ved brug af in-ear-høretelefoner eller hovedtelefoner i længere perioder.

Du kan finde flere oplysninger om KURIO på [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) eller ved at kontakte:

**KD GROUP**  
**InToy**  
Distributed by Intoy A/S  
Søndergade 32  
8000 Aarhus C  
DK

Fremstillet i Kina  
Trykt i Kina  
CJB1N4104ADA



C18170DK\_INT\_AW\_UM\_01\_007\_190708  
©2019 CIDE Interactive SLU