

GUÍA DE INSTALACIÓN

LUNNIS DE LEYENDA

Interfaz



Cámara frontal **7**

Volver Inicio Aplicaciones recientes Menú del niño

1 Botón de ENCENDIDO/APAGADO/STANDBY

3 Volumen -

5 Micro USB / Cargador

7 Ranura tarjeta Micro SD

2 Volumen +

4 Micrófono

6 Auriculares con conexión de 3.5 mm

INFORMACIÓN IMPORTANTE


POR FAVOR LEA ANTES DE CONFIGURAR SU TABLETA LUNNIS DE LEYENDA®

- La tableta debe ser configurada por un adulto para asegurar un nivel de protección adecuado para cada usuario del dispositivo.
- Para apagar correctamente su tableta LUNNIS, presione el botón de encendido/apagado hasta que aparezca un mensaje en la pantalla, y después seleccione "Apagar". Evite apagar el dispositivo presionando ininterrumpidamente el botón de apagado hasta que la unidad se detenga.
- Reestablecimiento de contraseña: el Soporte Técnico quizás no pueda recuperar su contraseña del área parental, así que por favor no olvide y guardarla en un sitio seguro. En caso de que pierda su contraseña, la tableta tendrá que ser reestablecida a valores de fábrica y perderá todos sus archivos personales.
- Por favor, conecte su tableta LUNNIS a la red wifi con frecuencia para recibir y disfrutar de las últimas actualizaciones. Las actualizaciones se instalarán en su tableta cuando se conecte a la red wifi.
- Si experimentase algún problema con su dispositivo, por favor, no lo devuelva a la tienda. Consulte la sección de preguntas frecuentes y solucionador de problemas o contacte con el Servicio Técnico en www.kurioworld.com/support/. También puede contactar con el Servicio Técnico a través de la App Kurio® Support en el área parental. O en el correo electrónico consumidor@cefatoys.com


Puede encontrar más información y consejos en WWW.KURIOWORLD.COM

Línea de Atención al Cliente: 976 14 46 06 ó consumidor@cefatoys.com


Instalación y Actualizaciones

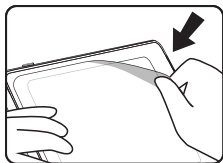

Quite el protector de plástico antes de empezar a usar su tableta.

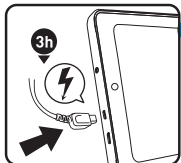

Cargue la tableta durante tres horas antes de usarla.

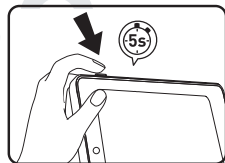

Presione el botón de encendido durante cinco segundos para encender la tableta.


Configuración de la cuenta Kurio® Parental

- **Selección del idioma:** Seleccione su idioma para continuar. Este idioma podrá ser cambiado más tarde en las configuraciones Android.
- **Conexión Wi-Fi:** Seleccione una red Wi-Fi y conectese (no es obligatorio pero sí altamente recomendable).
- **Configuración de fecha y hora:** Si se conecta a una red Wi-Fi, la fecha y hora se configurarán automáticamente. Si no, configure la fecha y hora correcta.
- **Restablecimiento de Datos y Aplicaciones:** Esta pantalla aparece si ya tiene una cuenta de Google en otro dispositivo, por si quiere restaurar los datos y las aplicaciones que tenía en ese otro dispositivo. Si no es así, seleccione la opción "Configurar como nuevo dispositivo".
- **Configuración de la cuenta parental:** Introduzca su correo electrónico y acepte los términos de uso.
- **Contraseña de Seguridad:** Para proteger su cuenta parental, debe establecer una contraseña (Texto, código, PIN o Patrón Visual). Seleccione una opción, confirme y continúe.
- **Restaurar contenidos precargados:** Este ventana emergente aparecerá únicamente tras el restablecimiento de la tableta a los valores de fábrica: le permitirá descargar e instalar todas las aplicaciones originales. Ignore esta pantalla si no quiere reestablecer los contenidos precargados.




Crear un perfil Kurio® para niños

- **Crear un perfil para el primer niño**
Puede crear el perfil para el primer niño ahora o esperar a crearlo más tarde. Continúe para acceder a Kurio® Genius.
- **Configuración del perfil del niño**
Introduzca el nombre del niño, fecha de nacimiento (importante) y seleccione el género. Valídelo.

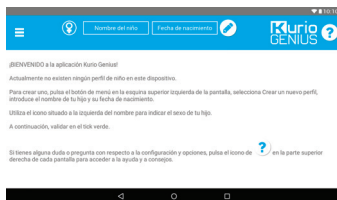

Actualización del Software de Kurio®

Para asegurarse de que su tableta está siempre actualizada, pulse en el icono de Software de Kurio®. Si hay disponible una nueva actualización, podrá descargarla.

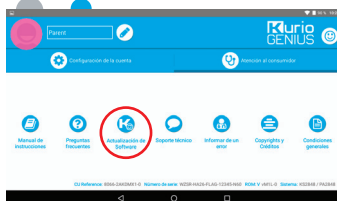

Vistazo general de Kurio® Genius

La aplicación parental Kurio® Genius está preinstalada en la pantalla principal del perfil parental. Le proporciona un acceso rápido a los principales ajustes y funciones de su sistema Kurio®:

Menú principal

Desde esta pantalla, puede ver los ajustes principales del perfil del niño. Puede crear un nuevo perfil, borrarlo o gestionar uno existente y acceder a la configuración de la cuenta parental. También tiene acceso a todos los submenús para configurar los parámetros específicos del control parental presionando sus títulos.

- **Información del perfil del niño:** Puede modificar el nombre del perfil del niño, su fecha de nacimiento y género en la parte superior de la pantalla.
- **Gestión de las aplicaciones:** Puede permitir o bloquear el acceso a cada aplicación.
- **Control del tiempo:** Puede configurar horas de uso al día, tiempo de juego y tiempo de sesión.
- **Acceso a la web:** Puede permitir, bloquear o gestionar el acceso a Internet, usando filtros de webs o una lista de páginas web.
- **Configuración del perfil:** Puede permitir o bloquear el filtro de luz azul, el acceso USB y activar o inhabilitar una cuenta de Google para el perfil del niño.

Pulsando en este icono podrá modificar los ajustes principales de su cuenta parental (dirección de correo electrónica, nombre, contraseña...) y acceder al Servicio de Atención al Cliente (Preguntas Frecuentes, contáctenos, ayuda...) donde podrá encontrar información como el número de serie y la versión del sistema.



Gestión de las aplicaciones

- **Autorización automática de apps:** Desactive esta opción si no quiere autorizar la instalación de todas las aplicaciones automáticamente en el perfil del niño.
- **Menú de Gestión de Aplicaciones:**
 - Seleccione las aplicaciones de su lista que desea autorizar o bloquear en el perfil del niño que se está configurando.
 - Mueva las aplicaciones de su elección a las categorías existentes (arrastre sus iconos a la parte superior de la pantalla después de seleccionarlos) para categorizarlas en el perfil del niño.



Cree y gestione una lista de páginas webs añadiendo las direcciones URL para permitir las o bloquearlas. También puede dejar que Kurio® Genius filtre de manera automática las páginas web atendiendo a la edad del niño presionando el icono en forma de bombilla. El escudo verde indica que el filtro está activo (bloqueará el acceso a la página web) mientras que el escudo rojo significa que el filtro está desactivado.

Control del tiempo

Gracias al menú de control del tiempo, puede configurar unos parámetros de tiempo diferentes para controlar el uso que el niño hace de las aplicaciones. Puede limitar el acceso a sus apps a horas específicas del día y durante una duración determinada.

• Acceda a la categoría "Educativo"

Active esta opción para dar acceso a las aplicaciones categorizadas como educativas incluso cuando el acceso al resto está restringido por el control de tiempo de uso.

• Menú Control de Tiempo de Uso:

- Horas de uso: franja horaria de posible uso por día. Elija la franja horaria arrastrando el cursor para definir las horas dentro de las cuales el niño podrá acceder a las aplicaciones.
- Tiempo de juego: duración máxima de uso por día.
- Duración de la sesión: duración máxima de uso continuado
- Duración pausa: tiempo mínimo de descanso entre cada sesión



Puede aplicar estas configuraciones a toda la semana entera o elegir diferentes configuraciones para días específicos usando las pestañas de la parte superior de la pantalla.

Acceso a la web

Nuestro sistema de filtrado avanzado permite a los niños acceder a miles de sitios web de manera segura, bloqueando aquellas páginas que puedan contener contenido inapropiado.

- Desactive el acceso a la web en el menú principal de Kurio® Genius para bloquear el acceso a Internet
- Active el filtro web para usar los filtros predefinidos para sitios webs de acuerdo con la edad del niño (Presiona el título de acceso a la web para acceder a más opciones)
- Active el listado web para utilizar el listado personalizado de páginas web (presione el acceso a la página web para acceder a más opciones)



Acceso al menú web



- **Filtro web:** use el listado de filtrado automático de sitios web ajustado a la edad del niño por defecto o active los parámetros de uso para desactivar o activar el filtro en categorías específicas de su elección. Puede presionar "Configure de acuerdo con la edad actual" en cualquier momento para reajustar la configuración a la selección por defecto
- **Listas de webs:** cree y gestione su propia lista de páginas web añadiendo direcciones URL para permitir o bloquear. También puede dejar que Kurio® Genius filtre automáticamente los sitios web añadidos de acuerdo con la edad del perfil presionando el icono en forma de bombilla. El escudo verde indica que el filtro está activo (bloqueará el acceso a la página web) mientras que el escudo rojo indica la ausencia de filtro.



La lista es común a todos los perfiles pero puede importar una lista de otro perfil para que se apliquen los mismos ajustes de filtro.

Configuración del perfil

- **Acceso USB:** Activa el puerto USB cuando el dispositivo esté conectado a un PC o un aparato con entrada USB, como un disco duro externo.
- **Cuenta de Google:** Permite al niño configurar su cuenta de Google y tener acceso a las aplicaciones de Google (incluida la Play Store)
- **Reestablezca la contraseña del niño:** Si el niño añadió una contraseña para proteger su perfil, puede reestablecerla usando esta opción.
- **Filtro de luz azul:** Activa el filtro de luz azul para el perfil del niño. El niño puede ajustar la intensidad del filtro a través del menú del filtro de luz azul en la barra de notificaciones.

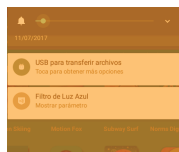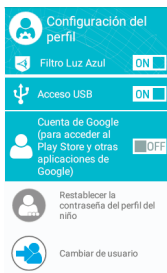

Menú de los perfiles

Para acceder a este menú, presione el avatar del niño o el icono de menú a la izquierda del mismo.

- Crear un nuevo perfil del niño
- Eliminar el perfil actual del niño
- Seleccionar otro perfil de niño si creó más de uno
- Acceder a la configuración de la cuenta parental




Interfaz del perfil Kurio®

- **Avatar:** El avatar puede ser modificado desde la interfaz del niño.
- **Categorías:** Use las categorías para encontrar las diferentes aplicaciones.
- **Favoritos:** Arrastre y suelte sus aplicaciones favoritas en la pestaña de favoritos.
- **Tienda:** Acceda a la tienda KIDOZ directamente.
- **Kurio® Genius:** Acceda a la aplicación Kurio® Genius directamente desde el perfil del niño con su contraseña parental.
- **Cambiar de usuario:** Use esta aplicación para cambiar a otro perfil rápidamente.
- **Actualizador:** Use esta aplicación para actualizar, instalar o desinstalar las aplicaciones precargadas de su tableta con su contraseña parental.
- **Menú del niño:** Acceda a las diferentes opciones del interfaz del perfil del niño.



Menú del niño

- **Cambiar mi avatar:** Presione aquí para seleccionar otro avatar o hacer una foto para seleccionarla como avatar de perfil del niño.
- **Cambir mi tema:** Presione aquí para seleccionar otro tema.
- **Cambiar mi fondo de pantalla:** Presione aquí para seleccionar un nuevo fondo de pantalla o una imagen de la galería.
- **Cambie mi contraseña:** Presione aquí para crear o modificar la contraseña del perfil del niño.
- **Ayuda:** Presione aquí para leer la pantalla de ayuda del perfil del niño.
- **Cambiar usuario:** Presione aquí para desconectarse de su perfil y acceder a otro perfil.
- **Filtro de luz azul:** Cuando el filtro de luz azul esté encendido, el niño puede ajustar la intensidad de su filtro a través del menú del filtro de luz azul en la barra de notificaciones.

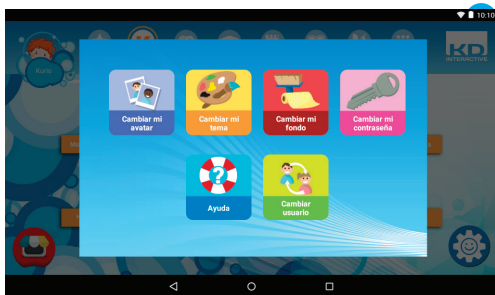

Uso restringido de Aparatos Electrónicos

El uso de aparatos electrónicos puede interferir con el funcionamiento seguro de ciertas aeronaves y, por ello, puede estar restringido en algunas aerolíneas. Por favor, compruebe este extremo con su aerolínea.

La tableta Lunnis cuenta con un modo avión. Por favor, acuda a la interfaz de configuración de su Android para cambiar su tableta a modo avión. Todas las conexiones inalámbricas deben estar apagadas.

Declaración de conformidad

CIDE INTERACTIVE, SLU
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/Catalunya, 83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA
SPAIN


Producto: Kurio® Tab Jr. / Lunnis de Leyenda®
Modelo: 01016

Por la presente, CIDE INTERACTIVE SLU declara que los equipos radioeléctricos tipo 01016 cumplen con lo establecido en la Directiva 2014/53/EU Directiva RED, 2014/30/EU Directiva EMC, 2014/35/EU Directiva LVD, 2009/125/EC Directiva ERPII. El texto completo de la declaración CE de conformidad está disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Xavier Ferrer-Piera
Director de Marketing

Fecha de expedición: 31 de marzo de 2017





Reciclaje

 Los residuos electrónicos y baterías no deben desecharse en la basura doméstica. Por favor, recíclelos en los lugares establecidos al efecto.
 Pida consejo a su autoridad local si tiene dudas acerca del reciclaje.

PRECAUCIÓN - PRODUCTO ELECTRÓNICO - Al igual que con cualquier aparato electrónico, debe tomar precauciones durante el manipulado y uso para evitar descargas eléctricas. Contiene baterías de litio recargables. Se recomienda supervisión por un adulto. Por favor, conserve este manual para futuras referencias.

Política de privacidad

Necesitamos que nos proporcione su dirección de correo electrónico cuando active su tablet Kurio® y actualice su dirección de correo electrónico -siempre que se produzca un cambio en ésta - a través del Área Parental para ser informado de las actualizaciones importantes. Su dirección de correo electrónico no será compartida nunca con terceros y puede cancelar su suscripción en cualquier momento con un simple click en la dirección electrónica que se proporciona en cada email de Kurio®. Puede leer nuestra política de privacidad en cualquier momento en www.kurioworld.com

	ATENCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR		 El relámpago con una flecha dentro de un triángulo indica al usuario que las partes del interior del producto pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO quite la cubierta o tapa trasera. EN EL INTERIOR NO EXISTEN ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR EL USUARIO. SI NECESITA REPARACIÓN, ACUDA AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.			 El signo de exclamación dentro de un triángulo tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio en los trabajos con el aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LIQUIDOS, COMO VASOS, CERCA DEL APARATO.			

Consejos y recomendaciones

- Es probable que mientras utilice ciertas aplicaciones que usan mucha memoria de procesamiento, el dispositivo se caliente. Si esto ocurre, tome un descanso en utilizar el dispositivo para que se enfríe.
- Mantenga la unidad limpia. Utilice un paño ligeramente húmedo para ello.
- Si experimenta problemas con la carga del aparato, como que éste no se carga por completo o se apaga cuando tiene una carga de alrededor del 5%, quizás necesite reiniciar el indicador de batería. Enchufe la unidad al adaptador de corriente y después mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que la tableta se apague. Continúe presionando el botón de ENCENDIDO hasta que el icono de la batería aparezca de nuevo. Una vez que aparezca, suelte el botón y presiónelo de nuevo para encender la unidad como haría habitualmente.
- El protector de tu Kurio® proteja a su tableta en la mayoría de los casos, pero sólo sirve para hacer el producto más resistente a los daños debidos a caídas, golpes u otros daños de impacto. Como cualquier otro aparato electrónico, Kurio® es frágil y a pesar de llevar incorporado un paragolpes de protección, se puede romper o dañarse por la acción de determinadas fuerzas, como caídas, golpes, o impactos por otros objetos. Por favor, manipule la con precaución. Las pantallas rotas y los paneles táctiles no están cubiertos por la garantía y no existe ningún paragolpes que pueda evitar absolutamente cualquier tipo de daño.
- No dañe o deforme el cable USB de suministro eléctrico. Si está dañado o deformado, puede provocar descargas eléctricas o un malfuncionamiento cuando lo use. Cuando lo quite de la toma eléctrica, asegúrese de que lo hace tirando del enchufe y no del cable.
- El adaptador de corriente y el cable debe estar enchufados cerca de la unidad de modo que sean accesibles fácilmente y no se fuerce el cable.

Advertencia

- Todos los materiales de embalaje, como bolsas internas, anillas de plástico, films de plásticos, protectores de pantalla de plástico o refuerzos de cartón, no son parte de este producto y deben ser retirados antes de entregar el dispositivo al niño.
- No intente desmontar la unidad
- Para cargar la tableta Lunnis use únicamente el adaptador de corriente que se proporciona junto al producto.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los rayos de sol directos y cualquier fuente de calor.
- No exponga la unidad a la humedad o al agua.
- Si una pieza pequeña va a soltarse de su tableta Lunnis, no trate de arrancarla. Manténgala alejada de los niños pequeños.
- Nunca intente a la fuerza introducir un conector en el puerto de la tableta Lunnis. Si un conector y un puerto no encajan ejerciendo una fuerza razonable, asegúrese que el conector encaja con el puerto y que ha colocado correctamente el conector en relación con el puerto.
- Para limpiar la pantalla, use simplemente un paño ligeramente húmedo. No use alcohol, disolvente, sprays de aerosol o limpiadores abrasivos para limpiar su tablet Lunnis
- El protector de silicona está diseñado para proteger uso ligero y caídas, pero no se garantiza que proteja frente a golpes severos, abusos, uso indebido, etc.
- El producto y el adaptador deben ser examinados periódicamente en busca de condiciones que pudieran resultar en riesgo de incendio, descarga eléctrica, o daño a las personas. En caso de darse tales condiciones, el adaptador no se debe usar hasta que sea reparado correctamente.
- Tarjeta Micro SD: también puede compartir archivos utilizando una tarjeta micro SD, que puede comprar separadamente. Para insertar una tarjeta micro SD, tire de la tapa de la ranura para tarjetas micro SD situada en la parte inferior de la tableta Lunnis. Asegúrese de mover los ficheros a y desde las carpetas apropiadas para que aparezcan correctamente en tu tablet. Le recomendamos que transfiera sus fotos y videos regularmente.
- En caso de transferencia de archivos desde su tableta Lunnis a tu PC o MAC, para evitar la corrupción de datos o la pérdida de los mismos, siga las instrucciones en este manual. El usuario será el único responsable por cualquier daño o pérdida de archivos causada por un uso indebido o avería.
- Si por cualquier razón, la pantalla está resquebrajada o rota, pare de usar inmediatamente el producto.
- No deje que el producto se caiga ni lo someta a impactos severos.
- No use ni exponga el producto a temperaturas extremas (calor o frío), ambientes polvorientos o ambientes húmedos. No lo exponga directamente a la radiación solar. No exponga el aparato al agua, líquidos, lluvia, polvo o humedad. Si tu tableta Lunnis entra en contacto con líquido, apágela inmediatamente.

Soporte técnico & Información de la garantía

- Si tiene cualquier duda sobre la configuración o uso de la tableta, por favor, visite: www.kurioworld.com para saber más acerca de su Kurio/Tablet Lunis, leer nuestras Preguntas Frecuentes y el apartado soporte técnico. Desde la fecha en que el Producto se vende a un usuario final por primera vez, como lo demuestra el recibo de compra original, el Fabricante garantiza que el Producto está libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente forma: 1) 24 meses para el dispositivo principal; 2) 6 meses para todas las baterías, carcacas, cables y cargadores. En el caso, poco probable, de que experimente cualquier problema con su Kurio/Tablet Lunis, contacte con el servicio de Atención al Consumidor de Cefatronic en el mail: consumidor@cefatoys.com, o en el teléfono de Atención al Consumidor 976 14 46 06 o rellene el formulario en nuestra web www.kurioworld.com/soporte. Si el servicio responsable no puede solucionar el caso, le facilitará instrucciones sobre cómo solucionar el problema si está bajo el periodo de garantía.
- Por favor, tenga en cuenta que esta garantía tiene validez sólo para el comprador original por un periodo de 2 años desde la fecha original de compra para el dispositivo principal y de 6 meses para todas las baterías, carcacas, cables y cargadores, bajo condiciones normales de uso, debido a defectos de mano de obra o materiales. Si el producto se daña por un accidente, uso inadecuado, mal uso o mantenimiento, como rotura de pantalla, caídas, daños causados por agua, etc...estos daños no están cubiertos por la garantía. Sin embargo, puede ponerse en contacto con nosotros en los datos indicados en la caja del producto, especialmente con problemas de pantalla rota o recambios.
- Por favor visite www.kurioworld.com para más detalles sobre la garantía del Kurio/Tablet Lunis

Cómo usar una tarjeta micro SD

Arrancando desde la versión de Android 6.0 Marshmallow, la tarjeta micro SD puede usarse de dos modos:

- Almacenamiento portátil: la tarjeta micro SD se usa para transferir archivos como videos, música y fotos de un aparato a otro. Puede quitar la tarjeta de su tableta si lo necesita.
- Almacenamiento interno: si elige esta opción, su tarjeta micro SD se convertirá en una tarjeta de almacenamiento interno para su tableta. Puede instalar aplicaciones allí y guardar archivos en ella.

Precaución: Si usa su tarjeta micro SD para almacenamiento interno, el sistema Android la formateará de modo que no será reconocida por otros dispositivos. La tarjeta micro SD no debe ser quitada del dispositivo. En caso de que quite la tarjeta SD, el dispositivo podría no funcionar correctamente. Para arreglarlo, por favor inserte la tarjeta micro SD existente.

Cuando elija la opción "usar como almacenamiento interno", el sistema le preguntará si quiere mover sus archivos al nuevo almacenamiento. Por favor, elija "mover después".

Para más detalles en relación al uso de su tarjeta micro SD como almacenamiento interno, diríjase a la sección de preguntas frecuentes (FAQ) de nuestra página web.

Copyrights

Kurio® y KD Interactive son marcas registradas de CIDE Interactive SLU © 2013 Sybo and Kiloo. Todos los derechos reservados. © 2015 eduPad © 2015 Studio Baikin © 2016 Maily Todos los derechos reservados. © 2016 Monkimun © 2016 TapTapTales © Frima Studio Inc. © Magma Mobile. Todos los derechos reservados © Miniclip Games © Paul Salame. Android, Google Play, YouTube y sus logos asociados son marcas registradas de Google Inc. El robot de Android es reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y se usa de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de atribución Creative Commons 3.0. Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc. Copyright © 2013-2017 KD Productions™. Todos los derechos reservados. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, el logo de KD™, los nombres, los gráficos, la música y las marcas mencionadas en este producto están registradas como marca de KD GROUP™. CronLab® es CronLab Limited, marca registrada de KID0'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, Todos los derechos reservados. MicroSDHC Logo is una marca de SD-3C, LLC. El nombre y logos de Bluetooth® están registrados como marcas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de CIDE Interactive está hecho bajo licencia. El resto de marcas y denominaciones comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. TM & © 2015 Shortcake IP Holdings LLC or TM & © 2015 STRB ©2017 CRTVE SA.

El contenido y los colores de este paquete pueden variar ligeramente de las fotografías.



¡Advertencia! El uso de cascos a alto volumen durante un periodo prolongado de tiempo puede causar perdida permanente de la capacidad auditiva.

Para más información de su Kurio®, visite www.kurioworld.com o contacte:



Distribuido por:
CEFATRONIC, S.L.U.
Polígono Centrovía
c/Sto. Domingo, 10
50196 La Muela
Zaragoza (Spain)

Teléfono
Atención Consumidor:
976 14 46 06
consumidor@cefatoys.com



Hecho en China
Impreso en China
CJB1F8AALAGA

