

Kurio® TAB Ultra

KÄYTTÖNOTTO-OPAS



TAITETTAVA
SISÄÄNRAKENNETTU
TELINE



- | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 VIRTAA ON/OFF/
VIRRANSÄÄSTÖ | 3 ÄÄNENVOIMAKKUUS - | 5 MicroUSB/LATURI | 7 MicroSD-korttipaikka |
| 2 ÄÄNENVOIMAKKUUS + | 4 MIKROFONIT | 6 Kuulokkeet 3,5 mm JACK | 8 Aloitusnäyttö (paina kerran) /
Google Assistant (paina pitkään) |
| 9 ETÄISYYSANTURI | | | |

TÄRKEÄÄ - LUE NÄMÄ TIEDOT ENNEN KURION KÄYTTÖNOTTOA

- Asianmukaisen suojaustason varmistamiseksi kaikille laitteen käyttäjille, aikuisen tulee asentaa tabletti käyttövalmiiksi.
- Laitteen virta katkaistaan oikein painamalla virtapainiketta, kunnes näytölle tulee ponnahdusviesti, josta valitaan "Katkaise virta". Vältä laitteen sammuttamista pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite sammuu.
- Salasanan nollaus: Tekninen tuki ei välttämättä pysty palauttamaan vanhempien alueen salasanaa, joten älä unohda tallentaa sitä turvalliseen paikkaan. Mikäli salasana hukataan, tabletti saatetaan joutua palauttamaan tehdasasetuksiin ja kaikki henkilökohtainen tieto menetetään.
- Yhdistä KURIO-tabletti säännöllisesti internetiin saadaksesi käyttöosi uusimmat päivitykset. Päivitykset latautuvat tabletille langattomasti push-toiminnolla.
- Mikäli sinulla on ongelmia laitteen kanssa, älä palauta sitä ostopaikkaan. Tutustu usein kysytyihin kysymyksiin ja ongelmien ratkointeihin tai ota yhteyttä tekniseen tukeemme sivuston www.KURIOworld.com/support/ kautta.
- Huomioithan, että osa muistista käytetään sisäiseen järjestelmään ja esiasennettuihin sovelluksiin.

Tutustu lisävinkkeihin ja tietoihin osoitteessa WWW.KURIOWORLD.COM

Asennus ja päivitys


Ennen Kurio-tabletin ensimmäistä käyttökertaa:

1. Poista näytön suojakalvo
2. Lataa tablettia 3 tuntia mukana toimitetulla sovitimmella.
3. Kytke tabletti päälle painamalla virtapainiketta viiden sekunnin ajan.

KURIO:n määrittäminen


Määritä seuraavat osa-alueet varmistaaksesi lapsellesi selaimen turvallisen käyttökokemuksen.

- **Vanhempien tilin määrittäminen:** Täytä sähköpostiosoitteesi ja lue käyttöehdot.
- **Salasana:** Määritä salasana suojataksesi vanhempien tilin.

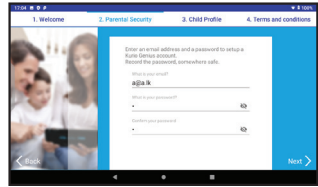


Määritä lapsen profiili

- Valitse lapsellesi nimi tai lempinimi.
 - Määritä syntymäaika ja sukupuoli.
- Vahvistuksen jälkeen määrittäminen on valmis! Kosketa määrittäksen jälkeen Lapsitilan aktivointi -kuvaketta lukitaksesi tabletin lapsitilaan ja siirtyäksesi Kurio Geniuksen vanhempien asetuksiin.

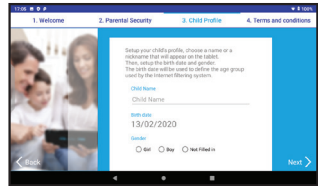

KURIO - lapsitilan käyttöliittymä

- **Suosikit:** Paina sovelluskuvaketta ja raahaa & pudota se kohtaan "Lisää suosikkeihin" ruudun keskiosaan.
- **Kurio-valinta:** Käytä esivalittuja sovelluksia.
- **Lapsivalikko:** Kosketa käyttäksesi lapsiprofiilin eri toimintoja.
- **Avatar-valikko:** Kosketa valitaksesi avatarisi.
- **Taustakuva-valikko:** Kosketa valitaksesi taustakuvasi.
- **Ilmoitustaulu:** Kun laite on latauksessa, näytön vasempaan reunaan tulee harmaa palkki. Kosketa sitä siirtyäksesi ilmoitustauluun. Vaihtoehtoisesti, jos jätät laitteen lataukseen käyttämättömänä muutamaksi sekunniksi, se siirtyy automaattisesti ilmoitustauluun. Tässä tilassa voit käyttää Google Assistantia milloin tahansa sanomalla "Hei Google" tai "OK google". Voit myös ohjelmoida oman valokuvaseityksen koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa rataskuvaketta. Voit poistaa ilmoitustaululta takaisin päänäytölle koskettamalla ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ristikuvaketta tai pyyhkäisemällä sormellasi näytön alaosasta ylöspäin avataksesi näytön alla olevan työkalurivin, ja koskettamalla nuolikuvaketta.
- **Google Assistant:** voit palata takaisin aloitusnäytölle milloin tahansa koskettamalla lyhyesti näytön alareunassa olevaa pientä pistettä. Tai pidä sormeasi pisteen päällä muutamia sekunnin päällä käynnistääksesi GOOGLE Assistantin. Google Assistantilla saat tukea, jonka voit nähdä ja kuulla. Aloita sanomalla "Hei Google" tai "OK Google", jolloin Assistant näyttää vastaukset kysymyksiisi, kertoo sinulle vitsejä ja loruja, toistaa musiikkia, kertoo hauskoja ja opettavia faktoja tai kääntää sinulle sanoja...
- **Selain-kuvake:** avaa selain ja tee verkkohaku koskettamalla tätä kuvaketta. Twinme-kuvake: avaa ilmainen ja turvallinen
- **Twinme-pikaviestisovellus** ja ääni-/videopuhelusovellus koskettamalla tätä kuvaketta. Kidoz-kuvake: siirry lapsille suunnattuun Kidoz-sovelluskauppaan koskettamalla tätä kuvaketta.
- **Kurio Genius:** Kosketa siirtyäksesi Kurio Geniuksen vanhempien keskuksen päävalikkoon.

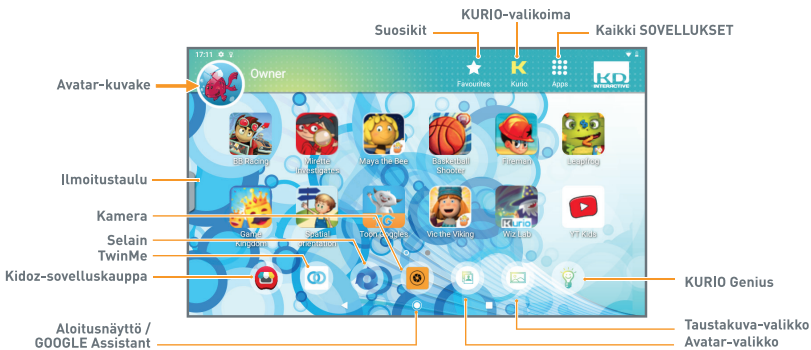


Kurio Genius™ – yleiskatsaus

Vanhempien Kurio Genius™ -hallintatyökalu on asennettu valmiiksi vanhempien profiilin aloitusnäytölle. Siitä voit siirtyä nopeasti KURIO-järjestelmän tärkeimpiin asetuksiin ja ominaisuuksiin.

Päävalikko


Tällä näytöllä voit nähdä ja muokata lapsesi profiilin nykyisiä asetuksia. Alavalikot avautuvat koskettamalla näytön kunkin osan otsikoita ja voit valita eri vaihtoehtoista.

- **Lapsen profiilin tiedot:** Ruudun yläosasta voit muokata lapsen profiilin nimeä, lapsen syntymäaikaa ja sukupuolta.
- **Sovellusten hallinta:** Tästä voit sallia tai estää minkä tahansa tabletille asennetun sovelluksen.
- **Ajanhallinta:** Käytä määrittämään päivittäinen käyttöaika ja peliaika.
- **Verkon käyttö:** Käytä verkon suodatusta tai verkkolistaa internetyhteyden sallimiseen, estoon tai hallintaan.
- **Google Assistant** on käytössä oletuksena. Voit ottaa sen pois käytöstä milloin tahansa.
- **Sinivalosuodatin** on oletuksena pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön ja suodattaa näytön sinivalon määrää sekä vähentää silmien digitaalista rasitusta, jotta silmät eivät väsy niin paljon päivän aikana.
- **Etäisyyssanturi/ryhtimuistutin:** anturit ovat käytössä oletuksena. Voit kytkeä ne pois päältä milloin tahansa.

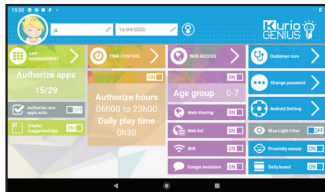


Kun toiminto on päällä, tabletin anturit tunnistavat, jos:

a/ olet liian lähellä tabletin näyttöä. Seuraava kuva tulee näkyviin ja estää tabletin käytön. Jatka tabletin käyttöä siirtämällä se kauemmas kasvoista/silmistä.

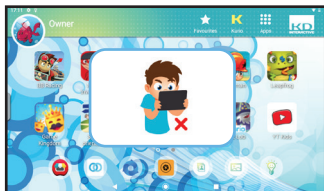


b/ katselet tablettia huonossa asennoissa, kun makaat selälläsi. Seuraava kuva tulee näkyviin ja estää tabletin käytön. Istu alas jatkaaksesi tabletin käyttöä.

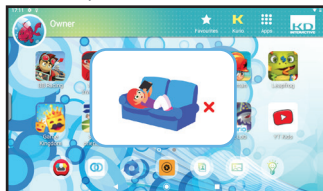

Sovellusten hallinta

Automaattinen uusien sovellusten luominen: tämä asetus on oletuksena pois käytöstä. Se tarkoittaa, että sinun on hyväksyttävä jokainen lapsesi tablettiin lataama sovellus Sovellusten hallinta -osiossa, ennen kuin lapsi voi käyttää niitä. Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että lapsi pääsee käyttämään ladattuja sovelluksia automaattisesti ilman erillistä hyväksyntää.

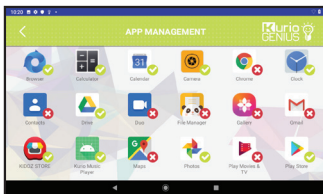

Ajanhallinta

Ajanhallinta-valikosta voit asettaa erilaisia aikaparametreja, joilla valvot lapsesi sovellusten käyttöä. Pystyt esimerkiksi rajoittamaan sovellusten käytön tiettyihin kellonaikoihin ja tietynpituisiksi ajaksi.

- **Ajanhallinta-valikko:**
 - Käyttötunnit: Päivittäisen käytön sallittu aikaväli. Kursorista raahaamalla voit määrittellä aikavälin, jolloin lapsella on pääsy sovelluksiin.
 - Peli-aika: Päivittäinen enimmäiskäyttöaika.


Voit säätää asetukset koko viikoksi kerrallaan tai määrittellä eri asetukset eri päiville ruudun yläosassa olevilta välilehdiltä.



Verkon käyttö


Edistyneen suodatusjärjestelmämme ansiosta lapsi pääsee turvallisesti tuhansille verkkosivustoille, sillä pääsy sisällöltään sopimattomille sivustoille on estetty.

- Estä verkon käyttö kokonaan Kurio Genius™ -päävalikosta.
- Kytke verkon suodatus käyttöön, jos haluat käyttää lapsesi iän perusteella esimääritettyä verkkosivusuodatusta. (Lisää vaihtoehtoja saat painamalla Verkon käyttö -otsikkoa.)
- Kytke verkkolista käyttöön, jos haluat käyttää itse määrittelemäsi listaa verkkosivustoista. (Lisää vaihtoehtoja saat painamalla Verkon käyttö -otsikkoa.)

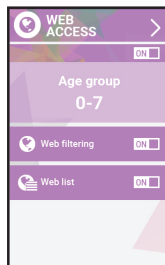

Verkon käyttö -valikko

- **Verkon suodatus:** Käytä automaattista, oletuksena lapsesi ikään mukautettua verkon suodatuksen listaa tai ota käyttöön muokattavat parametrit, jotta voit estää tai aktivoida suodattimen valitsemiesi luokkien perusteella. Painamalla "Aseta tämänhetkisen iän mukaan" voit milloin tahansa palauttaa oletuslistan.
- **Verkkoluettelo:** Luo ja hallinnoi verkkosivustoluetteloa lisäämällä sallittavia tai estettäviä URL-osoitteita. Vihreä merkki osoittaa, että sivusto on sallittu, kun taas punainen risti tarkoittaa, että sivusto on estetty.

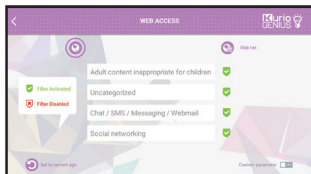

Käytetään mikro SD -korttia

Mikro SD -korttia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- **Kannettava muisti:** mikro SD -korttia käytetään tiedostojen kuten videon, musiikin ja kuvien siirtämiseen laitteesta toiseen. Voit poistaa kortin tablettista tarvittaessa.
- **Sisäinen muisti:** jos valitset tämän vaihtoehdon, mikro SD -kortistasi tulee tabletin sisäinen muisti, johon voit asentaa sovelluksia ja tallentaa sovellusten dataa.

Varoitus: Jos käytät mikro SD -korttia sisäisenä muistina, Android-järjestelmä muokkaa sitä niin, etteivät muut laitteet enää tunnista sitä. Mikro SD -korttia ei poisteta laitteesta.

Tilanteessa, jossa poistit SD-kortin, laite ei välttämättä enää toimi kunnolla. Korjatakseksi tilanne, asenna olemassa oleva mikro SD-kortti.

Valitessasi vaihtoehdon "käytä sisäisenä muistina", järjestelmä kysyy, haluatko siirtää tiedot uuteen muistiin. Valitse "siirrä myöhemmin".

Saadaksesi lisää tietoa mikro SD -kortin käyttämisestä sisäisenä muistina, tarkista UKK verkkosivuilta.

Vinkkejä ja suosituksia

- Jotkin sovellukset tarvitsevat toimiakseen enemmän kapasiteettia ja laite voi kuumentua. Jos näin tapahtuu, pidä laitteen käytöstä pieni tauko ja anna sen jäähtyä.
- Pidä laite puhtaana pyyhkimällä se hieman kostealla liinalla.
- Suojakuori suojaa tablettia useimmissa tapauksissa, mutta sen tarkoituksena on vain saada laite kestämään pudottamista, kolauttamista tai muita iskuvaurioita paremmin. Kaikkien elektronisten laitteiden tavoin KURIO on helposti särkyvä, ja pudottaminen, hakkaaminen ja iskut voivat rikkoa tai vahingoittaa sitä suojuoksesta huolimatta. Käsittele laitetta varoen. Takuu ei koske rikkoontunutta ruutua tai kosketusnäyttöä, eikä suojuokuri estä kaikenlaisia vaurioita.
- Älä vaurioita USB-verkkojohtoa. Vaurioitunut tai epämuodostunut johto saattaa aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön. Kun irrotat verkkojohdon seinästä, älä vedä itse johdosta, vaan pidä kiinni pistotulpasta.
- Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja olla helposti saatavilla siten, ettei verkkojohto pingota.

Varoitus

- Mitkään pakkausmateriaalit, kuten pakkauspusstit, muovikaulukset, kelmut, näytön suojakalvo ja pahvituet, eivät kuulu tuotteeseen, ja ne tulisi lasten turvallisuuden vuoksi hävittää. Säilytä pakkaus ja tämä ohje myöhempää tarvetta varten.
- Älä yritä purkaa laitetta.
- Käytä lataukseen ainoastaan KURIO-tabletin mukana tulevaa verkkosovitinta.
- Pidä laite poissa suorasta auringonpaisteesta ja lämmönlähteistä.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle.
- Jos KURIOsta lähtee irti jokin pieni osa, älä yritä poistaa sitä. Pidä se pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan työnnä liittimiä väkisin laitteen portteihin. Jos et saa liittintä paikoilleen kohtuullisella voimankäytöllä, varmista, että yrität yhdistää sitä oikeaan porttiin ja että liitin on oikein päin.
- Puhdista ruutu pehmeällä, nihkeällä liinalla. Älä käytä KURION puhdistamiseen alkoholia, liuottimia, aerosolisuihkeita tai naarmuttavia puhdistusaineita.
- Silikoni suojakuori on kehitetty suojaamaan laitetta normaalissa käytössä ja pieniltä putoamisilta, mutta se ei estä tämän herkin elektronisen laitteen vaurioitumista riisuissa putoamisissa, väärinkäytössä, käyttövirheiden sattumissa yms.
- Tuote ja micro-USB-johto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli niissä havaitaan vaurioita, mikro-USB-johtoa ei saa korjata, vaan se on vaihdettava uuteen.
- Mikro SD -kortti: voit myös jakaa dataa käyttäen erikseen ostettua mikro SD -korttia. Asettaaksesi mikro SD -kortin, vedä mikro SD -kortin kansi KURIO-tablettisi pohjasta. Muista siirtää tiedostot asianmukaisesti kansioihin niin, että ne näkyvät oikein tabletissasi. Suosittelemme, että siirrät kuvasi ja videosi säännöllisesti.
- Kun siirrät dataa KURIO-tabletistasi PC:lle tai MAC:ille, noudata tämän ohjekirjan ohjeita välttääksesi datan korruptoitumisen tai menetyksen. Käyttäjä on vastuussa kaikesta datalle aiheutuvasta vahingosta tai sen menetyksestä, väärinkäytöstä tai muutoksista.
- Jos näyttö mistään syystä halkeaa tai rikkoutuu, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Älä pudota tuotetta tai altista sitä koville iskuille.
- Älä käytä, äläkä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille (kuuma tai kylmä), pölyisille olosuhteille tai kosteille olosuhteille. Älä altista suoralle auringonvalolle. Älä altista laitetta vedelle, nesteille, sateelle, pölylle tai kosteudelle. Jos KURIO-tablettisi altistuu nesteelle, sammuta laite välittömästi ja puhdista/kuivaa se.
- Vältä käyttämästä laitetta vahvojen magneettikenttien läheisyydessä. Jos KURIO-tablettisi altistuu magneettikentille, käynnistä laite uudelleen noudattaen tämän ohjekirjan ohjeita, jos tarpeen.
- Säilytä laatikko ja tämä ohjekirja tulevaa tarvetta varten. Tämä ohjekirja ei välttämättä kuvasta sinun laitteesi toimintaa. Kaikkea tietoa voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Noudata laitteesi toimintaohjeita.

Tekninen tuki ja takuutiedot

- Mikäli sinulla on kysyttävää tabletin asentamiseen tai käyttämiseen liittyen, vierailte osoitteessa www.kurioworld.com saadaksesi lisätietoa Kurio-tabletista, lukeaksesi usein kysytyt kysymykset ja saadaksesi teknistä tukea. Tarjoamme kaikkiin tuotteisiimme kahden vuoden rajoitetun takuun. Mikäli havaitset ongelmaa Kuriossi kanssa, ota yhteyttä Kurion asiakaspalveluun osoitteessa www.kurioworld.com/support. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun myös laitteen asiakaspalvelusovelluksen / Kurio-tukisovelluksen kautta. Jos palveluedustaja ei onnistu ratkaisemaan ongelmaa, hän tarjoaa ohjeet, miten voit huollattaa Kuriosi takuuaikana.
- Huomioithan, että takuu myönnetään ainoastaan alkuperäiselle ostajalle 24 kuukaudeksi alkuperäisestä ostopäivästä viallisia materiaaleja ja työn laatua vastaan normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos tuote vahingoittuu vahingossa, virheellisesti tai kohtuuttomasta käytöstä tai huollosta, kuten rikkoutunut näyttö, putoaminen, vesivahinko jne... takuu ei korvaa tällaista vahinkoa. Kysy kuitenkin Kurion asiakaspalvelusta korjaus- ja vaihtomahdollisuuksista, erityisesti rikkoutuneen näytön tai muiden varaosien osalta.
- Tutustu Kurion kahden vuoden takuuseen osoitteessa www.kurioworld.com.

Elektronisten laitteiden käytön rajoitus

Elektronisten/sähköisten laitteiden käyttö saattaa häiritä tiettyjen lentokoneiden toimintaa, ja lentoyhtiöt saattavat rajoittaa käyttöä. Tarkista asia lentoyhtiöltä ennen matkaa. KURIÖssa on lentotila, joka otetaan käyttöön Android-käyttöliittymän asetuksista. Kaikki langattomat yhteydet suljetaan.

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Täten "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE S.L.U" vakuuttaa, että tyypin 8076 radiolaite on 2014/53/EU RE-DIREKTIIVIN, 2014/30/EU EMC-DIREKTIIVIN, 2014/35/EU LV-DIREKTIIVIN, 2009/125/EC ERPII-DIREKTIIVIN ja 2019/1782 ERP-Ecode-sign-DIREKTIIVIN mukainen. Täydellinen EU-vaatumusten mukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa http://kurioworld.com/download/8076_CE.pdf

Laturin tiedot

Malli: UC11EU

Syöttöjännite: 100-240 V

AC-syöttötaajuus: 50/60 Hz

Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 74.23% [230V input] - 74.63% [115V Syöttö]

Kuormittamaton virrankulutus: 0.058 W [230V input] - 0.036 W [115V Syöttö]

Lähtöjännite: 5.0 V DC

Lähtövirta: 1.0 A

Lähtöteho: 5.0 W

Riciclaggio





Sähkö- ja elektroniikka jätteitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Elektroninen jäte tulee hävittää erikseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta, missä lähin keräyspisteesi on.

VAROITUS – SÄHKÖKÄYTTÖINEN TUOTE.

Tuotteen käsittelyn ja käytön aikana on noudatettava varoitusmerkkeistä sähköiskun välttämiseksi. Sisällä ladattava litiumparisto. Suositellaan käytettäväksi aikuisten valvonnassa. Säilytä tämä käyttöohje lisätietoja varten.

Tietosuojakäytäntö


Kun aktivoit KURIÖ-tablettisi, pyydämme sinua ilmoittamaan meille sähköpostiosoitteesi. Pidä se ajan tasalla Vanhempien näkymässä, jotta voimme lähettää sinulle tietoa tärkeistä päivityksistä ja asioista. Sähköpostiosoitettasi ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ja voit lopettaa viestien vastaanottamisen milloin tahansa napsauttamalla jokaisen KURIÖ-sähköpostiviestin alareunassa olevaa linkkiä. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme on osoitteessa www.kurio-world.com.

 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA		 Nuolipäinen salama kolmion sisällä kertoo, että tuotteen sisällä olevat osat aiheuttavat sähköiskun vaaran ihmisille.
VAROITUS: ÄLÄ POISTA KANNITA TAI TAKAOSA, JOTTA ET SAISI SÄHKÖISKUJÄLKEITÄ. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄVIIN HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA KOULUTETUN AMMATILIAISEN HUOLTAA LAITE.		 Huutomerkki kolmion sisällä kertoo, että laiteen mukana saattaa olla käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ ASETA LAITETTA ALTTIIKSI VEDELLE TAI KOSTEUELLE. ÄLÄ ASETA LAITTEEN PÄÄLLE MITÄÄN NESTETTÄ SÄILYTTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN MALJAKOITA.		

Copyrights

© 2018, Kurio and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive, SLU. © 2015 Caped Koala Studios, © KD Productions Toons and Games. © 2014 Vector Unit Inc. Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc. © 2016 Tap Tap Tales S.L. KIDÖZ Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. Copyright © 2018, Twinlife. All Rights Reserved. © 2019 Zulleon Ltd. © 2019 Zulleon Ltd. © PMQ software 2013-2016. © PMQ software 2013-2016. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Allcancode Inc. © 2016 Monkimun. Copyright © 2013-2017 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIÖ™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™. © Magma Mobile, All right reserved, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. KIDÖZ Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012. All rights reserved, Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Tämän pakkauksen sisältö saattaa poiketa hieman valokuvista.

 **Varoitus!** Pitkäkestoinen kovien äänien kuunteleminen kuulokkeilla saattaa aiheuttaa pysyvää kuulon alenemista.

Lisätietoja KURIÖsta saat osoitteesta www.KURIÖworld.com tai ottamalla yhteyttä:



Distributed by
KD Nordic A/S
Troldekervej 1
8400 Ebeltøft
Danmark



Valmistettu Kiinassa
Painettu Kiinassa
CJB1PJ102ANA

C20100DK_KDNO_AW_UM_FI_01_003_200709
© 2019 CIDE Interactive SLU