

ASENNUSOPAS

Käyttöliittymä



Etukamera

Takaisin Koti

Viimeisimmät sovellukset

Lapsen valikko

1 Virta ON/OFF/LEPOTILA

3 Äänenvoimakkuus -

5 Kuulokkeet 3,5mm

7 Mikrofoni

2 Äänenvoimakkuus +

4 Micro SD-korttipaikka


6 Micro USB / Laturi

TÄRKEÄÄ TIETOA - LUE TÄMÄ ENNEN KURIO® - LAITTEEN ASENNUSTA


- Aikuisen on asennettava tämä tabletti varmistaakseen asianmukaisen suojatason kaikille laitteen käyttäjille
- Sammuttaaksesi Kurio® - tablettisi oikein, paina virtapainiketta kunnes näytölle ilmestyy pop-up-viesti ja valitse "Katkaise virta". Vältä laitteen virran katkaisemista painamalla power virtapainiketta virran katkeamiseen saakka.
- Salasanan palautus: tekninen tuki ei ehkä voi palauttaa salasanaasi, joten muista tallettaa se turvalliseen paikkaan. Jos salasana hukkuu, tabletin tehdasasetukset voidaan joutua palauttamaan, jolloin kaikki henkilötiedot katoavat.
- Yhdistä Kurio® - tablettisi säännöllisesti Wi-Fiin saadaksesi ja nauttiaksesi uusimmista päivityksistä. Päivitykset asennetaan tablettiin langattomasti.
- **Jos kohtaat laitteesi kanssa ongelmia, älä palauta sitä myymälään. Tutustu usein kysytyihin kysymyksiin & ongelmanratkaisuun tai ota yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa www.kurioworld.com/support**

Löydät lisää vinkkejä ja tietoa osoitteesta WWW.KURIOWORLD.COM


Asennus & Päivitys

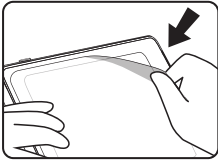

Poista tämä kalvo ennen käyttöä

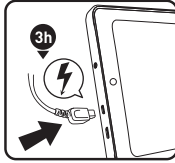

Lataa tablettia kolme tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa

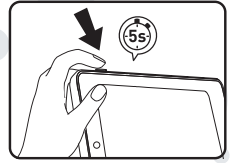

Paina virtapainiketta viisi sekuntia kytkeäksesi tabletin virran päälle

KURIO laitteen asennus

Asenna seuraavat ominaisuudet parantaaksesi lapsen käyttökokemuksen turvallisuutta.

- **Vanhempien profiilin asennus:** Syötä sähköpostiosoite ja tarkista käyttöehdot.
- **Salasana:** Valitse salasana suojataksesi vanhempien profiilia.

Asenna lapsen profiili

- Valitse lapselle nimi tai lempinimi.
- Syötä syntymäaika ja sukupuoli.



Sitten voit vahvistaa ja asennus on valmis!

Kun asennus on valmis, kosketa lapsitilan aktivointikuvaketta lukitaksesi tabletiksi lapsitilan ja päästäksesi Kurio Geniuksen lapsilukkoasetuksiin.

KURIO lapsen profiilin käyttöliittymä

- **Suosikit:** Pidä sovelluskuvaketta painettuna ja raahaa & pudota "Lisää suosikkeihin"-kohtaan, joka ilmestyy näytön keskelle.
- **Kurio Selection:** Käytä valitsemiamme sovelluksia.
- **Suosikit:** Käytä kaikkia hyväksytyjä sovelluksia.
- **Lapsen valikko:** Kosketa käyttäksesi lapsen profiilin käyttöliittymän eri asetuksia.
- **Avatar-valikko:** Kosketa valitaksesi avatarisi.
- **Taustakuva-valikko:** Kosketa valitaksesi taustakuvan.
- **Kurio Genius:** Kosketa päästäksesi Kurio Geniuksen vanhempainkeskuksen päävalikkoon.




KURIO GENIUS™ Yleiskatsaus

Kurio Genius - vanhempien sovellus on esiasennettuna. Se tarjoaa sinulle nopean pääsyn Kurio-järjestelmän tärkeimpiin asetuksiin ja ominaisuuksiin:

Päävalikko

Tästä valikosta sinulla on pääsy vanhempien profiilin asetuksiin. Pääset myös käsiksi kaikkiin alavalikkoihin asettaaksesi lapsilukkoja painamalla niiden otsikkoja.

- **Lapsen profiilin tiedot:** Voit muokata lapsen profiilin nimeä, syntymäpäivää ja sukupuolta at ruudun ylälaidasta.
- **Sovelluksen hallinta:** Voit sallia tai estää tabletille asennettuja sovelluksia.
- **Aikaohjaus:** Hallitse päiväkohtaisia käyttöaikoja, peliaikoja sekä istuntoaikoja.
- **Verkkokäyttö:** Salli, estä tai hallitse Internet-käyttöä, käytä verkkosuodatusta tai verkkolistaa.

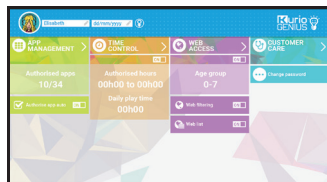

Sovelluksen hallinta

- **Salli automaattiset sovellukset:** Kytke tämä pois päältä jos et halua asentaa sovelluksia automaattisesti lapsen profiiliin.
- **Sovelluksien hallintavalikko:** Valitse lapsen profiiliin sallittavat tai estettävät sovellukset.



Aikaohjaus

Aikaohjauksen ansiosta voit asettaa erilaisia aika-arvoja hallitaksesi lapsesi tabletin käyttöä. Voit rajoittaa sovelluksien käyttöä ja sen kestoa tiettyinä kellonaikoina.

- **Aikaohjauksen valikko:**
 - Käyttötunnit: Aseta tabletin käyttöajat valitsemalla aikaväli vetämällä kursoria tunteihin, jolloin lapsi voi käyttää sovelluksia.


- Peli-aika: Käytön maksimikesto per päivä
Voit asettaa nämä koko viikolle tai asettaa eri asetukset eri päiville käyttämällä näytön ylälaidan välilehtiä.



Verkkokäyttö


Edistyneiden suodatusjärjestelmien ansiosta lapsi voi käyttää tuhansia verkkosivustoja turvallisesti estämällä sivustoja, jotka voivat sisältää sopimatonta sisältöä.

- Kytke verkkokäyttö pois päältä Kurio Genius - päävalikosta estääksesi verkkokäytön kokonaan.
- Ota verkkosuodatus käyttöön käyttämällä esimääriteltyjä suodattimia lapsen iän perusteella (paina verkkokäyttö-otsikko päästäksesi käsiksi lisäasetuksiin)
- Ota verkkolista käyttöön muokataksesi omaa verkkosivustojen listaa (paina verkkokäyttö-otsikko päästäksesi käsiksi lisäasetuksiin)

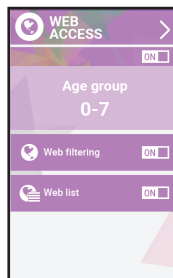

Verkkokäyttö-valikko

- **Verkkosuodatus:** Käytä oletuksena automaattista lapsen iän mukaan säädettyä verkkosuodatusta tai ota käyttöön mukautetut parametrit estääksesi tai aktivoitaksesi suodatuksen tietyille valitsemallesi kategorialle. Voit painaa "Aseta nykyiselle iälle" palauttaaksesi oletuslistan.
- **Verkkolista:** Luo ja hallitse verkkosivustojen listaa lisäämällä sallittavia tai estettäviä URL-osoitteita. Vihreä merkki tarkoittaa, että sivusto on sallittu, ja punainen risti tarkoittaa, että sivusto on estetty.

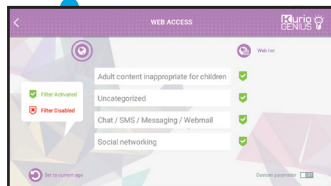

Micro SD-kortin käyttäminen

Micro SD-korttia voi käyttää kahdella tavalla:

- **Kannettava tallennustila:** micro SD-korttia voidaan käyttää siirtämään tiedostoja, kuten videoita, musiikkia ja kuvia, laitteelta toiselle. Voit tarvittaessa poistaa kortin tabletista.
- **Sisäinen tallennustila:** Jos valitset tämän vaihtoehdon, micro SD-kortista tulee tablettisi sisäinen tallennustila. Voit siis asentaa ja tallentaa sovelluksia siihen suoraan.

Varoitus: Jos käytät micro SD-korttia sisäisenä tallennustilana, Android-järjestelmä alustaa sen niin, ettei sitä voi enää käyttää muissa laitteissa.

Jos poistat SD-kortin, laite ei ehkä toimi enää oikein. Korjaa ongelma asettamalla micro SD-kortin takaisin paikoilleen.

Valitessasi "Käytä sisäisenä tallennustilana", järjestelmä kysyy sinulta, haluatko siirtää tiedot uuteen tallennustilaan. Valitse "siirrä myöhemmin".

Tutustu sivustomme usein kysytyihin kysymyksiin saadaksesi lisätietoa micro SD-kortin käytöstä sisäisenä tallennustilana.

Vinkkejä ja suosituksia

- Jotkin sovellukset käyttävät runsaasti käsittelykapasiteettia, mikä voi saada laitteen kuumentumaan. Pidä siinä tapauksessa pieni tauko laitteen käytössä ja anna sen jäähtyä.
- Pidä laite puhtaana pyyhkimällä se hieman kostealla liinalla.
- Mikäli laitteen latauksessa on ongelmia, esim. ettei akku lataudu täyteen tai se sammuu, vaikka latausta olisi jäljellä yli 5 %, voi olla tarpeen nollata akun varaustilan näyttö. Liitä laite verkkosovittimeen ja pidä sen jälkeen virtapainiketta painettuna, kunnes laitteen virta katkeaa. Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes akkukuvake tulee jälleen näkyviin. Vapauta tällöin virtapainike ja käynnistä laite tavalliseen tapaan painamalla sitä uudelleen.
- Suojakuori suojaa tablettia useimmissa tapauksissa, mutta sen tarkoituksena on vain saada laite kestämään pudottamista, kolauttamista tai muita iskuvaurioita paremmin. Kaikkien elektronisten laitteiden tavoin KURIO on helposti särkyvä, ja pudottaminen, hakkaaminen ja iskut voivat rikkoa tai vahingoittaa sitä suojakuoresta huolimatta. Käsittele laitetta varoen. Takuu ei koske rikkoontunutta ruutua tai kosketusnäyttöä, eikä suojakuori estä kaikenlaisia vaurioita.
- Älä vaurioita USB-verkkojohtoa. Vaurioitunut tai epämuodostunut johto saattaa aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön. Kun irrotat verkkojohdon seinästä, älä vedä itse johdosta, vaan pidä kiinni pistotulpasta.
- Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja olla helposti saatavilla siten, ettei verkkojohto pingotu.

Varoitus

- Mitkään pakkausmateriaalit, kuten pakkaus pussit, muovikaulukset, kelmut, näytön suojakalvo ja pahvituet, eivät kuulu tuotteeseen, ja ne tulisi lasten turvallisuuden vuoksi hävittää. Säilytä pakkaus ja tämä ohje myöhempää tarvetta varten.
- Älä yritä purkaa laitetta.
- Käytä lataukseen ainoastaan KURIO-tabletin mukana tulevaa verkkosovittinta.
- Pidä laite poissa suorasta auringonpaisteesta ja lämmönlähteistä.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle.
- Jos KURIO:sta lähtee irti jokin pieni osa, älä yritä poistaa sitä. Pidä se pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan työnnä liittimiä väkisin laitteen portteihin. Jos et saa liittiniä paikoilleen kohtuullisella voimankäytöllä, varmista, että yrittäjä yhdistää sitä oikeaan porttiin ja että liitin on oikein päin.
- Puhdista ruutu pehmeällä, nihkeällä liinalla. Älä käytä KURION puhdistamiseen alkoholia, liuottimia, aerosolisuihkeita tai naarmuttavia puhdistusaineita.
- Silikoni suojakuori on kehitetty suojaamaan laitetta normaalissa käytössä ja pieniltä putoamisilta, mutta se ei estä tämän herkin elektronisen laitteen vaurioitumista rajuissa putoamisissa, väärinkäytössä, käyttövirheiden sattuessa yms.
- Tuote ja verkkosovitin tulee tarkistaa säännöllisesti, jottei niistä olisi tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaaraa. Mikäli puutteita ilmenee, sovitinta ei saa käyttää ennen sen asianmukaista korjaamista.
- Mikro SD -kortti: Voit myös jakaa dataa käyttäen erikseen ostettua mikro SD -korttia. Asettaaksesi mikro SD -kortin, vedä mikro SD -kortin kansi KURIO-tablettisi pohjasta. Muista siirtää tiedostot asianmukaisesti kansioihin niin, että ne näkyvät oikein tablettisiasi. Suosittelemme, että siirrä kuvasi ja videosi säännöllisesti.
- Kun siirrä dataa KURIO-tablettiasi PC:lle tai MAC:lle, noudata tämän ohjekirjan ohjeita välttääksesi datan korruptoitumisen tai menetyksen. Käyttäjä on vastuussa kaikesta datalle aiheutuvasta vahingosta tai sen menetyksestä, väärinkäytöstä tai muutoksista.
- Jos näyttö mistään syystä halkeaa tai rikkoutuu, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Älä pudota tuotetta tai altista sitä koville iskuille.
- Älä käytä, äläkä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille [kuuma tai kylmä], pölyisille olosuhteille tai kosteille olosuhteille. Älä altista suoralle auringonvalolle. Älä altista laitetta vedelle, nesteille, sateelle, pölylle tai kosteudelle. Jos KURIO-tablettisi altistuu nesteelle, sammuta laite välittömästi ja puhdista/kuivaa se.
- Vältä käyttämästä laitetta vahvojen magneettikenttien läheisyydessä. Jos KURIO-tablettisi altistuu magneettikentille, käynnistä laite uudelleen noudattaen tämän ohjekirjan ohjeita, jos tarpeen.
- Säilytä laatikko ja tämä ohjekirja tulevaa tarvetta varten. Tämä ohjekirja ei välttämättä kuvasta sinun laitteesi toimintaa. Kaikkea tietoa voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Noudata laitteesi toimintaohjeita.

Tekninen tuki ja takuutiedot

- Jos sinulla on kysyttävää tabletin asetuksista tai käytöstä, siirry osoitteeseen www.kurioworld.com, josta löydät lisätietoja, usein kysytyjä kysymyksiä sekä teknistä tukea. Kaikilla tuotteillamme on 1 vuoden rajoitettu takuu. Jos sinulla jostain syystä on ongelmia KURION kanssa, siirry osoitteeseen www.kurioworld.com/support ja ota yhteyttä KURION asiakaspalveluun. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun myös asiakaspalvelun ja teknisen tuen sovellusten kautta. Jos asiakaspalvelu ei osata ratkaista ongelmaasi, sinulle kerrotaan, miten toimitat KURIOSi takuuhuoltoon, jos takuu on vielä voimassa.
- Huomaa, että tämän tabletin takuu koskee vain sen alkuperäistä ostajaa 12 kuukauden ajan alkuperäisestä ostopäivästä lähtien, normaalkäytössä ja -huollossa, ja se rajoittuu valmistus- ja materiaalivirheisiin. Takuu ei korvaa tuotteen vaurioitumista onnettomuudessa eikä väärän tai kohtuuttoman käytön tai kunnossapidon vuoksi (hajonnut ruutu, putoaminen, kastuminen jne.). Ota silti yhteyttä KURION asiakaspalveluun saadaksesi tietoa korjauks- ja korvausmahdollisuuksista, varsinkin jos kyseessä on hajonnut ruutu tai muun varaosan tarve.
- Osoitteessa www.kurioworld.com on tarkemmat tiedot KURION 1 vuoden rajoitetusta takuusta.

Elektronisten laitteiden käytön rajoitus

Elektronisten/sähköisten laitteiden käyttö saattaa häiritä tiettyjen lentokoneiden toimintaa, ja lentoyhtiöt saattavat rajoittaa käyttöä. Tarkista asia lentoyhtiöltä ennen matkaa.

KURIOssa on lentotila, joka otetaan käyttöön Android-käyttöliittymän asetuksista. Kaikki langattomat yhteydet suljetaan.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

CIDE INTERACTIVE SLU vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 02018 on direktiivien 2014/53/EU RED DIREKTIIVIN. EU-vaatumustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

http://kurioworld.com/download/02018_CE.pdf

Kierrätys



Sähkö- ja elektroniikka jätteitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Elektroninen jätte tulee hävittää erikseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta, missä lähin keräyspisteesi on.

Tietosuojakäytäntö

Kun aktivoit KURIO-tablettisi, pyydämme sinua ilmoittamaan meille sähköpostiosoiteesi. Pidä se ajan tasalla Vanhempien näkymässä, jotta voimme lähettää sinulle tietoa tärkeistä päivityksistä ja asioista.

Sähköpostiosoitettasi ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ja voit lopettaa viestien vastaanottamisen milloin tahansa napsauttamalla jokaisen KURIO-sähköpostiviestin alareunassa olevaa linkkiä. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme on osoitteessa www.kurioworld.com.

	VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA			Nuolipäinen salama kolmion sisällä kertoo, että tuotteen sisällä olevat osat aiheuttavat sähköiskun vaaran ihmisille.
VAROITUS: ÄLÄ POISTA KANTTA TAI TAKAOSAA, JOTTA ET SAISI SÄHKÖISKUA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA KOULUTETUN AMMATTILAISEN HUOLTA LAITE.				Huutomerkki kolmion sisällä kertoo, että laitteen mukana seuraa käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ ASETA LAITETTA ALTTIIKSI VEDELLE TAI KOSTEUELLE. ÄLÄ ASETA LAITTEEN PÄÄLLE MITÄÄN NESTETTÄ SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN MALJAKOITA.				

Copyrights

© 2018 KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. © Best In Games Hut. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark © Peyo - 2010-11 - Licensed through Lafig Belgium - www.smurf.com. All game code ©2010-11 Flashman Games LLC. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. group. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. © KD Productions Toons and Games © 2016 Sybo and Killoo. All rights reserved. © Kingsoft Office Software, Inc. © Miniclip Games © Nordcurrent © Orbital Nine. 2016 © 2016 Pokémon. © 1995 - 2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © 2017 Triplefun SAS. Copyright ©2018, Twinlife. All Rights Reserved © 2014 Vector Unit Inc © Zero-One

Tämän pakkauksen sisältö saattaa poiketa hieman valokuvista.



Varoitus! Pitkäkestoinen kovien äänien kuunteleminen kuulokkeilla saattaa aiheuttaa pysyvää kuulon alenemista.

Lisätietoja KURIOsta saat osoitteesta www.kurioworld.com tai ottamalla yhteyttä:



InToy
Distributed by Intoy A/S
Søndergade 32
8000 Aarhus C
Denmark



Valmistettu Kiinassa
Painettu Kiinassa
CJB1MN002ANA

C18200DK_INT_AW_UM_01_005_180808

©2018 CIDE Interactive SLU