

GUIDE D'UTILISATION

Interface



Caméra avant

7

Retour Accueil Applications récentes

1 Power ON/OFF/VEILLE

3 Volume -

5 Micro USB/Chargeur

7 Port MicroSD

2 Volume +

4 Microphone


6 Prise casque 3,5mm

INFORMATION IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE KURIO


- La tablette Gulli doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : Le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veuillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos déjà préembarquées.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV aux numéros indiqués ci dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter sur le site <http://www.latablettebygulli.fr/> onglet "Assistance".

Trouvez plus de conseils et d'informations sur www.latablettebygulli.fr


Installation & Mise à jour

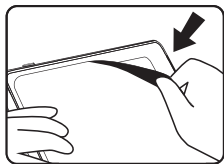

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

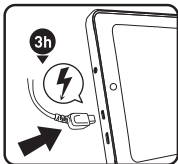



Veillez charger la tablette pendant 3 heures avant la première utilisation

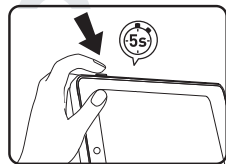

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.


Configuration du compte parental Kurio®

- **Sélection de la langue :** Choisissez votre langue pour continuer. La langue peut être modifiée ultérieurement dans les paramètres Android.
- **Connexion Wi-Fi :** Sélectionnez un réseau Wi-Fi et connectez-vous au Wi-Fi (pas obligatoire mais fortement recommandé). Veuillez à vous connecter au Wi-Fi lors de votre 1ère utilisation pour charger les vidéos préembarquées sur la tablette Gulli.
- **Date et heure :** Si vous êtes connecté au Wi-Fi, la date et l'heure seront automatiquement réglées. Sinon, consulter les paramètres pour régler manuellement la date et l'heure.
- **Restauration des applications et des données :** Cet écran apparaît si vous avez déjà un compte Google sur un autre appareil. Vous pouvez si vous le souhaitez restaurer les données et les applications que vous aviez sur cet appareil. Sinon, choisissez "Configurer en tant que nouvel appareil."
- **Configuration du compte parent :** Entrez votre adresse email et vérifiez les Conditions Générales d'utilisation.
- **Mot de passe :** Pour protéger votre compte parental, vous devez choisir un mot de passe (texte, code Pin ou schéma). Sélectionnez une option, validez et continuez.
- **Restaurer le contenu préchargé :** Cette fenêtre est affichée seulement après une réinitialisation d'usine : il vous permet de télécharger et d'installer toutes les applications d'origine. Passez cet écran si vous ne souhaitez pas restaurer les applications préchargées.

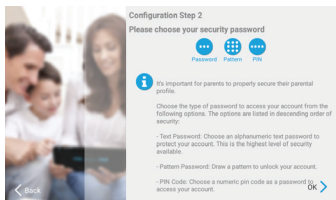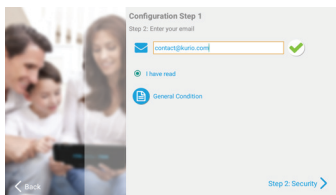


Création d'un profil enfant :

- **Créer votre premier profil enfant**
Vous pouvez créer votre premier profil enfant maintenant ou choisir de le créer ultérieurement. Continuez pour accéder à l'application Kurio® Genius.
- **Configuration du profil enfant**
Entrez le nom, la date de naissance (important) et sélectionnez le sexe de votre enfant. Puis validez. En entrant la date de naissance de votre enfant, la tablette sélectionne automatiquement un contenu adapté à son âge. Vous pouvez par la suite apporter des modifications quant à la sélection du contenu.

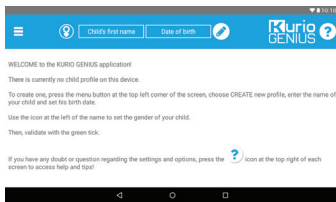

Mise à jour logicielle Kurio®

Pour s'assurer que votre tablette soit toujours à jour, cliquer sur l'icône Kurio® Software. Une notification vous indiquera qu'une mise à jour est disponible en téléchargement.

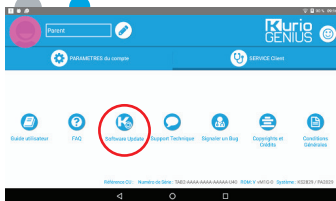

Présentation de Kurio® Genius

L'application parentale Kurio® Genius est pré-installée sur l'écran principal du profil parental. Elle vous donnera un accès rapide aux principaux paramètres et fonctionnalités du Système Kurio® :

Menu principal

Sur cet écran, vous pouvez voir les paramètres actuels pour le profil de votre enfant. Vous pouvez créer un nouveau profil, supprimer ou gérer un profil existant et accéder aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres de contrôle parental spécifiques.



- **Informations sur le profil enfant** : Vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des Applications** : Permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Gestion du Temps** : Permet de configurer les horaires d'utilisation par jour, le temps de jeu et de session.
- **Accès Internet** : Pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.
- **Paramètres du Profil** : Pour autoriser ou bloquer l'accès USB, activer ou désactiver le filtre de lumière bleue ou un compte Google pour le profil de l'enfant.

En appuyant sur cette icône, vous pouvez accéder aux Paramètres du compte parent (adresse e-mail, nom, mot de passe...) et au Service Client (FAQ, Nous contacter, Support technique...) où vous trouverez des informations telles que le Numéro de Série et la version du système.

Gestion des Applications

- **Autorisation automatique des applications** : Désactivez cette option si vous ne voulez pas autoriser automatiquement l'installation des applications pour le profil enfant.
- **Menu de Gestion des Applications** :
 - Sélectionnez dans la liste les applications à autoriser ou à bloquer. Les applications autorisées apparaîtront automatiquement sur l'interface du profil enfant.
 - Déplacez les applications de votre choix vers les catégories (jeux, éducatif, etc..) existantes (en appuyant sur leur icône au bas de l'écran après leur sélection) pour les retrouver classées dans le profil de l'enfant.



Vous pouvez importer la liste d'un autre profil que vous avez déjà configuré pour appliquer les mêmes paramètres d'autorisation des applications ou réinitialiser la liste des autorisations par défaut.

Gestion du Temps

Activez cette option pour donner accès aux applications dans la catégorie "éducatif" alors même que l'accès au reste est restreint par les limites de temps mises en place.

- **Accès à la catégorie "Educatif"** : Activez cette option pour donner accès aux applications dans la catégorie "éducation" alors même que l'accès au reste est restreint par les limites de temps mises en place.

- **Menu de Gestion du Temps** :
 - Horaires d'utilisation : Créneaux d'utilisation autorisés des applications dans la journée. Choisissez l'intervalle de temps désiré en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - Temps autorisé ce jour : Durée maximale d'utilisation pour le jour présent.
 - Temps de session : Durée maximale d'utilisation consécutive.
 - Temps de pause : Temps de pause minimum entre chaque session.




Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.

Accès Internet


Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliers de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié.

- Désactivez l'Accès à Internet à partir du menu principal Kurio® Genius pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le Filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. Appuyez sur le titre Accès Internet pour accéder à plus d'options.
- Activez la Liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites web. Appuyez sur le titre Accès Internet pour accéder à plus d'options.

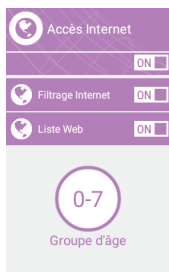

Menu "Accès Internet"


- **Filtrage Internet** : Utilisez la liste de filtrage automatiquement ajustée à l'âge de votre enfant par défaut ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajuster selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web** : Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URL à autoriser ou à bloquer. Vous pouvez également laisser Kurio® Genius filtrer automatiquement les sites web ajoutés selon l'âge du profil en appuyant sur l'icône en forme d'ampoule. Le bouclier vert représente un filtre actif (qui permet de bloquer l'accès au site), tandis que le bouclier rouge représente l'absence de filtre.

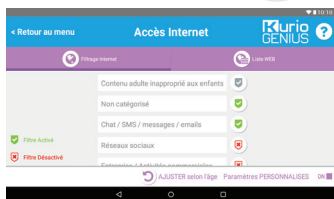

La liste est commune à tous les profils, mais vous pouvez importer la liste d'un autre profil pour appliquer les mêmes paramètres de filtrage.

Paramètres du Profil

- **Connexion USB** : Activez le port USB lorsque l'appareil est connecté à un PC ou à partir d'un host USB, comme un disque dur externe.
- **Compte Google** : Permet à votre enfant de configurer un compte Google et d'avoir accès aux applications Google (y compris le Play Store).
- **Réinitialiser le mot de passe enfant** : Si votre enfant a ajouté un mot de passe pour protéger son profil, vous pouvez le réinitialiser en utilisant cette option.
- **Filtre de lumière bleue** : Activer ou désactiver le filtre anti-lumière bleue pour l'interface enfant. L'enfant peut ajuster l'intensité du filtre via le menu "filtre de lumière bleue" accessible depuis la barre de notification.

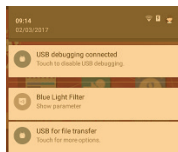

Menu "Profils"

Pour accéder à ce menu, appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche de l'écran.

A partir de là, vous pouvez :


- Créer un nouveau profil.
- Supprimer le profil existant.
- Sélectionner un autre profil enfant si vous en avez créé plusieurs.
- Accéder aux paramètres du compte parent.



Interface Enfant


- **Avatar** : L'avatar peut être modifié depuis le menu de l'enfant. Kurio® a sélectionné pour vous plusieurs Avatars.
- **Catégories** : Utilisez les catégories pour retrouver vos différentes applications.
- **Favoris** : Glissez et déposez vos applications préférées dans l'onglet des Favoris.
- **Store** : Accédez directement au KIDOZ Store.
- **Kurio® Genius** : Accédez à l'application Kurio® Genius directement à partir du profil de votre enfant avec votre mot de passe parental.
- **Changer de profil** : Utilisez cette application pour accéder rapidement à un autre profil.
- **Mise à jour** : Utilisez cette application pour mettre à jour, installer ou désinstaller des applications préchargées de la tablette avec votre mot de passe parental.
- **Menu de l'enfant** : Accédez aux différentes options de l'interface du profil de l'enfant.

Catégories

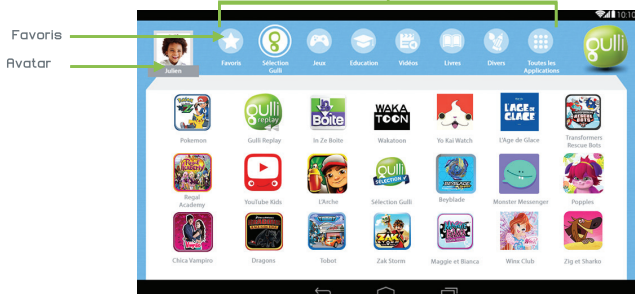

Menu de l'enfant

- **Changer mon portrait** : Appuyez ici pour choisir un autre avatar ou prendre une photo dans la galerie.
- **Changer mon thème** : Appuyez ici pour choisir un autre thème.
- **Changer mon fond d'écran** : Appuyez ici pour choisir un nouveau fond d'écran ou une image dans la galerie.
- **Changer mon mot de passe** : Appuyez ici pour créer ou modifier le mot de passe du profil de l'enfant.
- **Aide** : Appuyez ici pour lire les écrans d'aide du profil de l'enfant.
- **Changer d'utilisateur** : Appuyez ici pour sortir de ce profil et accéder à un autre.
- **Filtre de lumière bleue** : L'enfant peut ajuster l'intensité du filtre via le menu "filtre de lumière bleue" accessible depuis la barre de notification. Déplacez le curseur entre "+" et "-" pour obtenir l'intensité désirée.

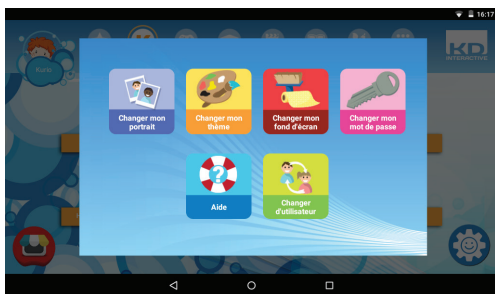

Contenu additionnel Kurio® Premium




Pendant 1 an à compter de la date de première utilisation de la tablette, de nouveaux contenus vous seront proposés en téléchargement. Pour vérifier si de nouveaux contenus sont disponibles, cliquer sur l'icône de l'application Kurio® Premium.



Application déjà installée



Une nouvelle application disponible en téléchargement

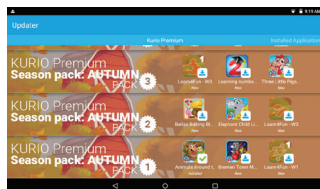

LA TABLETTE by



Utilisation de la carte SD

Avec Android 6.0 Marshmallow, une carte SD peut être utilisée de 2 manières :

- Stockage externe : la carte SD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre, Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- Stockage interne : si vous choisissez cette option, votre carte SD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte SD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte SD ne doit pas être retirée de l'appareil. Dans le cas où vous avez retiré la carte SD, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Pour régler ce problème, veuillez insérer la carte SD utilisée.

Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez migrer les données. Veuillez choisir "Déplacer les données plus tard".

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte SD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Copyrights

KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. © Hasbro 2017. All rights reserved. © 2013 Sybo and Kiloo. All rights reserved. © 2015 eduPad © 2015 Studio Baikin © 2016 Orbital Nine © 2016 PIXPOLE SAS © 2016 Witty Wings © 2017 FUNNY FLUX / ALPHA. All rights reserved. © AppiNest © Frima Studio Inc. © Gulli Interactive © Magma Mobile. All right reserved © Paul Salame © PMQ software 2013-2016 © Xilam Animation © Zerokcm © 2017 Mattel, Inc. Tous droits réservés © Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © LEVEL-5/YWP. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Copyright © 2013/2017 Wiloki Gibcom Multimedia S.A. Copyright © 2015, Twinlife. All Rights Reserved. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. ROI VISUAL / EBS. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ™ and © 2017 SCG Power Rangers LLC



Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Pour plus d'informations sur la tablette Gulli, rendez vous sur <http://www.latablettebygulli.fr>



Importé par :

KD GROUP

Catalunya 83 – 85, Planta 1

Viladecans Business Park, Edificio Brasil

08840 Viladecans (Barcelona)

SPAIN



Fabriqué en Chine

Imprimé en Chine

CJB1F8AALABA



Conseils et Recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud. Si cela arrive, prenez une courte pause dans l'utilisation de l'appareil pour le laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- Si vous êtes confronté(e) à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec encore plus de 5% de charge), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et maintenez le bouton POWER appuyé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau. Une fois apparu, relâchez le bouton POWER et appuyez à nouveau pour redémarrer l'appareil normalement.
- La coque Gulli protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la Gulli est fragile ; et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impactée par d'autres choses. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette Gulli, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette Gulli.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette Gulli, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-la hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette Gulli. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyeurs corrosifs pour nettoyer votre tablette Gulli.
- La protection en silicone est conçue pour protéger de l'utilisation de la lumière et des chutes, mais n'est pas garantie pour protéger les petites pièces électroniques d'importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD: Il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, retirez la coque de protection de la tablette. Soulevez le capuchon du port micro SD à l'arrière de la tablette. Insérez la carte micro SD puis refermez et remettez la coque en place. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous-dossiers correspondant. Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette Gulli et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. Veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette Gulli. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la Garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.fr pour en savoir plus sur la tablette Gulli, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette Gulli, accédez à la page <http://www.kurioworld.fr/support/> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette Gulli sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette Garantie Kurio® 2 ans.

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.

La tablette Gulli bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'Interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité

CIDE INTERACTIVE, SLU
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/Catalunya, 83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA
SPAIN

Produit: Tablette Gulli
Modèle : 01016

Le soussigné, CIDE INTERACTIVE SLU, déclare que l'équipement radioélectrique du type 01016 est conforme aux directives 2014/53/EU RED DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LVD DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Xavier Ferrer-Piera
Directeur Marketing



Date de publication : 31 Mars 2017

Recyclage







Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au lithium à l'intérieur.

La supervision d'un adulte est vivement recommandée. Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la Zone Parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles pour votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner via un lien en bas de chaque newsletter.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR			L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocution.
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE EMBLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.				Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU ET A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.				