

LA TABLETTE **gulli**

Kurio® Ultra

GUIDE D'UTILISATION



- 1 ON / OFF / VEILLE
- 2 VOLUME +
- 3 VOLUME -
- 4 MICROPHONES
- 5 MicroUSB/CHARGEUR
- 6 Prise casque 3.5 mm
- 7 Emplacement pour carte MicroSD
- 8 Écran HOME (appui court) / GOOGLE Assistant (appui long)

INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE KURIO

- La tablette Gulli doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Evitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos. Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin.
- Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci-dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site <http://www.latablettebygulli.fr/> onglet assistance. Veuillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.

Trouvez plus de conseils et d'informations sur www.latablettebygulli.fr

Numéro du service client : 01 48 63 98 55

Installation et mise à jour

Avant la première utilisation de votre tablette GULLI :

1. Enlevez le film de protection
2. Chargez la tablette pendant 3 heures en utilisant le chargeur fourni
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette

Configuration de KURIO


Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent :**
Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe :** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

Configurer le profil de votre enfant


- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance et le sexe.

Vous pouvez ensuite confirmer et la configuration est terminée. Ensuite, touchez l'icône d'activation de l'interface enfant pour verrouiller la tablette dans le mode enfant et accéder aux réglages parentaux de Kurio Genius.

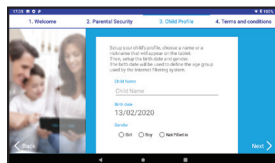

Interface enfant

- **Favoris :** Maintenir appuyée l'icône d'une application, et la faire glisser dans la section « Ajouter aux favoris » qui apparaît en haut de l'écran.
- **Sélection Kurio :** Accédez à nos applications présélectionnées
- **Applications :** Accédez aux applications autorisées.
- **Menu de l'enfant :** Accédez aux différentes options de l'interface du profil enfant.
- **Avatar :** Appuyez pour choisir un avatar.
- **Fond d'écran :** Appuyez pour choisir un fond d'écran.
- **Écran de veille :** lorsque l'unité est en charge, une barre grise apparaît sur le côté gauche de votre écran. Touchez-la pour passer en mode écran de veille. Alternativement, si vous laissez l'appareil inactif pendant quelques secondes alors qu'il est en charge, il passera automatiquement en mode écran de veille. Dans ce mode, vous pouvez utiliser l'assistant Google à tout moment en disant "Hey Google" ou "OK google". Vous pouvez également programmer votre propre diaporama photo en touchant l'icône de la roue dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour quitter l'écran de veille, appuyez sur l'icône en forme de croix dans le coin supérieur droit de l'écran, ou balayez votre doigt du bas de l'écran vers le haut, pour révéler la barre d'outils sous l'écran, et appuyez sur l'icône flèche.
- **Assistant Google :** à tout moment, appuyez sur l'icône rond en bas de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil. Ou maintenez votre doigt sur le rond pendant quelques secondes pour lancer GOOGLE Assistant. Avec Google Assistant, obtenez des informations vocales et visuelles sans toucher la tablette. Commencez simplement par "Hey Google" ou "OK Google" pour que votre assistant vous donne les réponses à vos questions, vous raconte des blagues et des énigmes, joue de la musique, vous donne des faits amusants et éducatifs, ou traduise des mots pour vous...
- **icône du navigateur :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le navigateur et effectuer une recherche sur Internet.
- **icône Twinme :** appuyez sur cette icône pour ouvrir l'application de messagerie instantanée sécurisée et d'appel vocal / vidéo haute définition de Twinme.
- **icône Kidoz :** appuyez sur cette icône pour accéder à Kidoz, la boutique d'applications dédiées aux enfants.
- **Kurio Genius :** Accédez au Kurio Genius, depuis le menu enfant avec votre mot de passe parental.

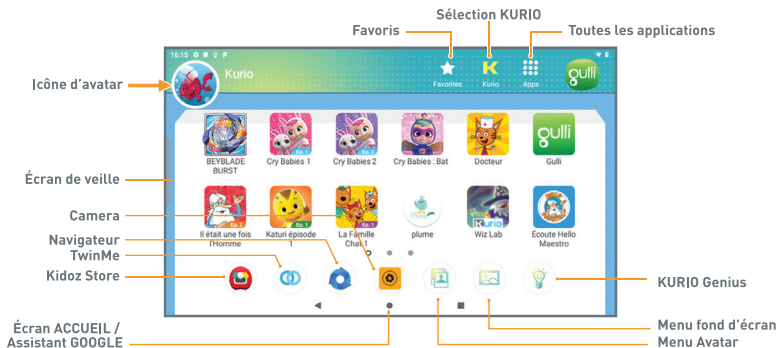


Présentation de KURIO GENIUS

L'application parentale KURIO GENIUS est préinstallée et vous donne un accès rapide aux paramètres et fonctionnalités du système KURIO :

Menu principal


Depuis cet écran, vous pouvez voir et modifier les paramètres actuels du profil de votre enfant. Toucher les titres de chaque section sur l'écran affiche des sous-menus et vous permet de choisir parmi différentes options.

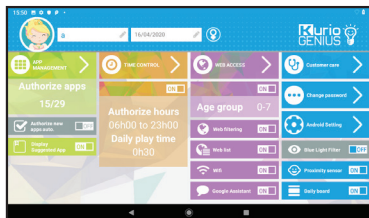


- **Information sur le profil enfant** : vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des applications** : permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Contrôle du temps** : permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Accès Web** : pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.
- **Google Assistant** est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver à tout moment.
- **Filtre lumière bleue** : est désactivé par défaut. Allumez-le pour filtrer la quantité de lumière bleue affichée à l'écran et réduire la fatigue oculaire numérique, afin que les yeux ne se sentent pas si fatigués à la fin de la journée.
- **Capteur de proximité / coach de posture** : les capteurs sont activés par défaut. Vous pouvez les désactiver à tout moment.

Lorsqu'ils sont allumés, les capteurs de la tablette détectent si :

a / vous êtes trop près de l'écran de la tablette. L'image suivante apparaîtra alors et bloquera toute autre utilisation de la tablette. Pour continuer à utiliser votre tablette, éloignez-la de votre visage / yeux.

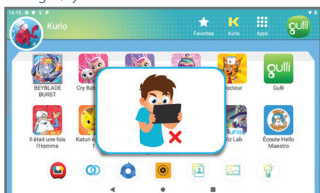

b/ vous regardez la tablette dans une mauvaise position, alors que vous êtes allongé sur le dos. L'image suivante apparaîtra alors et bloquera toute autre utilisation de la tablette. Pour continuer à utiliser votre tablette, asseyez-vous.

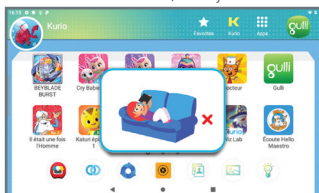

Gestion des applications

Autoriser automatiquement les nouvelles applications : cette option est désactivée par défaut. Cela signifie que pour chaque nouvelle application que votre enfant télécharge sur la tablette (en dehors de la section Kurio) elle doit d'abord être approuvée par vous depuis la section Gestion des applications, avant que votre enfant ne puisse jouer avec. Activez cette option si vous souhaitez que les applications téléchargées par votre enfant soit automatiquement accessibles sans autorisation préalable.



Contrôle du temps :

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

• Menu de contrôle du temps :

- Horaire d'utilisation : créneaux d'utilisation autorisée dans la journée. Encadrez les horaires en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
- Temps de jeu : durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.




Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer à toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.

Accès Web


Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

- Désactivez l'accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).
- Activez la liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites Web. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).

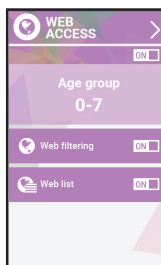

Menu "Accès Web"

- **Filtrage Internet** : utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajustez selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web** : Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URLs à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.

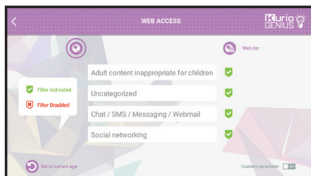

Utilisation de la carte microSD

Une carte microSD peut être utilisée de 2 manières :

- **Stockage externe** : la carte microSD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- **Stockage interne** : si vous choisissez cette option, votre carte microSD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte microSD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte microSD ne doit pas être retirée de l'appareil.

Dans certains cas, retirer la carte microSD peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte microSD.

Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données.

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte microSD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et Recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause le temps de la laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- Si vous êtes confronté(e) à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec encore plus de 5% de batterie), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et maintenez le bouton "Power" appuyé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. Maintenez enfoncé le bouton "Power" jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau. Une fois apparue, relâchez le bouton "Power" et appuyez à nouveau pour démarrer la tablette normalement.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des chocs ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette GULLI est fragile ; et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un choc ou un impact. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les dalles tactiles endommagées ne sont pas couverts par la garantie.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation.
- Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessible et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sac internes, attaches en plastiques, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette GULLI, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette GULLI, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-la hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette GULLI. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyeurs corrosifs pour nettoyer votre tablette GULLI.
- La coque de protection en silicone est conçue pour protéger des chutes, mais elle ne garantit pas la protection des petites pièces électroniques contre importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD : il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD située en dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous dossiers correspondants.
- Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette GULLI et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette GULLI. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. Veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette GULLI. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la Garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.com/fr pour en savoir plus sur la tablette GULLI, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette GULLI, accédez à la page <https://kurioworld.com/fr/support/> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette GULLI sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com/fr pour accéder à tous les détails sur cette garantie de 2 ans de la tablette Gulli.

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager. La tablette GULLI bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité

Par la présente, «CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVA SLU» déclare que l'équipement radio de type 8076 est conforme aux directives 2014/53 / EU RE DIRECTIVE, 2014/30 / EU EMC DIRECTIVE, 2014/35 / EU LV DIRECTIVE, 2009 / 125 / EC ERPII DIRECTIVE et 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: http://kurioworld.com/download/8076_CE.pdf

DAS maximum pour ce modèle et conditions de test			Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :
DAS près du corps/DAS aux membres (0mm)	Wi-Fi 2,4G	0,71 W/kg	Bluetooth 2,4GHz: 6,15 dBm Bluetooth LE: 6,34 dBm 802.11b/g/n 2,4GHz band: 18,65 dBm

Information sur le chargeur

Modèle : UC11EU

Tension d'entrée : 100-240 V

Fréquence d'entrée du courant alternatif: 50/60 Hz

Efficacité moyenne (en cours d'utilisation) : 74,23% (Tension 230V) - 74,63% (Tension 115V)

Consommation électrique (appareil éteint) : 0,058 W (Tension 230V) - 0,036 W (Tension 115V)

Tension de sortie : 5,0 V DC

Courant de sortie : 1,0 A

Puissance de sortie : 5,0 W

Recyclage



Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

La supervision d'un adulte est vivement recommandée. Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la zone parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles sur votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com/fr) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR			L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocution.	
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE EMBLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.					Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU ET A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.					

Copyrights

© Gulli Interactive, © AidOys 2018, © Frima Studio Inc, ©Hiro Morita, BBBProject, © 2018, Kurio and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive, SLU, KIDO Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. © PMQ software 2013-2016, © 2016 Allcancode Inc, © 2015 Tap Tap Tales, © 2017 Qwant SAS, Copyright ReRolled, 2018, Copyright ©2015, Twinlife, All Rights Reserved, © 2014 Vector Unit Inc, © 2016 PIXPOLE SAS, © 2014 Caped Koala Studios, © 2016 KATURI, All rights reserved, © PROCIDIS 2020, © IMC Toys, © 2017 CTC Network JSC, © Plume. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license use, Other trademarks and trade names are those of their respective owners, "CronLab® is a CronLab Limited registered trademark, Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License, MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Le contenu et les couleurs de ce produit peuvent être légèrement différents des visuels présentés.



Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Pour plus d'informations sur la tablette Gulli, rendez-vous sur :

www.kurioworld.com/fr



Développé en France et Importé par :

CIDE INTERACTIVE SLU

Catalunya 83 - 85, Planta 1

Viladecans Business Park, Edificio Brasil

08840 Viladecans (Barcelona)

SPAIN



Fabriqué en Chine

Imprimé en Chine

CJB1PJ101ABB

C20112FR_KDFR_AW_UM_02_001_200616

©2019 CIDE Interactive SLU