


GUIDE D'UTILISATION

Interface

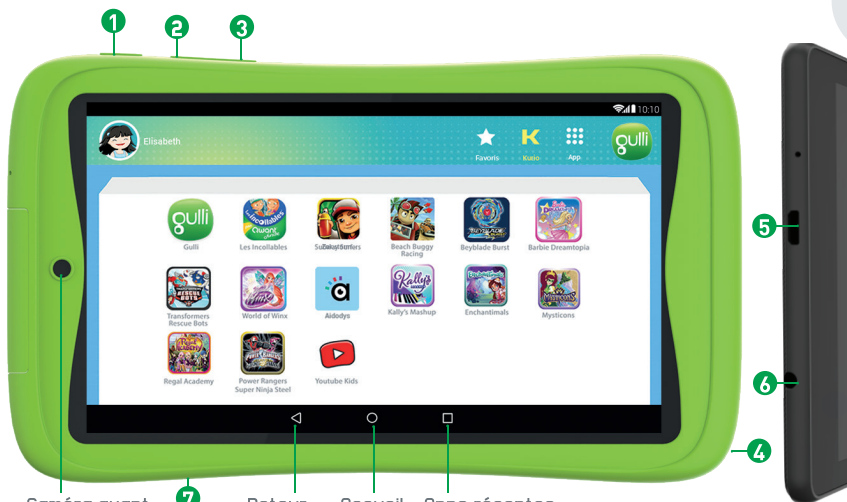

Caméra avant

1 Power ON/OFF/VEILLE

2 Volume +

Retour

3 Volume -

4 Microphone

Accueil

Apps récentes

5 Micro USB/Chargeur

6 Prise casque 3,5 mm

7 Port

MicroSD


INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE KURIO

- La tablette GULLI doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : Le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site <http://www.latablettebygulli.fr> onglet "Assistance".
- Veuillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.


Trouvez plus de conseils et d'informations sur www.latablettebygulli.fr

Service client : 01 48 63 98 55


Installation et mise à jour

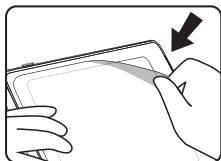

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

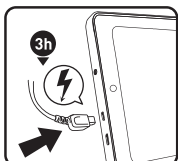

Veuillez charger la tablette pendant 3 heures avant la première utilisation

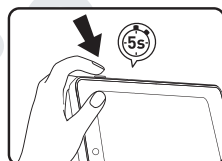

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.


Configuration de KURIO

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent :** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe :** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

Configurer le profil de votre enfant


- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
 - Entrez la date de naissance et le sexe.
- Confirmez ,l'installation est à présent terminée.

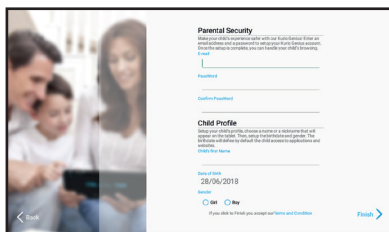

Appuyez sur l'icône «Activation du mode enfant» pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du Kurio Genius.

Interface enfant

- **Favoris :** Maintenir appuyée l'icône d'une application, et la faire glisser dans la section « Ajouter aux favoris » qui apparaît en bas de l'écran.
- **Sélection Kurio :** Accédez à nos applications présélectionnées
- **Applications :** Accédez aux applications autorisées.
- **Menu enfant :** Accédez aux différentes options de l'interface du profil enfant.
- **Avatar :** Appuyez pour choisir un avatar.
- **Fond d'écran :** Appuyez pour choisir un fond d'écran.
- **Kurio Genius :** Accédez au Kurio Genius, depuis le menu enfant avec votre mot de passe parental.

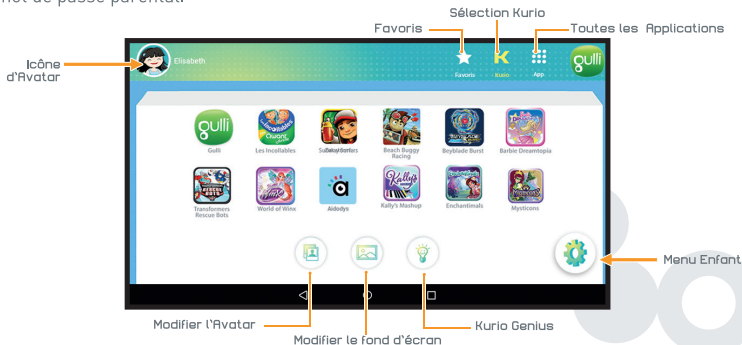

Présentation de KURIO GENIUS™

L'application parentale KURIO GENIUS est pré-installée et vous donne un accès rapide aux paramètres et fonctionnalités du Système KURIO :

Menu principal

Accédez aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

- **Informations sur le profil enfant** : Vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des Applications** : Permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Contrôle du Temps** : Permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Accès Web** : Pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.



Gestion des applications

- **Autorisation automatique des applications** : Activez cette option si vous voulez autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant.
- **Menu de gestion des applications** : Sélectionnez dans la liste les applications à autoriser ou à bloquer. Les applications autorisées apparaîtront automatiquement dans l'interface du profil enfant.



Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.


- **Menu de contrôle du temps** :
 - Horaires d'utilisation : Créneaux d'utilisation autorisés dans la journée. Encadrez les horaires en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - Temps de jeu : Durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer à toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.



Accès web


Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

- Désactivez l'Accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le Filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre *Accès Web* pour accéder à plus d'options).
- Activez la Liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites web. (Appuyez sur le titre *Accès Web* pour accéder à plus d'options).

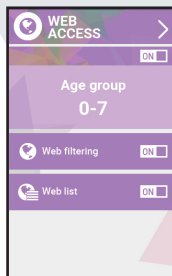

Menu "Accès web"

- **Filtrage Internet** : Utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajuster selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web** : Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URL à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé, alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.

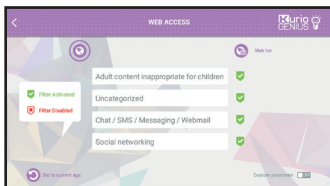

KURIO Connect

KURIO Connect permet au parent de se connecter à la tablette GULLI à distance pour :

- Envoyer des messages & émoticônes
- Jouer à des jeux avec l'enfant
- Parler* à l'enfant à travers la tablette
- Ajuster le volume de la tablette et/ou l'éteindre

* Seulement disponible sur les appareils Android.

Prérequis

Téléchargez l'application KURIO Connect depuis la boutique Google Play sur l'appareil du Parent. Assurez-vous que la tablette GULLI et l'appareil (smartphone ou tablette) du parent sont tous les deux connectés au réseau Wifi.

1^{er} appairage

- Ouvrez le menu KURIO Genius™ depuis le profil parent de la tablette GULLI. Mettez l'application Kurio Connect sur ON. Lorsque le bouton est sur ON, un icône QR code apparaît en dessous. Cliquez sur cet icône pour afficher le QR code.
 - Ouvrez l'application KURIO Connect depuis l'appareil mobile du parent. Acceptez les conditions d'utilisation, entrez un nom, choisissez un avatar et appuyez sur suivant. Veuillez accepter toutes les autorisations demandées par l'application.
 - L'application déclenchera le scanneur de QR code. Scannez le QR code affiché sur la tablette GULLI. Un code à 4 chiffres apparaîtra sur l'écran de la tablette.
 - Entrez le code dans l'application KURIO Connect et confirmez. Les deux appareils sont maintenant appairés.
 - Le parent peut choisir un profil connecté et commencer à interagir avec la tablette GULLI.
- Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur le site web www.kurioworld.com



Utilisation de la carte SD

Une carte SD peut être utilisée de 2 manières :

- **Stockage externe** : la carte SD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- **Stockage interne** : si vous choisissez cette option, votre carte SD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte SD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte SD ne doit pas être retirée de l'appareil.

Dans certains cas, retirer la carte SD peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte SD.

Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données.

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte SD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et Recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud. Si cela arrive, prenez une courte pause dans l'utilisation de l'appareil pour le laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- Si vous êtes confronté(e) à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec encore plus de 5% de charge), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et maintenez le bouton POWER appuyé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau. Une fois apparu, relâchez le bouton POWER et appuyez à nouveau pour démarrer l'appareil normalement.
- La coque GULLI protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette GULLI est fragile ; et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impactée par d'autres choses. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette GULLI, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette GULLI.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette GULLI, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-la hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette GULLI. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette GULLI.
- La protection en silicone est conçue pour protéger de l'utilisation de la lumière et des chutes, mais n'est pas garantie pour protéger les petites pièces électroniques d'importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD : Il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD située en dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous-dossiers correspondant. Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette GULLI et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causés par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. Veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette GULLI. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la Garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.fr pour en savoir plus sur la tablette GULLI, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette GULLI, accédez à la page <http://www.kurioworld.fr/support/> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette GULLI sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou à un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette Garantie GULLI 2 ans.

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.

La tablette GULLI bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'Interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité

Le soussigné, "CATALANA DE INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVA S.L.U", déclare que l'équipement radioélectrique du type 01618 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

GULLI Tab Connect: http://kurioworld.com/download/01618_CE.pdf

Recyclage







Les déchets de produits électriques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de l'autorité locale pour des indications en matière de recyclage.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au lithium à l'intérieur. La supervision d'un adulte est vivement recommandée. Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la Zone Parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles pour votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR			L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocution.
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE EMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.				Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU ET A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.				

Copyrights

© Gulli Interactive © 2018 KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. © Aidodys 2018 © 2016 KidsMBA © 2013 Sybo and Kilo. All rights reserved. © 2014 Vector Unit Inc © 2015 Studio Baikin © 2016 PIXPOLE SAS © 2016 Wittly Wings © 2017 BANDAI AMERICA INC. © 2017 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved. © 2017 Hasbro, ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © Nelvana 2015 Limited. © 2017 Qwant SAS © 2018 ZAG™ - M ETH0D - All Rights Reserved. © Fat Pebble Ltd. 2013. All Rights Reserved © Frima Studio Inc. © Magma Mobile. All right reserved © Paul Salame © Pinpin Team © PMQ software 2013-2016 © Zerokm ©2017 Viacom International Inc. Anders Media, Inc. and 360 POWWOW, LLC all rights reserved. ©2018 Mattel, Inc. Tous droits réservés Copyright ©2015, Twinlife. All Rights Reserved CronLab® is a CronLab Limited registered trademark KID0'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. Regal Academy™ © 2018 Rainbow S.r.l. www.regalacademy.com The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.™ & © 2018 SCG Power Rangers LLC World of Winx™ © 2018 Rainbow S.r.l. www.winxclub.com

Les détails et les couleurs du produit peuvent varier

 Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Pour plus d'informations sur la tablette GULLI, rendez vous sur <http://www.kurioworld.com>



Importé par :
CIDE INTERACTIVE SLU
Catalunya 83 - 85, Planta 1
Viladecans Business Park, Edificio Brasil
08840 Viladecans (Barcelona)
SPAIN

Fabriquée en Chine
Imprimée en Chine
CJB1N4001ABB



C18123FR_KDFR_AW_UM_02_008_190214
©2018 CIDE Interactive SLU