

MANUEL D'UTILISATION



Applications & Jeux

- Snake
- Tic Tac Toe
- Pirates Battle
- Ninja Roll
- Air Music
- Sport Challenge
- Traqueur d'activité
- Traducteur vocal
- Filtre Photo
- Dessin
- Messagerie
- Informations d'urgence (I.C.E.)
- Chronomètre et alarme
- Calculatrice
- Calendrier
- Contacts
- Rappel
- Photos et vidéos
- Lecteur de musique
- Fonction téléphonie

Avertissements

- Ne pas utiliser la KURIO Watch si vous possédez des symptômes d'irritation de la peau.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le produit ou remplacer la batterie. Ceci invaliderait la garantie de ce produit. Des risques d'explosion sont possibles si une batterie n'est pas correctement remplacée.
- Veuillez utiliser le câble Micro USB fourni avec la KURIO Watch pour recharger et transférer des données. Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la KURIO Watch et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas jeter le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. La montre KURIO n'est pas résistante à l'eau, veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer le produit à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la KURIO Watch. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

ATTENTION: Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant.

Inclus

- La KURIO Watch avec batterie lithium rechargeable*
- Câble Micro USB
- Manuel d'utilisation


* Batterie non remplaçable

ATTENTION

Veuillez retirer le film de protection d'écran avant d'allumer votre montre KURIO.

Si malheureusement il arrivait que l'écran se bloque lors de l'installation initiale, et que la montre KURIO ne puisse pas s'éteindre en appuyant sur le bouton d'allumage, veuillez appuyer sur le bouton "Reset".

Pour ce faire, veuillez soulever la protection du port USB située sur le côté gauche de la montre KURIO. Le bouton "Reset" est dans un petit trou qui se situe sur le côté droit du port USB. Insérer un trombone ou un autre petit objet pointu dans le trou et appuyer une fois sur le bouton. La montre KURIO redémarrera automatiquement.

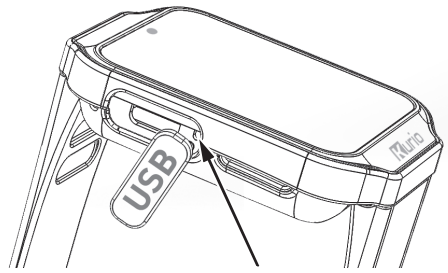


Démarrage

Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation. Un rechargement complet prend environ 3 heures. Pour charger la montre KURIO, connecter le produit à un port USB à l'aide du câble Mico USB fourni. L'autonomie de la batterie dépend de l'usage que vous faites du produit. Un usage intense consomme davantage de batterie. Egalement, certaines applications consomment davantage de batterie, comme les jeux, l'utilisation de la caméra, la connexion Bluetooth®, etc.


| AUTONOMIE DE BATTERIE POUR RÉFÉRENCE: | |
|---------------------------------------|----------|
| En veille | 10 jours |
| Usage modéré | 1 jour |
| Usage intense | 2 heures |

Première utilisation

Lorsque vous démarrez la montre KURIO pour la première fois, vous devrez finaliser l'installation et renseigner quelques informations sur l'utilisateur. **La surveillance d'un parent est fortement recommandée pour cette première utilisation.** Lors de cette étape, les parents peuvent entrer des informations personnelles à propos de l'enfant (groupe sanguin, contre-indications médicales, contacts d'urgence, etc.). En cas d'urgence, ces informations sont facilement accessibles via l'interface principale. Les parents peuvent mettre à jour ces informations à tout moment dans les Réglages. **Le mot de passe pour accéder à cette section dans les Réglages est 1 2 4 8.**

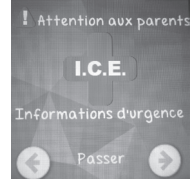

Changer le thème

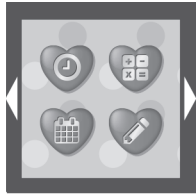

Pour changer de thème, lorsque vous êtes sur l'interface principale, appuyez sur l'écran et maintenez pendant 2 secondes. Une fois dans le mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour visualiser les différents thèmes disponibles. Appuyez une fois pour sélectionner le thème que vous souhaitez.

Changer le cadran



De nombreux cadrans digitaux et analogiques sont disponibles pour la montre KURIO. Pour changer le cadran, lorsque vous êtes sur l'interface horloge, appuyez sur l'écran et maintenez pendant 2 secondes. Une fois dans le mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour visualiser les différents cadrans disponibles. Appuyez une fois pour sélectionner le cadran que vous souhaitez.

Navigation

Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour naviguer dans l'interface principale. Appuyez sur une icône pour la sélectionner. Faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur de l'écran vers le bas afin d'afficher la barre d'options. Dans la barre d'options, vous pouvez activer la torche, ouvrir l'application Caméra, activer/désactiver la fonction Bluetooth®, consulter les informations d'urgence et ajuster le volume. Faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez quelque part sur l'écran principal pour faire disparaître la barre d'options. La barre d'options est accessible depuis n'importe quel écran de l'interface principale.




IMPORTANT: Dans plusieurs applications et jeux, faites glisser votre doigt vers la droite (depuis le bord gauche de l'écran) pour revenir à l'écran précédent.

Bracelet

Étape 1

Pour retirer le module du bracelet, maintenir le bracelet de chaque côté, et pousser le dessous du module pour le faire sortir.

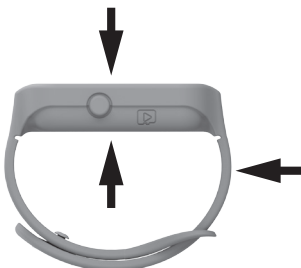

Étape 2

Le module est sorti du bracelet. Attention lorsque vous manipulez le module seul. Pour insérer le module à l'intérieur du bracelet, pousser le module à l'intérieur du bracelet jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.



Important

Le changement de couleur s'effectue quand le bracelet est en contact avec le poignet. Quand le bracelet n'est plus en contact avec le poignet, il revient à sa couleur initiale.

Réglages


Allez jusqu'au dernier écran de l'interface principale pour accéder à l'icône Réglages.




| DOSSIER | SECTION | DESCRIPTION |
|-----------|--|---|
| Système | Langue | Changer la langue du système |
| | Vibrations | Activer / désactiver les vibrations |
| | Bluetooth® | Gestion des paramètres Bluetooth® |
| | Sauvegarde | Choisir la destination de sauvegarde des photos et vidéos prises avec l'application Caméra: mémoire interne ou carte Micro SD. |
| | Réinitialisation | Réinitialiser la montre KURIO avec les réglages d'usine. Note: Toutes les données sauvegardées seront perdues. |
| A propos | Voir la version du firmware, les mentions légales et copyrights. | |
| Affichage | Heure & date | Régler l'heure et la date |
| | Ecran | Régler la luminosité et le temps de mise en veille de l'écran |
| | Thème | Changer le thème |
| | Cadran | Changer le cadran |
| | Notifications | Activer / désactiver les notifications de l'application Traqueur d'Activité (trophées) |
| Sons | Volume | Ajuster le volume sonore |
| | Silencieux | Activer / désactiver le volume |
| | Appels entrants | Sélectionner la sonnerie d'appels |
| | Alarme | Sélectionner la sonnerie d'alarme |
| I.C.E. | Informations d'urgence | Modifier les informations d'urgence. Cette partie est réservée aux parents et requiert un mot de passe pour y accéder. Le mot de passe est 1248. |

Jouer à 2 joueurs et envoyer des messages à une autre montre


Les jeux Pirates Battle et TicTacToe vous permettent de jouer contre un ami, chacun sur sa propre montre KURIO. L'application de Messagerie vous permet également d'échanger des messages avec vos amis. La connexion Bluetooth® est nécessaire pour appairer deux montre KURIO pour le jeu et la messagerie.

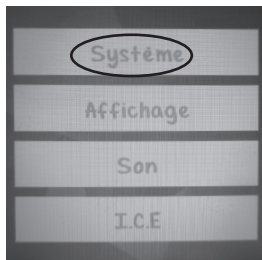

Etape 1 :
Aller dans les Réglages et sélectionner "Système".

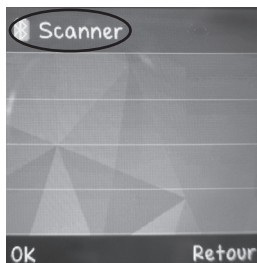


Etape 4 :
Sélectionner "Scanner" pour trouver une montre KURIO. La montre KURIO est identifiée de la manière suivante: "KW-...-...-...".

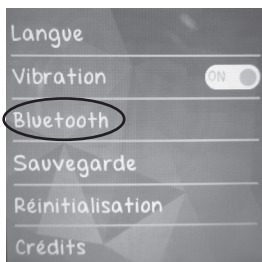

Etape 2:
Sélectionner "Bluetooth".



Etape 5 :
Sélectionner l'appareil que vous souhaitez appairer. Si l'appareil a déjà été appairé précédemment, sélectionner simplement "Option" puis "Connecter".

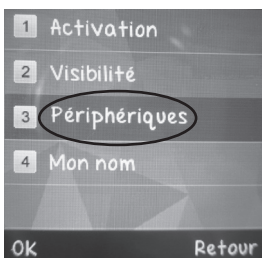

Etape 3 :
Sélectionner "Périphériques".

L'application de Messagerie fonctionne également avec les tablettes et smartphones Android (à partir de la version Android 4.0). Téléchargez l'application montre KURIO Messenger sur le Google Play Store depuis votre appareil Android.

La montre KURIO peut être connectée à un ordinateur (PC ou MAC) afin de partager des photos (formats jpg, gif, png, bmp), vidéos (avi, mp4, 3gp), musiques (mp3, amr, wav). Veuillez utiliser le câble Micro USB inclu pour connecter la montre KURIO.

Veuillez suivre les étapes :

- Soulevez la protection du port Micro USB située sur le côté gauche de la montre.
- Insérez la prise Micro USB du câble dans le port.
- Insérez l'autre prise du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
- Un "Disque amovible" est maintenant visible sur l'ordinateur. Utilisez ce disque amovible pour transférer des données sur et depuis la montre KURIO.
- 4 sous-dossiers sont visibles dans ce "Disque amovible". Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous-dossiers correspondants.

Veuillez ne pas déconnecter la montre KURIO lorsque des fichiers sont en train d'être transférés. Une fois le transfert terminé, vous pouvez débrancher la montre KURIO en suivant le processus sécurisé recommandé sur votre ordinateur.

Configuration minimum requise sur PC: à partir de la version Windows XP. Configuration minimum requise sur MAC: à partir de la version MAC OS 10.10.

Support Technique et Garantie

Si vous avez des questions au sujet de la montre KURIO, veuillez accéder au site web www.kurioworld.com Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans.

Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre montre KURIO, rendez-vous sur le site web www.kurioworld.com/support/ pour contacter l'équipe de support technique.

Veuillez noter que ce produit est garanti seulement pour le primo-acquéreur pour une période de douze mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.

Avertissement

Évitez d'utiliser l'appareil pendant le chargement : cela pourrait endommager le processus de charge et la durée de vie de la batterie de l'appareil.

Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.

Si une petite pièce sort de l'appareil, n'essayez pas de la retirer. Conservez-la hors de la portée des enfants.

Ne forcez jamais un connecteur dans un port de l'appareil. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.

Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyeurs corrosifs.

Le produit et le câble USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.

Il est aussi possible de partager des données en utilisant une carte Micro SD (vendue séparément). Pour insérer une carte Micro SD, veuillez retirer le module de son bracelet. Insérer la carte Micro SD dans la fente sur le côté droit du module de la montre Kurio. Puis insérer le module dans son bracelet. Dès que vous insérez la carte dans le port Micro SD de la montre KURIO, 4 sous-dossiers seront automatiquement créés: Download, Gallery, Music, System. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous-dossiers correspondants.



Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

Emballage à conserver pour référence ultérieure. Ce produit est en conformité avec les normes de sécurité européennes. Les détails et les couleurs du produit peuvent varier. Retirer la totalité de l'emballage avant de donner le jouet à un enfant.

Copyrights

©2016. Tous droits réservés. KURIO® & KD INTERACTIVE SLU are registered trademarks of CIDE SLU. © 2016 Kidz Delight, Ltd. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © Hasbro 2016. Tous droits réservés.

Déclaration UE de conformité

Le soussigné, CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE S.L.U, déclare que l'équipement radioélectrique du type 05017 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://kurioworld.com/download/05017.pdf>

Fabriqué en Chine. Imprimé en Chine.

Importé par :

Waldmeier AG
Neustrasse 50
4623 Neuendorf
www.waldmeier.ch

