


MANUEL D'UTILISATION

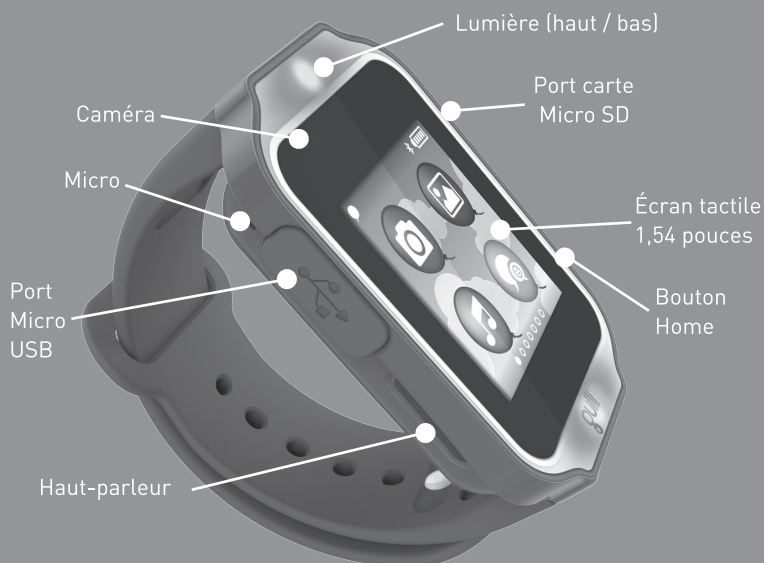

Applications et Jeux

- My Little Dragon
- Mood Sensor
- Light & Touch
- Light & Memory
- Sport Challenge
- Tic Tac Toe
- Ninja Roll
- Snake
- Pirates Battle
- Suivi d'activité
- Lecteur de musique
- Light & Party
- Photos & videos
- Filtre Photo
- Dessin
- Messagerie
- Téléphone
- Traducteur vocal
- Chronomètre et alarme
- Calculette
- Calendrier
- Contacts
- Rappel

Avertissements

- Ne pas utiliser la montre GULLI si vous montrez des symptômes d'irritation de la peau.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le produit ou remplacer la batterie. Ceci invaliderait la garantie de ce produit. Des risques d'explosion sont possibles si une batterie n'est pas correctement remplacée.
- Veuillez utiliser le câble micro USB fourni avec la montre GULLI pour recharger et transférer des données. Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la montre GULLI et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des dommages possibles ou pertes de données causés par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas jeter le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. La montre GULLI n'est pas résistante à l'eau, veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer le produit à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la montre GULLI. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

ATTENTION : Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant.

Inclus

- Montre GULLI avec batterie lithium rechargeable*
- Câble Micro USB
- Manuel d'utilisation


* Batterie non remplaçable

ATTENTION

Veillez retirer le film de protection d'écran avant d'allumer votre montre GULLI.

Si malheureusement il arrivait que l'écran se bloque lors de l'installation initiale, et que la montre GULLI ne puisse pas s'éteindre en appuyant sur le bouton d'allumage, veuillez appuyer sur le bouton "Reset".

Pour ce faire, veuillez soulever la protection du port USB située sur le côté gauche de la montre GULLI. Le bouton "Reset" est dans un petit trou qui se situe sur le côté droit du port USB. Insérez un trombone ou un autre petit objet pointu dans le trou et appuyez une fois sur le bouton. La montre GULLI redémarrera automatiquement.

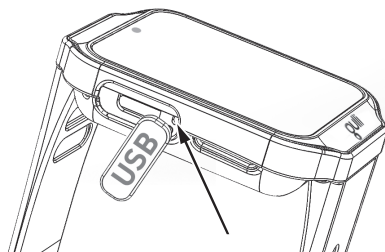


Démarrage

Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation. Une charge complète prend environ 3 heures. Pour charger la montre GULLI, connectez le produit à un port USB à l'aide du câble Mico USB fourni. L'autonomie de la batterie dépend de l'usage que vous faites du produit. Un usage intense consomme davantage de batterie. Certaines applications en consomment davantage également, comme les jeux utilisant la lumière ou le détecteur de mouvement, l'utilisation de la caméra, la connexion Bluetooth®, etc.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE POUR RÉFÉRENCE

En veille	10 jours
Usage modéré	1 jour
Usage intense	2 heures


Changer le thème

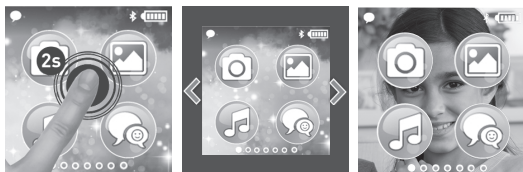

Pour changer de thème lorsque vous êtes sur l'interface principale, appuyez sur l'écran et maintenez votre doigt pendant 2 secondes. Une fois dans le mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour visualiser les différents thèmes disponibles. Appuyez 1 fois pour sélectionner le thème que vous souhaitez.

En allant dans la galerie , puis en sélectionnant votre photo, vous avez la possibilité de la mettre en fond d'écran. Choisissez-en une, puis appuyez sur l'icône .


Changer le cadran

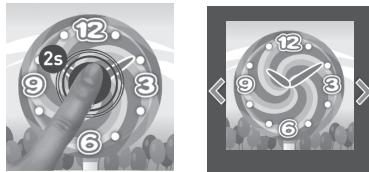

De nombreux cadrans digitaux et analogiques sont disponibles pour la montre GULLI. Pour changer le cadran, lorsque vous êtes sur l'interface horloge, appuyez sur l'écran et maintenez pendant 2 secondes. Une fois dans le mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour visualiser les différents cadrans disponibles. Appuyez 1 fois pour sélectionner le cadran que vous souhaitez.


Navigation

Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour naviguer dans l'interface principale. Appuyez sur une icône pour la sélectionner. Faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur de l'écran vers le bas afin d'afficher la barre d'options. Dans la barre d'options, vous pouvez activer la torche, ouvrir l'application caméra, activer/désactiver la fonction Bluetooth® ou la lumière et ajuster le volume. Faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez quelque part sur l'écran principal pour faire disparaître la barre d'options. La barre d'options est accessible depuis n'importe quel écran de l'interface principale.

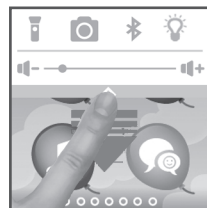

IMPORTANT: Dans la plupart des applications et jeux, faites glisser votre doigt vers la droite (depuis le bord gauche de l'écran) pour revenir à l'écran précédent.

Mode lumière

Parce que la lumière est au cœur de la montre GULLI, nous l'avons intégrée dans de nombreuses activités. Vous pouvez l'activer ou la désactiver en appuyant sur l'icône  de la barre d'options. Cela peut vous permettre d'économiser de la batterie.

MODE LUMIÈRE	
ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ
Minuteur : La lumière clignote en ROUGE durant les 10 dernières secondes. Chronomètre : La lumière clignote en ROUGE chaque minute. Alarme : Pour se réveiller tout en douceur avec sonnerie et lumière. Alerte batterie : La lumière clignote en ROUGE lorsque la montre va s'éteindre.	Les caractéristiques liées à la lumière sont désactivées.
Tic Tac Toe / Ninja Roll / Snake / Pirate Battle / Sport challenge La lumière clignote en VERT lorsque vous gagnez et en ROUGE lorsque vous perdez.	
Suivi d'activité : La lumière clignote en VERT lorsque vous avez une notification.	
Lecteur de musique : La lumière clignote en rythme avec votre musique !	
Light & Touch / Light & Memory / Mood Sensor / Light & Party / My Little Dragon La lumière ne peut être désactivée dans ces jeux car elle est essentielle à leur fonctionnement.	


Réglages

Allez jusqu'au dernier écran de l'interface principale pour accéder à l'icône Réglages .

DOSSIER	SECTION	DESCRIPTION
Système	Langue	Changer la langue du système.
	Bluetooth®	Gestion des paramètres Bluetooth®.
	Sauvegarde	Choisir la destination de sauvegarde des photos et vidéos prises avec l'application Caméra (Mémoire interne ou carte Micro SDHC).
	Réinitialisation	Réinitialiser la montre GULLI avec les réglages d'usine. Note : Toutes les données sauvegardées seront perdues.
	À propos	Voir la version du logiciel, les mentions légales et copyrights.
Affichage	Heure & date	Régler l'heure et la date.
	Ecran	Régler la luminosité et le temps de mise en veille de l'écran.
	Thème	Changer le thème.
	Cadran	Changer le cadran.
	Notifications	Activer / désactiver les notifications de l'application suivi d'activité.
Sons	Volume	Ajuster le volume sonore.
	Silencieux	Activer / désactiver le son.
	Appels entrants	Sélectionner la sonnerie d'appel.
	Alarme	Sélectionner la sonnerie d'alarme.

Filter Photo




Appuyez sur l'icône  pour prendre des photos amusantes avec filtres colorés ou cadres. Choisissez un filtre ou un cadre en utilisant les 2 flèches. Vous pouvez ajuster la taille en utilisant les signes plus et moins. Pour le déplacer, laissez votre doigt appuyé dessus une seconde, puis faites-le glisser à la position souhaitée.

My Little Dragon (Animal Virtuel)





Lorsque vous entrez dans le jeu pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer les notifications lumineuses. Si vous quittez le jeu avec un besoin non satisfait, votre montre clignotera en rouge et l'icône du dragon apparaîtra sur l'écran pour vous demander de revenir dans le jeu. Si vous désactivez les notifications lumineuses, seule l'icône du dragon apparaîtra.


Vous pouvez à tout moment modifier le réglage de notifications en appuyant sur l'icône .

Jouer à 2 joueurs et envoyer des messages à une autre montre


Les jeux PIRATES BATTLE et TIC TAC TOE vous permettent de jouer contre un ami, chacun sur sa propre montre GULLI. L'application de Messagerie vous permet également d'échanger des messages avec vos amis. La connexion Bluetooth® est nécessaire pour appairer deux montres GULLI pour le jeu et la messagerie.

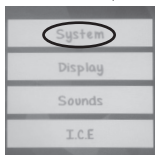


Étape 1 :
Allez dans les Réglages  et sélectionnez "Système".

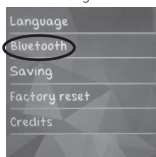


Étape 2 :
Sélectionnez "Bluetooth".

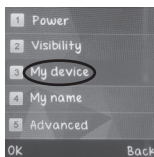

Étape 3 :
Sélectionnez "Périphériques".

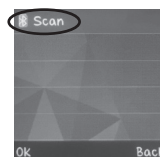

Étape 4 :
Sélectionnez "Scanner" pour trouver une montre GULLI. La montre GULLI est identifiée de la manière suivante: "KW-...-...".

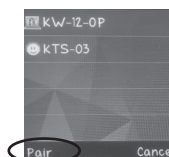

Étape 5 :
Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez appairer. Si l'appareil a déjà été appairé précédemment, sélectionnez simplement "Option" puis "Connecter".

L'application de Messagerie fonctionne également avec les tablettes et smartphones Android (à partir de la version Android 4.0). Téléchargez l'application montre KURIO MESSENGER sur le Google Play Store depuis votre appareil Android.

Messages Secrets Lumineux

En plus de pouvoir envoyer des messages textes, emojis, dessins et messages vocaux, vous avez également la possibilité d'envoyer des messages secrets lumineux à une autre montre GULLI lumineuse via la connexion Bluetooth®.



Étape 1 :
Ouvrez votre application messagerie et appuyez sur .



Étape 2 :
Chaque message correspond à une couleur. Choisissez-en un et appuyez sur l'icône  pour l'envoyer.



Étape 3 :
La montre de votre ami(e) s'allume de la couleur correspondant à votre message. À lui ou à elle de deviner sa signification !

La montre GULLI peut être connectée à un ordinateur (PC ou MAC) afin de partager des photos (formats jpg, gif, png, bmp), vidéos (avi, mp4, 3gp), musiques (mp3, amr, wav). Veuillez utiliser le câble Micro USB inclus pour connecter la montre GULLI.

Veuillez suivre les étapes :

- Soulevez la protection du port Micro USB située sur le côté gauche de la montre.
- Insérez la prise Micro USB du câble dans le port.
- Insérez l'autre prise du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
- Un "Disque amovible" est maintenant visible sur l'ordinateur. Utilisez ce disque amovible pour transférer des données sur et depuis la montre GULLI.
- 4 sous-dossiers sont visibles dans ce "Disque amovible". Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous-dossiers correspondants.

Veuillez ne pas déconnecter la montre GULLI lorsque des fichiers sont en train d'être transférés. Une fois le transfert terminé, vous pouvez débrancher la montre GULLI en suivant le processus sécurisé recommandé sur votre ordinateur.

Configuration minimum requise sur PC : à partir de la version Windows XP. Configuration minimum requise sur MAC : à partir de la version MAC OS 10.10.

Support Technique et Garantie

Si vous avez des questions au sujet de la montre GULLI, veuillez accéder au site web <https://kurioworld.com/fr-Gulli/>. Tous nos produits ont une garantie de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre montre GULLI, rendez-vous sur le site web <https://kurioworld.com/fr-Gulli/support/> pour contacter l'équipe de support technique. Veuillez noter que ce produit est garanti seulement pour le primo-acquéreur pour une période de douze mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...) il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.

Avertissement

Évitez d'utiliser l'appareil pendant le chargement : cela pourrait endommager le processus de charge et la durée de vie de la batterie de l'appareil.

Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.

Si une petite pièce sort de l'appareil, n'essayez pas de la retirer. Conservez-la hors de la portée des enfants.

Ne forcez jamais un connecteur dans un port de l'appareil. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.

Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs.

Le produit et le câble USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.

Le soussigné, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U" déclare que l'équipement radioélectrique de type 05017 est conforme aux directives 2014/53/EU et 2014/30/EU EMC. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse : http://kdplanet.com/download/05017_CE.pdf



Il est aussi possible de partager des données en utilisant une carte Micro SDHC (vendue séparément).

Pour insérer une carte Micro SDHC, veuillez soulever la protection du port. Insérez la carte Micro SDHC dans la fente sur le côté droit du module de la montre GULLI.

Copyrights

© GULLI interactive 2019. Tous droits réservés. KURIO® & KD INTERACTIVE™ sont des marques déposées de CIDE SLU. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par CIDE INTERACTIVE est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MicroSDHC Logo est une marque de SD-3C, LLC. © 2019 Mattel, Inc. Tous droits réservés. Visuels non contractuels. © 2019 Viacom International Inc. Tous droits réservés. Nickelodeon, Bienvenue chez les Loud et tous les autres titres, logos et personnages qui y sont associés sont des marques de commerce de Viacom International Inc. GORMITI © 2019 GIOCHI PERZIOSI S.p.A., PLANETA JUNIOR & KOTOC. All Rights Reserved.

