


GUIDE D'UTILISATION

Interface

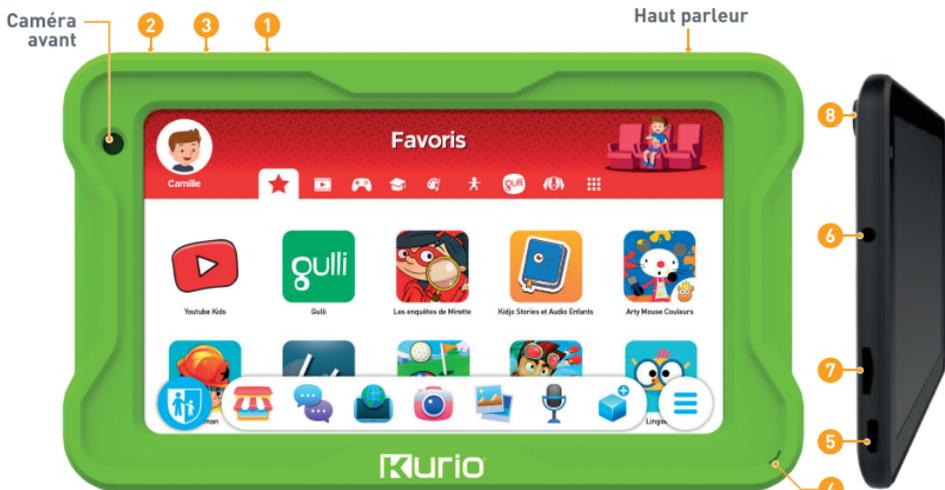

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 1 ON/OFF/Veille | 3 Volume - | 5 USB type C | 7 Port carte mémoire |
| 2 Volume + | 4 Microphone | 6 Prise écouteurs Jack 3.5mm | 8 Caméra arrière |

INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE TABLETTE

À L'ATTENTION DES PARENTS

La surexposition ou l'exposition précoce des enfants aux écrans peut présenter des risques. Par ailleurs votre enfant peut être exposé à du contenu inapproprié en ligne.


Plus d'information sur le site <https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/>

Depuis plus de 10 ans, Kurio propose un système de contrôle parental toujours plus puissant et paramétrable selon vos choix. Veillez à bien le paramétrer lors de la première utilisation afin d'encadrer les horaires d'utilisation de la tablette, de limiter le temps d'écran quotidien, de gérer la liste des applications auxquelles votre enfant a droit et de filtrer le contenu internet.


- La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger le contenu.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veillez contacter notre SAV. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com
- Veillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

Installation et mise à jour

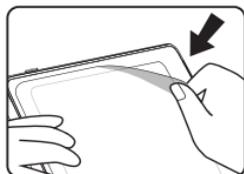

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

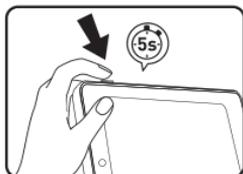


Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.

Configuration du compte parent

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent:** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe:** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

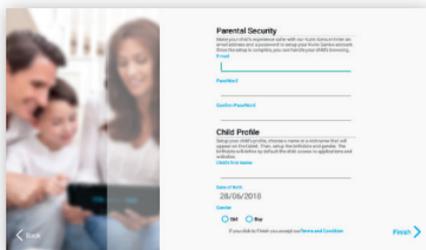

Configurer le profil de votre enfant

- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance et le sexe.

Pour terminer l'installation, appuyez sur Confirmer et l'installation est à présent terminée.

Appuyez sur l'icône "Activation du mode enfant" pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du KURIO Genius.

Interface enfant

1. **Favoris :** Maintenir appuyée l'icône d'une application puis sélectionner « Ajouter aux favoris ». Elle apparaîtra dans cette section.
2. **Médias :** Accédez aux applications de la catégorie Média.
3. **Jeux :** Accédez à tous les jeux.
4. **Éducatif :** Accédez à toutes les applications éducatives.
5. **Créatif :** Accédez à toutes les applications créatives.
6. **Sport :** Accédez à toutes les applications qui vous permettront de rester en forme et actif.
7. **Contenu Gulli :** Accédez aux vidéos des héros de Gulli.
8. **Lil' Kurios :** Accédez à toutes les comptines et vidéos ludiques de Lil' Kurios.
9. **Applications :** Accédez à toutes les applications autorisées.



Présentation de KURIO GENIUS™

Touchez 2 fois l'icône du Contrôle parental  pour accéder au tableau de bord du contrôle parental Kurio Genius. Il vous sera demandé de saisir le mot de passe de votre compte pour accéder au tableau de bord.

Menu principal

Vous avez accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

Information sur le profil enfant : vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.

Gestion des applications : permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.

Contrôle du temps : permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.

Accès Web : pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.

Filtre de lumière bleue : Il est désactivé par défaut. Activez-le pour filtrer la quantité de lumière bleue affichée à l'écran et réduire la fatigue oculaire numérique, afin que les yeux soient moins fatigués à la fin de la journée.

Protection auditive : Le limiteur de volume évite que le volume soit augmenté à un niveau trop fort qui pourrait nuire à l'ouïe d'un enfant lorsqu'il utilise un casque.



Gestion des applications

Autorisation automatique des applications : Activez cette option si vous voulez autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant. Attention : cela signifie que votre enfant pourra jouer à toute application qu'il aurait lui-même téléchargée d'un store sans votre vérification et accord préalable.

Afficher les applications suggérées : cette option est activée par défaut. Elle permet d'afficher une liste d'applications sélectionnées dans le profil de l'enfant. Si vous la désactivez, toutes les applications suggérées qui ne sont pas téléchargées et installées ne seront plus visibles. Pour les faire apparaître de nouveau il faudra activer de nouveau l'option.

L'Assistant Google : est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver à tout moment.

En cliquant sur l'application de votre choix, vous pouvez également paramétrer le temps d'utilisation autorisé de l'application et spécifier si vous l'autorisez pendant la période des devoirs ou non.



Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

Menu de contrôle du temps :

Horaires d'utilisation : créneaux d'utilisation autorisés dans la journée. Définissez une plage horaire en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.

Temps de jeu : durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.

Devoirs : il est possible de bloquer la tablette pendant la plage horaire des devoirs. Pour activer/désactiver cette option, faites glisser l'interrupteur Contrôle actif/inactif en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les applications autorisées ou non pendant cette plage horaire dans le menu de la gestion des applications.

Enfin, appuyez sur une des icônes  pour appliquer le réglage du jour correspondant aux autres jours de la semaine.



Accès Web

Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

Désactivez l'accès à Internet à partir du menu principal KURIO GENIUS pour bloquer tous les accès au Web.

Activez le filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).

Activez la liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites Web. (Appuyez sur le titre "Accès Web" pour accéder à plus d'options).



Menu "Accès Web"

Filtrage Internet : utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez les paramètres personnalisables pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix en faisant glisser l'interrupteur en bas de l'écran sur "ON". Vous pouvez appuyer sur "Ajustez selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.

Liste Web : Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URLs à autoriser ou à bloquer. Le cercle blanc coché en vert indique que le site Web est autorisé alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.



Partage familial

Il est possible de partager la tablette entre les parents et l'enfant. Lorsque la tablette est verrouillée en mode enfant, dans le menu des paramètres, un clic sur l'icône "Désactiver le mode enfant" permet de quitter le profil enfant et de déverrouiller tous les contrôles parentaux et autres limitations de la tablette. Cette action est protégée par un mot de passe. Ainsi, les parents peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de leur tablette Android.

Pour réactiver le profil, veuillez cliquer sur l'icône "Activer le mode enfant" sur l'écran d'accueil.



Utilisation du lecteur de carte mémoire

Une carte mémoire peut être utilisée de 2 manières :

Stockage externe : la carte mémoire est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.

Stockage interne : si vous choisissez cette option, votre carte mémoire deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte mémoire en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte mémoire ne doit pas être retirée de l'appareil. Dans certains cas, retirer la carte mémoire peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte mémoire.

Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données, répondez "Oui".

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte mémoire en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause et le temps de la laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essayant avec un chiffon légèrement humide.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette KURIO est fragile et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un choc ou impact. Veuillez donc la manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles endommagés ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide car ils contiennent des informations importantes.

N'essayez jamais de démonter l'appareil.

Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.

N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.

Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.

Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.

La coque de protection en silicone est conçue pour protéger des chutes, mais elle n'offre pas une garantie absolue contre les chutes sévères, les abus, etc.

Le produit et le câble USB type C doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.

Carte mémoire : il est possible de partager des données en utilisant une carte mémoire (vendue séparément).

Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.

Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.

Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.

Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.

Ne pas utiliser et exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et/ou à des environnements fortement poussiéreux ou humides.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. N'exposez pas l'appareil à l'eau, aux liquides, à la pluie, à la poussière ou à l'humidité.

Éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.

Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Attention :

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, est susceptible de provoquer une explosion;

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables

Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

☐☐☐ Ce symbole représente le courant continu (CC)

Support Technique & Informations sur la garantie

Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.com pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accéder à notre FAQ associée, ou pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette KURIO, cliquez sur le bouton "SUPPORT" du site pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.

Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreurs pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dommages causés par l'eau...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.

Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette garantie KURIO.

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager. La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.


Déclaration de conformité

Le soussigné "Diset, S.A.", déclare que l'équipement radioélectrique du type K01023 est conforme aux directives suivantes : 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LV DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE et 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. Le texte complet de la

déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://kurioworld.com/download/K01023_EU.pdf
La déclaration de conformité au titre de la loi N° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet est disponible à l'adresse suivante :
https://kurioworld.com/download/K01023_FR.pdf

Information sur l'adaptateur secteur (non fourni)

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum requis par l'équipement radioélectrique de 7,5 watts et un maximum de 8,25 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.



Adaptateur secteur
5V --- 1.5A

DAS maximum pour ce modèle et conditions de test

DAS près du corps/DAS aux membres (0mm)

Wi-Fi 2,4G

0,468 W/kg

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

Puissance maximale de radiofréquences :

Bluetooth® technologie sans fil : 6.56 dBm

Bluetooth® Low Energy : 9.48 dBm

Wi-Fi : 17.54 dBm

Bandes de fréquences utilisées :

Bluetooth® technologie sans fil :

2402 MHz à 2480 MHz

Bluetooth® Low Energy : 2402 MHz à 2480 MHz

Wi-Fi : 2412 MHz à 2472 MHz

Recyclage



Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être traités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

Politique de confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la zone parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles sur votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR		
AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR, CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.			
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.			

	Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.
--	--

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. © 2023 Diset, S.A. Jumbodiset Group. KURIO® is a registered trademark of Diset, S.A.; LIL KURIOS™, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A. ; Copyright ©2015, Twinlife. All Rights Reserved; 2023. © KD Productions Toons and Games © 2016 Kidjo, INC © 2015 Tap Tap Tales © Orbital Nine. 2016 © 2016 Monkimun © Magma Mobile. All right reserved © 2014 Vector Unit Inc © 2017 Triplefun SAS © GULLI Interactive 2019. Tous droits réservés. Tara Duncan © Princess Sam. All rights reserved. © 2023 Mattel, Inc. Tous droits réservés. © Hiro Morita, BBBProject © IMC TOYS; Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC. © KID0'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. Images Shutterstock.

Jumbodiset

Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B,
Zona Franca,
08040 Barcelona
España

CE Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

C23112FR1_DIS_AW_UM_04_002_231211
© 2023 Diset, S.A., Jumbodiset Group