


MANUEL D'UTILISATION

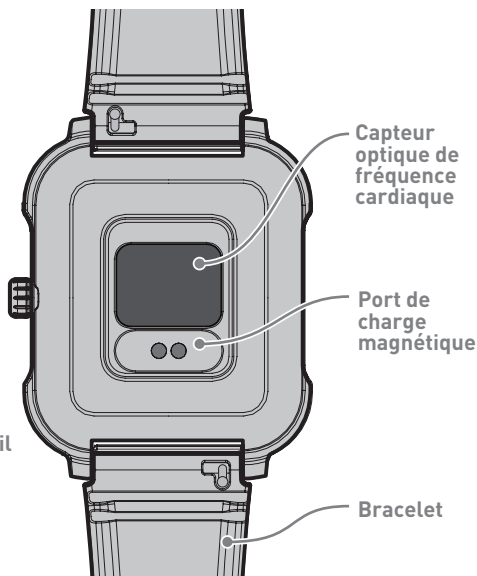

Caractéristiques

- Large écran tactile étanche*
- Jusqu'à une semaine d'autonomie de batterie**
- 5 activités sportives
- Podomètre
- Suivi de la fréquence cardiaque***
- Suivi du sommeil
- 4 jeux intégrés
- 5 alarmes
- Cadran de montre personnalisable
- Application Kurio Fit pour afficher les statistiques
- De nombreux cadrans d'horloge à choisir ****
- Chargeur magnétique
- Réveil automatique de l'écran

* Étanche jusqu'à 1,5m de profondeur

** La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs

*** Cette fonctionnalité n'est pas destinée à diagnostiquer ou à traiter une condition médicale et ne doit pas être utilisée à des fins médicales.

**** À télécharger depuis l'application KURIO FIT

Et si on bougeait ?

La montre connectée KURIO a été spécialement conçue pour suivre l'activité et les entraînements des enfants en les encourageant à mener une vie plus active grâce à de petits rappels.

Inclus

- La montre connectée KURIO avec batterie lithium rechargeable*
- Câble USB magnétique
- Manuel d'utilisation

* Batterie non remplaçable


Démarrage

Il est recommandé de recharger complètement votre montre connectée KURIO avant la première utilisation. Un chargement complet prend environ 1h30. Pour la recharger, il suffit de la connecter à un port USB ou à un chargeur, à l'aide du câble USB magnétique inclus. Ce câble fonctionne par contact magnétique pour une utilisation simplifiée.

L'autonomie de la batterie dépend de l'usage que vous faites du produit. Un usage intense ou certaines fonctionnalités comme les jeux, le podomètre, la connexion Bluetooth® consomment plus de batterie qu'un usage normal.

* ne pas utiliser de chargeur dépassant 5V 1A pour la charge.

** Ne chargez jamais la batterie si la montre ou le bracelet sont mouillés ou lorsque vous portez le produit.

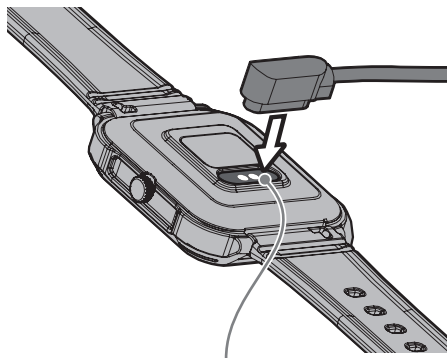

Connectez et chargez la montre connectée KURIO comme indiqué sur l'image.

Lorsque la montre est complètement chargée :

1. Allumer : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant quelques secondes pour allumer. L'écran de l'heure de la montre s'affichera au démarrage.
2. Quand l'écran de la montre est éteint, vous pouvez appuyer sur la molette pour l'allumer. Si la fonction réveil poignet est active dans les paramètres, vous pouvez également allumer l'écran en tournant le poignet.
3. Arrêter : appuyez sur la molette pendant quelques secondes ou choisissez l'option Système/Arrêter dans les paramètres. Puis appuyez sur  pour valider.

Navigation



Balayez vers la gauche et la droite / vers le haut et le bas pour naviguer dans les menus. Appuyez sur une icône pour la sélectionner. Dans l'écran principal :

- Balayez vers la droite pour afficher la liste des jeux.
- Balayez vers la gauche 1 ou 2 fois pour accéder aux 2 pages du menu Accueil.
- Balayez vers le bas pour afficher les icônes Batterie, Bluetooth, Date, Luminosité, Sports, Alarmes, Paramètres.
- Balayez vers le haut pour afficher le menu Cardio. Balayez à nouveau vers le haut pour afficher les résultats de l'activité quotidienne.

Connexion Bluetooth

Allumez votre montre connectée KURIO. Téléchargez l'appli KURIO FIT à partir du Google Play Store ou de l'Apple App Store. Dans l'application KURIO FIT, recherchez "KURIO" dans vos connexions Bluetooth et sélectionnez pour effectuer l'appairage. Une fois la connexion établie, vous verrez cette icône  passer du rouge au vert dans la barre d'état de la montre.

Changer le cadran de la montre



La montre KURIO contient de nombreux cadrans au format digital ou analogique pour personnaliser votre montre. Pour en changer, lorsque vous êtes sur le cadran de montre, appuyez sur l'écran pendant 3 secondes. Faites glisser de gauche à droite pour visualiser les différents cadrans disponibles. Appuyez une fois pour sélectionner le cadran que vous souhaitez.

Vous pouvez également faire tourner la molette vers le haut ou vers le bas pour choisir un cadran de montre.

Télécharger et installer l'application KURIO FIT

Vous pouvez configurer la montre via l'application KURIO FIT pour iOS (iOS 13 et plus) ou pour les appareils Android (android 7 et plus). Vous pouvez télécharger l'application à partir de l'Apple App Store ou du Google Play Store.

Ou vous pouvez scanner le code QR ci-contre pour télécharger l'application ou vous rendre sur :
<https://kurioworld.com/KurioFit/fr>



Fonctions de base



Résultats du jour

La montre affiche le nombre total de pas effectués par l'utilisateur au cours de la journée, la distance parcourue et les calories brûlées. Les données seront effacées chaque jour. Connectez la montre à l'application tous les jours avant minuit pour garder vos statistiques.



Sports

La fonction sport vous permet de choisir entre différents modes sportifs tels que la marche, la course à pied, la randonnée, le vélo et d'autres sports. Enregistrez une séance et retrouvez-la dans les **statistiques**.



Sommeil

Si vous avez porté la montre pendant la nuit, la montre affichera la durée du sommeil de l'utilisateur pendant la nuit précédente. (La mesure de la durée du sommeil s'effectue de 20h00 à midi le lendemain).



Jeux

Il y a 4 jeux intégrés pour des heures de fun :

Toy Plane : Faites glisser l'avion de gauche à droite pour tirer sur les obstacles et gagner le plus de points possible.

Space Game : Appuyez en continu sur la soucoupe volante pour la faire monter, afin d'éviter les obstacles. Si vous relâchez, la soucoupe volante descend.

Snake : Balayez vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour changer la direction du serpent et manger autant de pommes que possible. Attention : si votre serpent touche le bord de l'écran, vous perdez.

Tic Tac Toe : Vous pouvez jouer en mode 1 ou 2 joueurs. Les joueurs placent à tour de rôle leurs symboles X ou O dans les cases, dans le but de créer une ligne de trois symboles pour gagner la partie.



Minuterie

Vous pouvez utiliser la montre connectée comme chronomètre (icône en haut à gauche du menu) ou comme minuteur (icône en haut à droite).

Chrono : Tapez sur l'icône verte pour démarrer et sur l'icône bleue pour arrêter. Tapez sur l'icône rouge pour remettre à 0.

Minuteur : Choisissez l'heure à partir de laquelle vous souhaitez commencer le minuteur et tapez sur l'icône verte. Pour démarrer, appuyez sur l'icône rouge pour réinitialiser.

Grâce à l'application KURIO FIT, vous pourrez :

- Créer plusieurs profils enfants.
- Afficher les statistiques de 5 sports : marche, course, randonnée, vélo ou autres.
- Surveiller votre rythme cardiaque*** par jour et par heure.
- Surveiller la qualité de votre sommeil pour suivre vos cycles de sommeil.
- Configurer jusqu'à 5 alarmes : heure du coucher, heure du repas, brossage des dents, devoirs et bien plus encore.
- Retrouver de nombreux cadrans à choisir sur l'application ou à créer avec votre propre image/photo.



Statistiques

Si vous avez pratiqué un sport et que vous l'avez sauvegardé dans le menu Sports, vous trouverez ici les informations de vos sessions.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 séances de sport dans la montre. Balayez vers la gauche pour supprimer l'une d'entre elles. Connectez la montre à l'application régulièrement pour en garder la trace.




Cardio

Pour déterminer votre fréquence cardiaque, le capteur sous votre montre connectée fait clignoter ses diodes vertes à plusieurs reprises. Votre appareil calcule ensuite combien de fois votre cœur bat par minute (bpm). Par défaut, la montre met à jour la fréquence cardiaque toutes les 20 minutes. [Cette fonction n'est pas destinée à diagnostiquer ou à traiter un état pathologique et ne doit pas être utilisée à des fins médicales].



Paramètres

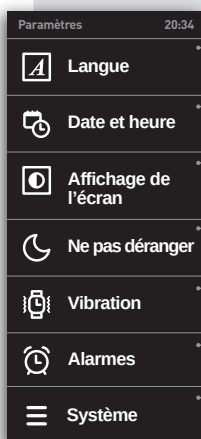

Langue : Inclut les différentes langues que vous pouvez choisir.

Date et heure : Réglez la date et l'heure, ou choisissez le format.

Affichage de l'écran : Changez le cadran de la montre, la luminosité, la durée d'affichage de l'écran et activez/désactivez l'allumage de l'écran par mouvement de poignet.

Ne pas déranger : Si vous activez ce mode, la montre ne vibrera pas, sauf pour les alarmes.

Vibration : Réglez l'intensité de la vibration.

Alarmes : Vous pouvez définir différentes alarmes dans l'application KURIO FIT. Lorsqu'une alarme se déclenche, la montre affiche un message de rappel et vibre.

Système : Comprend les menus : version du système, éteindre, réinitialiser, paramètres. Attention : si vous réinitialisez votre montre, vous perdrez tous vos réglages et toutes vos données.

Précautions de sécurité

- Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec ce jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, le boîtier ou d'autres parties ne sont pas endommagés. En cas de dommages, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé.
- Ce jouet contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ce jouet doit être raccordé uniquement à un matériel portant l'un quelconque des symboles suivants:



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum requis par l'équipement radioélectrique de 0,75 watts et un maximum de 7,5 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

- N'utilisez pas la montre connectée si vous avez ou avez eu des symptômes/signes d'irritation de la peau. Pour réduire le risque d'irritation veuillez suivre ces mesures simples : 1. Gardez la montre et le bracelet propres. 2. Bien les sécher. 3. Ne les portez pas trop serrés. 4. Laissez respirer votre poignet en retirant la montre pendant une heure après un port prolongé.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le produit ou remplacer la batterie. Ceci invaliderait la garantie de ce produit. Des risques d'explosion sont possibles si une batterie n'est pas correctement remplacée.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec la montre connectée KURIO pour recharger la batterie. Veuillez ne pas endommager ou déformer les contacts magnétiques ou le port USB. S'il était endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Le chargement ne doit être effectué que par un adulte ou un enfant de plus de 8 ans.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas jeter le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil à l'abri de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- Veuillez éviter d'exposer le produit à des champs magnétiques forts. Si cela se

- produit, veuillez redémarrer l'appareil en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
- Le suivi de la fréquence cardiaque n'est pas destiné à diagnostiquer ou à traiter une condition médicale et ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
- Ce produit et le câble de charge contiennent des aimants qui peuvent interférer avec certains dispositifs médicaux électroniques tels que les défibrillateurs de stimulateurs cardiaques. Si vous utilisez de tels appareils, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser la montre connectée KURIO.
- La montre connectée KURIO est étanche à l'eau et à la poussière mais :
 - Ne pas utiliser la montre sous l'eau à forte pression.
 - N'utilisez pas la montre lors de la plongée ou d'autres sports dans des eaux vives/turbulentes.
 - Veuillez vous sécher les mains ainsi que la montre complètement avant utilisation.
 - Si la montre est exposée à l'eau, veuillez la sécher complètement avec un chiffon doux. Si elle est exposée à d'autres liquides (tels que l'eau salée, l'eau de piscine, l'eau savonneuse, l'huile, le parfum, la crème solaire, le désinfectant pour les mains ou des produits chimiques (tels que les cosmétiques), veuillez la laver à l'eau claire et la sécher complètement avec un chiffon doux. Ne pas suivre ces instructions peut endommager ses performances et son apparence.
 - Ne démontez pas votre montre. Son étanchéité pourrait être affectée.
 - N'utilisez pas la montre dans des environnements à température extrêmement élevée ou basse.
 - N'utilisez pas de sèche-cheveux ou d'autres équipements chauffants pour sécher la montre.
 - Ne pas porter et utiliser la montre dans un sauna, la fonction étanche pourrait être endommagée.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la montre connectée KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable. Merci de suivre les procédures opérationnelles de votre appareil actuel.

Avertissement

- N'exposez pas l'appareil à des flammes.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur en utilisant la montre connectée, arrêtez de l'utiliser.
- Si une petite pièce sort de la montre, n'essayez pas de la retirer.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon doux et humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, d'aérosol ou de nettoyant abrasif.
- ATTENTION : Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

Déclaration de conformité EU

Le soussigné "Diset, S.A." déclare que l'équipement radioélectrique de type K05124 est conforme aux Directives sur les équipements radio 2014/53/UE RE DIRECTIVE et 2014/35/UE LV DIRECTIVE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse : http://kurioworld.com/download/K05124_EU.pdf

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut interférer avec le fonctionnement en toute sécurité de certains avions et peut être restreinte par certaines compagnies aériennes. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.

ATTENTION :

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, est susceptible de provoquer une explosion.

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

=== Ce symbole représente le courant continu (CC).

Support technique et garantie

Si vous avez des questions au sujet de votre montre connectée KURIO, veuillez vous connecter au site web www.kurioworld.com. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre montre Kurio, rendez-vous sur le site web www.kurioworld.com/support/ pour contacter l'équipe de support technique. Veuillez noter que ce produit est garanti seulement pour le primo-acquéreur pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.

Bandes de fréquence de fonctionnement :

Bluetooth® Wireless Technology : 2402MHz à 2480MHz
Bluetooth® Low Energy : 2402MHz to 2480MHz

Puissance de radiofréquence maximale :

Bluetooth® Wireless Technology : 5dBm
Bluetooth® Low Energy : 5dBm

Copyrights

© GULLI Interactive 2019. Tous droits réservés. KURIO® est une marque déposée de Diset S.A. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Diset S.A. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2024 Hasbro. TF EarthSpark © 2021 Hasbro/Viacom © 2024 Mattel, Inc. Tous droits réservés © 2024 Princess Sam - All rights reserved. Images Shutterstock.

Fabriqué et imprimé en Chine

Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B,
Zona Franca,
08040 Barcelona
España

Model K05124
C24515FR1_DIS_AW_UM_01_003_240429



Les déchets électroniques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.