

GUIDE D'UTILISATION

Interface



INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE TABLETTE

À L'ATTENTION DES PARENTS

La surexposition ou l'exposition précoce des enfants aux écrans peut présenter des risques. Par ailleurs votre enfant peut être exposé à du contenu inapproprié en ligne.

Plus d'information sur le site <https://jeprotegeemonenfant.gouv.fr/>

Depuis plus de 10 ans, Kurio propose un système de contrôle parental toujours plus puissant et paramétrable selon vos choix. Veillez à bien le paramétrer lors de la première utilisation afin d'encadrer les horaires d'utilisation de la tablette, de limiter le temps d'écran quotidien, de gérer la liste des applications auxquelles votre enfant a droit et de filtrer le contenu internet.

- La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Evitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger le contenu.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veillez contacter notre SAV. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com
- Veillez noter qu'une partie de la mémoire est utilisée pour le système interne et pour les applications préinstallées.

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant :

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie [crise ou perte de conscience] en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Précautions d'Usage de l'Appareil

A- Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non

Veuillez respecter les restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).

Si vous êtes porteur d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) merci de respecter une distance d'au moins 15 cm entre l'équipement radioélectrique et l'implant.

B- Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques


Veuillez utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.

Veuillez faire un usage raisonné des équipements radioélectriques par exemple en évitant d'utiliser la tablette trop souvent, pendant de longues périodes, ou la nuit.


Veuillez éloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Veuillez éloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Installation et mise à jour

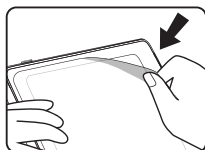

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette.

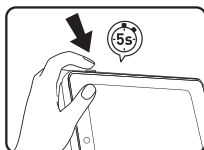


Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.

Configuration du compte parent

Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.

- **Configuration du compte parent:** Entrez une adresse email et vérifiez les Termes et Conditions.
- **Mot de passe:** Pour protéger votre compte parental, vous devez créer un mot de passe.

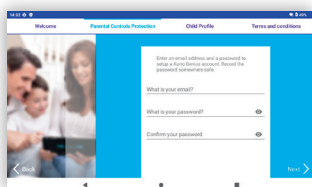

Configurer le profil de votre enfant

- Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
- Entrez la date de naissance.

Pour terminer l'installation, appuyez sur Confirmer et l'installation est à présent terminée. Appuyez sur l'icône "Activation du mode enfant" pour verrouiller votre tablette dans le mode enfant et accéder aux paramètres du KURIO Genius.

Interface enfant

1. **Favoris** : Maintenir appuyée l'icône d'une application puis sélectionner « Ajouter aux favoris ». Elle apparaîtra dans cette section.
2. **Kurio** : Accédez aux jeux Motion.
3. **Médias** : Accédez aux applications de la catégorie Média.
4. **Jeux** : Accédez à tous les jeux.
5. **Éducatif** : Accédez à toutes les applications éducatives.
6. **Créatif** : Accédez à toutes les applications créatives.
7. **Sport** : Accédez à toutes les applications qui vous permettront de rester en forme et actif.
8. **Contenu Gulli** : Accédez aux vidéos des héros de Gulli.
9. **Lil' Kurios** : Accédez à toutes les comptines et vidéos ludiques de Lil' Kurios.
10. **Applications** : Accédez à toutes les applications autorisées.

Icône d'avatar



Présentation de KURIO GENIUS™

Touchez 2 fois l'icône du Contrôle parental  pour accéder au tableau de bord du contrôle parental Kurio Genius. Il vous sera demandé de saisir le mot de passe de votre compte pour accéder au tableau de bord.

Menu principal


Vous avez accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres spécifiques du contrôle parental.

- **Gestion des applications** : permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Contrôle du temps** : permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Contrôle Web** : pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.
- **Filtre de lumière bleue** : Il est désactivé par défaut. Activez-le pour filtrer la quantité de lumière bleue affichée à l'écran et réduire la fatigue oculaire numérique, afin que les yeux soient moins fatigués à la fin de la journée.
- **Protection auditive** : Le limiteur de volume évite que le volume soit augmenté à un niveau trop fort qui pourrait nuire à l'ouïe d'un enfant lorsqu'il utilise un casque.
- **Nettoyeur de mémoire automatique** : Cette option procède à un nettoyage automatique de la mémoire toutes les 15 minutes afin d'améliorer la performance de l'appareil.
- **Protection Générale des Navigateurs** : Cette option est recommandée si vous voulez utiliser Google Chrome ou tout autres navigateurs à la place de notre browser sécurisé configurable.



Gestion des applications

- **Autorisation automatique des applications** : Activez cette option si vous voulez autoriser automatiquement l'installation des applications dans le profil enfant. *Attention : cela signifie que votre enfant pourra jouer à toute application qu'il aurait lui-même téléchargée d'un store sans votre vérification et accord préalable.*
- **Afficher les applications suggérées** : cette option est activée par défaut. Elle permet d'afficher une liste d'applications sélectionnées dans le profil de l'enfant. Si vous la désactivez, toutes les applications suggérées qui ne sont pas téléchargées et installées ne seront plus visibles. Pour les faire apparaître de nouveau il faudra activer de nouveau l'option.
- **L'Assistant Google** : est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver à tout moment.
- En cliquant sur l'application de votre choix, vous pouvez également paramétrer le temps d'utilisation autorisé de l'application et spécifier si vous l'autorisez pendant la période des devoirs ou non.

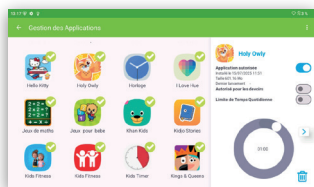

Contrôle du temps

Utilisez cette option pour encadrer les horaires et définir le temps d'utilisation de la tablette au quotidien.

- **Menu de contrôle du temps** :
 - **Horaires d'utilisation** : créneaux d'utilisation autorisés dans la journée. Définissez une plage horaire en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
 - **Temps de jeu** : durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.
 - **Devoirs** : il est possible de bloquer la tablette pendant la plage horaire des devoirs. Pour activer/désactiver cette option, faites glisser l'interrupteur Contrôle actif/inactif en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les applications autorisées ou non pendant cette plage horaire dans le menu de la gestion des applications.

Enfin, appuyez sur une des icônes  pour appliquer le réglage du jour correspondant aux autres jours de la semaine.




Contrôle Web

Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.

Filtre Kurio :


- Bloquer tous les sites web: Désactivez l'accès à Internet en faisant glisser l'interrupteur à gauche.
- Utiliser le filtrage Internet: Désactivez le filtrage internet en faisant glisser l'interrupteur à gauche.

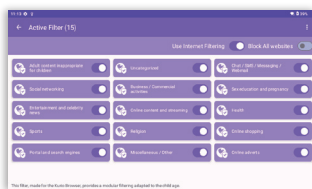

Utilisez la liste de filtrage définie par défaut en fonction de l'âge de votre enfant, ou activez à droite ou désactivez à gauche les filtres sur les catégories de votre choix en faisant glisser l'interrupteur . Vous pouvez ajuster selon l'âge en utilisant le menu :

Liste Web

Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URLs à autoriser ou à bloquer en utilisant les boutons « Ajouter un site web approuvé » et « Ajouter un site web bloqué »

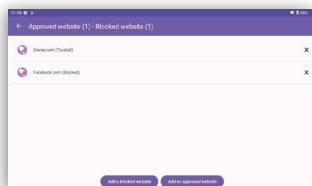

Partage familial

Il est possible de partager la tablette entre les parents et l'enfant. Lorsque la tablette est verrouillée en mode enfant, dans le menu des paramètres , un clic sur l'icône " Désactiver le mode enfant " permet de quitter le profil enfant et de déverrouiller tous les contrôles parentaux et autres limitations de la tablette. Cette action est protégée par un mot de passe. Ainsi, les parents peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de leur tablette Android. Pour réactiver le profil, veuillez cliquer sur l'icône "Activer le mode enfant" sur l'écran d'accueil.



Utilisation du lecteur de carte mémoire

Une carte mémoire peut être utilisée de 2 manières :

- **Stockage externe** : la carte mémoire est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- **Stockage interne** : si vous choisissez cette option, votre carte mémoire deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte mémoire en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte mémoire ne doit pas être retirée de l'appareil. Dans certains cas, retirer la carte mémoire peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte mémoire. Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez faire migrer les données, répondez "Oui". Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte mémoire en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

Conseils et recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de la tablette, celle-ci peut chauffer. Si cela arrive, prenez une pause le temps de la laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- La coque de protection protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette KURIO est fragile et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un choc ou impact. Veuillez donc la manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles endommagés ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide car ils contiennent des informations importantes.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.
- La coque de protection en silicone est conçue pour protéger des chutes, mais elle n'offre pas une garantie absolue contre les chutes sévères, les abus, etc.
- Le produit et le câble USB type C doivent être examinés régulièrement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte mémoire : il est possible de partager des données en utilisant une carte mémoire (vendue séparément).
- Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser et exposer l'appareil à des températures extrêmes (chaudes ou froides) et/ou à des environnements fortement poussiéreux ou humides.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. N'exposez pas l'appareil à l'eau, aux liquides, à la pluie, à la poussière ou à l'humidité.
- Éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Attention :

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, est susceptible de provoquer une explosion;

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables

Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

=== Ce symbole représente le courant continu (CC)

- Ce produit ne doit pas être connecté à une source d'alimentation supérieure à 15W.
- La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes, hautes ou basses, à une faible pression atmosphérique ou à une altitude élevée pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Le remplacement incorrect d'une batterie peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Support technique & informations sur la garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou de l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.com pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accéder à notre FAQ associée, ou pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette KURIO, cliquez sur le bouton "SUPPORT" du site pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour les primo-acquéreurs pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dommages causés par l'eau...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette garantie KURIO.

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager. La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de conformité

Le soussigné "Diset, S.A." déclare que l'équipement radio de type K2025CUR01 est conforme aux directives suivantes : 2014/53/UE DIRECTIVE RE, conforme aux exigences ErP selon 2009/125/EC et (UE) 2023/1670 (Ecodesign pour les écrans électroniques). La Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

https://kurioworld.com/download/K2025CUR01_EU.pdf


La Déclaration de Conformité selon la Loi n° 2022-300 du 2 mars 2022, visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet est disponible à l'adresse suivante :

https://kurioworld.com/download/K2025CUR01_FR.pdf

Information sur l'adaptateur secteur (non fourni)

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum requis par l'équipement radioélectrique de 7,5 watts et un maximum de 8,25 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.



Radiofréquences

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :
Puissance maximale de radiofréquences : Bluetooth® technologie sans fil : 8.0 dBm Bluetooth® Low Energy : 9.48 dBm Wi-Fi: 19.2 dBm
Bandes de fréquences utilisées : Bluetooth® technologie sans fil : 2402 MHz à 2480 MHz Bluetooth® Low Energy : 2402 MHz à 2480 MHz Wi-Fi : 2412 MHz à 2472 MHz

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test		
DAS près du corps/DAS aux membres (0mm)	Wi-Fi 2,4G	0,468 W/kg

Recyclage



Les déchets électriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

ATTENTION - PRODUITS ÉLECTRIQUES -

Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au Lithium à l'intérieur.

Politique de confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la zone parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles sur votre tablette.

Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR	
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.		
	L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocutions.	
	Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.		

	ATTENTION ! PRESSION SONORE ÉLEVÉE. RISQUE DE PERTE AUDITIVE PERMANENTE SI LE CASQUE OU LES ÉCOUTEURS SONT UTILISÉS À UN VOLUME ÉLEVÉ PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.
--	--

Copyrights

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Diset, S.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. © 2023 Diset, S.A. Jumbodiset Group. KURIO® is a registered trademark of Diset, S.A.; LIL KURIOS™, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of Diset, S.A. ; Copyright ©2015, Twinlife. All Rights Reserved; 2023. © KD Productions Toons and Games © 2016 Kidjo, INC © 2015 Tap Tap Tales © Orbital Nine. 2016 © 2016 Monkimun © Magma Mobile. All right reserved © 2014 Vector Unit Inc © 2017 Triplefun SAS © GULLI Interactive 2019. Tous droits réservés. Tara Duncan © Princess Sam. All rights reserved. © 2023 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ©Hiro Morita, BBBProject © IMC TOYS; Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC. © KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved.

Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B,
Zona Franca,
08040 Barcelona
España

Modèle : K2025CUR01



Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

K2025CUR01_1121500181_DIS_AW_UM_V03_260709
© 2023 Diset, S.A., A Jumbo Group Company