

# Kurio® TAB Ultra

## INSTALLASJONSVEILEDNING



INNEBYGGET  
SAMMENLEGGBART STATIV



- |                  |             |                             |   |
|------------------|-------------|-----------------------------|---|
| 1 AV/PÅ/STANDBY  | 3 VOLUM -   | 5 Micro-USB/LADER           | 7 Kortninggang til mikro-SD                                   |
| 2 VOLUM +        | 4 MIROFONER | 6 Hodetelefoner 3,5 mm JACK | 8 HJEM-skjerm (trykk raskt)/GOOGLE Assistant (trykk langsomt) |
| 9 NÆRHETSSSENSOR |             |                             |   |

### VIKTIG INFORMASJON - LES DETTE FØR DU INSTALLERER KURIO

- Dette nettbrettet må konfigureres av en voksen for å sikre et passende beskyttelsesnivå for alle brukere av enheten.
- For å slå av KURIO-nettbrettet riktig, trykker du ned PÅ/AV-knappen til det vises en melding på skjermen. Da velger du "Slå av". Ikke slå av enheten ved å trykke og holde nede PÅ/AV-knappen til enheten stopper.
- Tilbakestilling av passord: Teknisk støtte kan muligens ikke gjenopprette passordet til foreldreamrådet ditt, så ikke glem å skrive det ned på et trygt sted. I tilfelle av et tapp passord, må nettbrettet bli tilbakestilt, og alle personlige data vil gå tapt.
- Koble KURIO-nettbrettet regelmessig til WiFi for å motta de siste oppgraderingene. Oppdateringer legges inn på nettbrettet trådløst.
- Dersom du opplever et problem med enheten, kan du henvende deg til butikken. Du finner ofte stilte spørsmål og informasjon om feilsøk samt kontaktinformasjon til kundeservice på [www.kurioworld.com/support/](http://www.kurioworld.com/support/)
- Vær oppmerksom på at en del av minnet brukes til det interne system og til forhåndsinstallerte applikasjoner.

Du finner flere tips og mer informasjon på [WWW.KURIOWORLD.COM](http://WWW.KURIOWORLD.COM)

# Installasjon og oppdatering


Før du bruker ditt Kurio-nettbrett for første gang må du:

1. Fjerne skjermens beskyttelsesfilm
2. Lade nettbrettet i 3 timer med den medfølgende adapteren.
3. Holde av/på-knappen inne i 5 sekunder for å slå på nettbrettet

## KURIO oppsett

Sett opp alle følgende elementer for å gi barnet ditt en tryggere nettleseropplevelse.


- **Foreldreoppsett:** Skriv inn e-postadressen din, og les brukervilkårene.
- **Sikkerhetspassord:** Du må opprette et passord for å beskytte foreldrekontoen din.

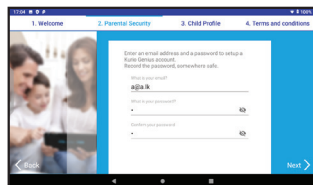

## Sett opp ditt barns profil


- Velg et navn eller kallenavn til ditt barn.
- Oppgi fødselsdato og kjønn.

Deretter kan du bekrefte at oppsettet er fullført! Deretter kan du bekrefte, og oppsettet er fullført! Når oppsettet er fullført, trykker du på aktiveringsikonet for barnemodus for å låse nettbrettet i barnemodus og få tilgang til foreldreinnstillinger fra Kurio Genius.

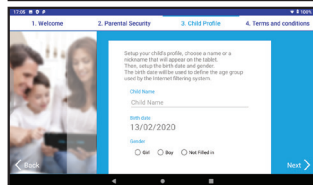

# Grensesnitt for KURIO barnemodus

- **Favoritter:** Trykk og hold app-ikonet, og dra og slipp til "Legg til i favoritter" som vil kunne ses i midten av skjermen.
- **Kurio-valg:** Få tilgang til våre forhåndsvalgte apper.
- **Barnemeny:** Trykk for å få tilgang til de forskjellige alternativene i barneprofilens grensesnitt.
- **Avatar-meny:** Trykk for å velge din avatar.
- **Bakgrunnsbilde-meny:** Trykk for å velge ditt bakgrunnsbilde.
- **Daily board:** Når enheten lades, vises en grå søyle på venstre side av skjermen. Berør den for å hoppe til Daily board. Hvis du lar enheten være inaktiv i noen sekunder mens den lader, går den automatisk inn i Daily board-modusen. I den modusen kan du når som helst bruke Google assistent ved å si "Hei Google" eller "OK google". Du kan også programmere din egen bildefremvisning ved å berøre hjul-ikonet øverst til høyre på skjermen. Og du kan gå ut av Daily board og tilbake til hovedskjermen ved å berøre kryss-ikonet øverst til høyre på skjermen, ved å sveipe fingeren fra bunnen av skjermen og oppover for å få frem verktøylinjen under skjermen og ved å trykke på pil-ikonet.
- **Google assistent:** Du kan når som helst berøre den lille prikken på bunnen av skjermen for å gå tilbake til startskjermen. Eller hold fingeren på prikken i et par sekunder for å starte GOOGLE Assistant. Med Google Assistant får du håndfri hjelp som du kan høre og se. Bare begynn med "Hei Google" eller "OK Google" for å få assistenten din til å vise svar på spørsmålene dine, fortelle deg vitser og gåter, spille musikk, gi deg morsomme og lærerike fakta eller oversette ord for deg...
- **Nettleser-ikon:** berør dette ikonet for å åpne nettleseren og gjøre et internett-søk.
- **Twinme-ikon:** trykk på dette ikonet for å åpne Twinme, et program for gratis, sikre direktemeldinger og tale- og videosamtaler med høy kvalitet.
- **Kidzo ikon:** trykk på dette ikonet for å gå til det barnetilpassede Kidzo app store.
- **Kurio Genius:** Trykk for å få tilgang til hovedmenyen for vårt Kurio Genius foreldresenter.

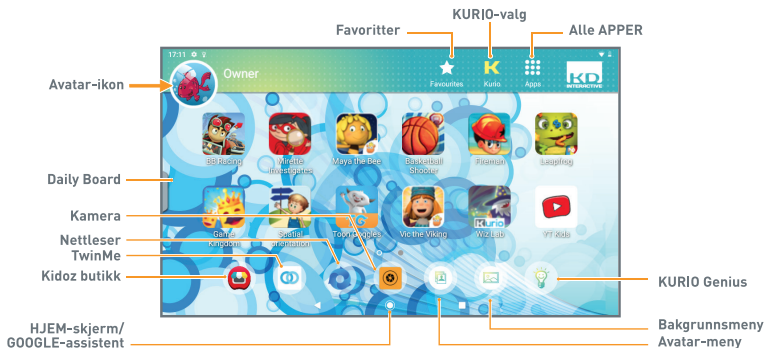


# Oversikt over Kurio Genius™

Kurio Genius™ foreldreapp er forhåndsinstallert på hovedskjermbildet i foreldreprofilen. Den gir deg rask tilgang til hovedinnstillingene og funksjonene i KURIO-systemet:

## Hovedmeny

Fra denne skjermen kan du se og redigere de gjeldende innstillingene for barnets profil. Ved å berøre titlene på hver seksjon på skjermen vises undermenyene og du kan velge mellom de ulike alternativene.

- **Informasjon om barneprofilen:** Du kan endre barnets profilnavn, fødselsdag og kjønn øverst i skjermbildet.
- **Applikasjonsbehandling:** Tillat bruk av eller blokker hver applikasjon som er installert på nettbrettet.
- **Tidsstyring:** For å konfigurere antall timer per dag og spilletid.
- **Tilgang til Internett:** Tillat, blokker eller håndter Internett-tilgang, bruk nettfiltrering eller nettlister.
- **Google assistent** er PÅ som standard. Du kan slå den av når som helst.
- **Filter mot blått lys:** er AV som standard. Slå det på for å filtrere mengden blått lys som kommer fra skjermen og reduserer øyetrøttelse, slik at øynene ikke blir så slitne utover dagen.
- **Nærhetssensor/holdningstrener:** sensorer er på som standard. Du kan slå dem AV når som helst.

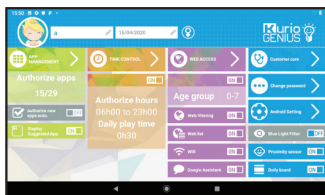

Når de er PÅ, vil sensorene på nettbrettet oppdage om:

a/ du er for nær nettbrettets skjerm. Følgende bilde vises, og all videre bruk av nettbrettet blokkeres. For å fortsette å bruke nettbrettet, flytter du det bort fra ansiktet/øyene.




b/ du ser på nettbrettet med en dårlig stilling når du ligger på ryggen. Følgende bilde vises, og all videre bruk av nettbrettet blokkeres. Innta en sittende stilling for å fortsette å bruke nettbrettet ditt.



## Applikasjonsbehandling

Autoriser nye apper automatisk: dette alternativet er slått av som standard. Det betyr da at hver nye app som barnet ditt laster ned til nettbrettet først må godkjennes av deg under App-administrering før barnet ditt kan bruke den. Slå på dette alternativet hvis du vil at alle apper barnet ditt laster ned skal være tilgjengelig automatisk, uten din gjennomgang/godkjenning.

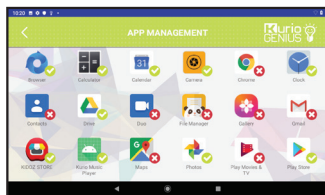

## Tidsstyring

Takket være den nye Tidsstyring, kan du stille inn forskjellige tidsparametere for å styre barnets bruk av apper. Du kan begrense tilgangen til appene på spesielle tider av dagen og styre varigheten.

**Menyen Tidsstyring:**

**Antall brukstimer:** Tidsperioder for mulig bruk per dag. Velg tidsperiode ved å dra markørene for å bestemme tidsrammen der barnet kan få tilgang til appene.

**Spilletid:** Maksimal bruksvarighet per dag.


Du kan gjøre dette for hele uken, men også ha forskjellige innstillinger for spesifikke dager og bruke flikene øverst i skjermbildet.



## Internett-tilgang


Vårt avanserte filtreringssystem gir barn sikker tilgang til tusenvis av nettsteder ved å blokkere nettsteder som kan ha uegnet innhold.

- Deaktiver Internett-tilgang fra hovedmenyen i Kurio Genius™ for å blokkere all tilgang til Internett.
- Aktiver Internett-filtreringen for å bruke forhåndsdefinerte filter for nettsteder i samsvar med barnets alder. (Trykk på tittelen til Internett-tilgangen for å få tilgang til flere alternativer.)
- Aktiver Internett-listen for å bruke din personlige liste med nettsteder. (Trykk på tittelen til Internett-tilgangen for å få tilgang til flere alternativer.)

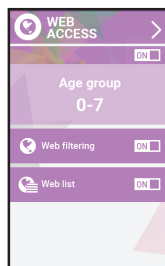

## Menyen Internett-tilgang

- Internett-filtrering:** Bruk listen for automatisk Internett-filtrering som er tilpasset barnets alder som standard, eller slå på kundeparameterne for å deaktivere eller aktivere filteret for spesifikke kategorier som du velger. Du kan trykke "Still inn i henhold til gjeldende alder" når som helst for å tilbakestille listen til standardinnstillingene.
- Webliste:** Opprett og administrer en liste over nettsteder ved å legge til URL som skal tillates eller blokkeres. Det grønne krysset viser at nettstedet er autorisert mens det røde krysset betyr at nettsiden er blokkert.

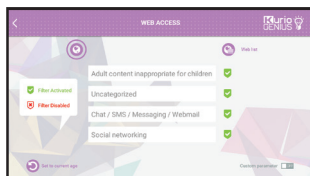

## Bruk av micro SD-kortet

Micro SD-kort kan brukes på to måter:

- Flyttbar lagring:** micro SD-kort brukes til for eksempel for å overføre videoer, musikk og bilder fra en enhet til en annen. Du kan fjerne kortet fra nettbrettet om nødvendig.
- Intern lagring:** Hvis du velger dette alternativet, blir ditt micro SD-kort et internt lagringsplass for nettbrettet. Så du kan installere apper til den og lagre appdata til den.

**Forsiktig:** Hvis du bruker micro SD-kort som intern lagring, vil Android-systemet formatere det på en måte som det ikke blir gjenkjent av andre enheter. Micro SD-kortet skal ikke fjernes fra enheten.

Hvis du fjerner SD-kortet, kan det hende at enheten ikke fungerer riktig. For å fikse det, vennligst sett inn det eksisterende micro SD-kortet.

Når du velger alternativet "bruk som intern lagring", spør systemet om du vil flytte data til ny lagringsplass. Vennligst velg "Flytt senere".

For mer informasjon om bruk av micro SD-kortet som intern lagring, vennligst sjekk vår FAQ på nettsiden.

## Tips og anbefalinger

- Enkelte applikasjoner krever mer behandlingskapasitet for å kjøre, og enheten kan bli varm. Hvis dette skjer, ta en kort pause fra å bruke enheten for å la den avkjøles.
- Hold enheten ren ved å tørke av den med en lett fuktet klut.
- KURIO-støtfangeren beskytter nettbrettet i de fleste tilfellene, men den er bare ment å gjøre produktet mer motstandsdyktig mot skader som skyldes fall, støt eller andre slagskader. Som alle andre elektroniske enheter er KURIO lett å ødelegge, og selv om den har en støtfanger, kan den lett gå i stykker eller skades som følge av fall, slag eller fordi den blir truffet av andre ting. Enheten må behandles forsiktig. Knuste skjermer og berøringspaneler er ikke dekket av garantien, og ingen støtfanger kan hindre alle skader.
- Påse at USB-ledningen til strømforsyningen ikke blir skadet eller deformert. Hvis det skjer, kan det føre til elektrisk støt eller funksjonssvikt. Når ledningen skal tas ut av stikkontakten i veggen, skal den trekkes ut ved å holde i støpselet og ikke i ledningen.
- Adapteren og ledningen til den skal settes inn i nærheten av enheten slik at den er lett tilgjengelig og ikke belaster ledningen.

## Advarsel

- Alle emballasjematerialer, f.eks. poser til de forskjellige komponentene, plastkraver, plastfolier, plastfolie til beskyttelse av skjermen og eskeinnlegg, er ikke en del av dette produktet og må fjernes før enheten overlates til et barn. Ta vare på esken og denne veiledningen til senere bruk.
- Ikke forsøk å demontere enheten.
- Ved lading av KURIO må man bare bruke den adapteren som følger med KURIO nettbrett.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys eller varme fra varmekilder.
- Ikke utsett enheten for fuktighet eller vann.
- Hvis det løsner en liten del fra KURIO, må du ikke prøve å fjerne den. Oppbevares utilgjengelig for småbarn.
- Ikke tving en koblingskontakt inn i en av portene til KURIO. Hvis en kontakt ikke kan stikkes inn i en port med rimelig kraft, må det undersøkes om den passer til porten, og om du har plassert den riktig i forhold til porten.
- Rengjør skjermen med en myk og fuktig klut. Ikke bruk alkohol, løsemidler, spray eller slipende midler for å rengjøre KURIO.
- Silikondekselet er konstruert for å beskytte enheten ved vanlig bruk og mot lette fall, men er ingen garanti mot å beskytte dette elektronikkproduktet mot harde fall, feilbruk eller misbruk.
- Produktet og mikro USB-kabelen bør undersøkes regelmessig for å kontrollere at de er i god stand. Ved feil må ikke mikro USB-kabelen repareres, men erstattes.
- Micro SD-kort: Du kan også dele data ved hjelp av et micro SD-kort som selges separat. For å sette inn et micro SD-kort, trekk av dekslet på micro SD-kortet fra undersiden av KURIO-tabletten. Pass på at du flytter filene til og fra de aktuelle mappene slik at de kan vises riktig på nettbrettet. Vi anbefaler at du overfører bilder og videoer regelmessig.
- I tilfelle av dataoverføring fra KURIO-nettbrett til PC eller MAC, for å unngå data korrupsjon eller tap av data, følg instruksjonene i denne håndboken. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader eller tap av data, misbruk, feil eller modifikasjon.
- Hvis skjermen (displayet) av en eller annen grunn er sprukket eller ødelagt, må du straks slutte å bruke produktet.
- Ikke slipp produktet på bakken eller utsett det for alvorlig innvirkning.
- Ikke bruk og utsett ikke enheten for ekstreme temperaturer (varmt eller kaldt), støvete forhold eller fuktige forhold. Ikke exponer for direkte sollys. Ikke utsett enheten for vann, væsker, regn, støv eller fuktighet. Hvis KURIO-nettbrettet ditt eksponeres for væske, må du straks slå av enheten og rengjøre / tørke den.
- Unngå å bruke enheten i nærheten av sterke magnetfelt. Hvis KURIO-nettbrettet ditt har blitt utsatt for magnetfelt, må du starte enheten på nytt, og følge instruksjonene i denne håndboken om nødvendig.
- Vennligst behold forpakningen og denne håndboken for ytterligere referanse. Denne håndboken kan ikke gjenspeile den faktiske enhetens operasjon. All informasjon kan endres uten forvarsel. Vennligst følg den faktiske enhetens operasjonelle prosedyrer.

## Informasjon om teknisk støtte og garanti

- Hvis du har spørsmål om hvordan du konfigurerer eller bruker nettbrettet, kan du gå til [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) for å finne ut mer om Kurio-nettbrettet, lese ofte stilte spørsmål og kontakte teknisk support. Alle våre produkter har en 2-års begrenset garanti. Hvis du opplever problemer med Kurio, kan du besøke [www.kurioworld.com/support/](http://www.kurioworld.com/support/) for å kontakte Kurio kundeservice. Du kan også kontakte kundeservice gjennom [kundeservice@kurio.com](mailto:kundeservice@kurio.com) på enheten. Hvis servicerepresentanten ikke kan løse problemet, vil han eller hun gi instruksjoner om hvordan du kan få reparert din Kurio hvis den har gyldig garanti.
- Vær oppmerksom på at garantien for dette nettbrettet kun er gyldig for den opprinnelige kjøperen i en periode på tjuelfire måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen, ved normal bruk og service, mot defekt utførelse og materialer. Hvis produktet er skadet på grunn av ulykke, feil eller uriktig bruk eller vedlikehold, som for eksempel knust skjerm, fallskade, vannskade, etc., så dekkes ikke denne skaden av garantien. Ta kontakt med Kurios kundeservice for reparasjons- og byttealternativer, spesielt for knust skjerm eller andre reservedeler.
- Vennligst besøk [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) for alle detaljer ved KURIOS 2-års begrensede garanti.

# Begrensninger på bruken av elektroniske enheter

Bruken av elektroniske/elektriske enheter kan påvirke driften av noen fly og være belagt med restriksjoner i noen flyselskaper. Kontakt flyselskapet før du reiser.

KURIO har flymodus. Gå til Innstillinger av Android-grensesnittet for å sette nettbrettet i flymodus. Alle trådløse forbindelser blir da deaktivert.

## Konformitetserklæring

"CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE SLU" erklærer herved at radioenheten av type 8076 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU RE DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LV DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE og 2019/1782 ERP-Ecodesign DIRECTIVE. Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internet-adresse: [http://kurioworld.com/download/8076\\_CE.pdf](http://kurioworld.com/download/8076_CE.pdf)

## Laderinformasjon

Modell: UC11EU

Inngangsspenning: 100-240 V

Inngangs-AC-frekvens: 50/60 Hz

Gjennomsnittlig aktiv effekt: 74.23% (230V input) - 74.63% (115V Inngang)

Strømforbruk uten belastning: 0.058 W (230V input) - 0.036 W (115V Inngang)

Utgangsspenning: 5.0 V DC

Utgangsstrøm: 1.0 A

Utgangseffekt: 5.0 W

## Resirkulering



Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter.

### FORSIKTIG - ELEKTRISK PRODUKT

Som for alle elektriske produkter, bør forsiktighetsreglene følges under håndtering og bruk for å forhindre elektrisk støt. Inneholder oppladbart litiumbatteri.

Tilsyn av voksne anbefales. Behold denne håndboken for videre referanse.

## Opplysninger om personvern

Du må gi oss e-postadressen din når du skal aktivere KURIO-nettbrettet og oppdatere e-postadressen via foreldremrådet for å bli informert om viktige oppdateringer og annet som kan være nyttig.

E-postadressen din vil aldri bli delt med tredjeparter, og du kan når som helst avabonnere ved å klikke på lenken som befinner seg nederst i all e-post fra KURIO. Du kan lese hvordan KURIO beskytter dine personopplysninger ved å gå til [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com).



**ADVARSEL**  
FARE FOR ELEKTRISK STØT  
MÅ IKKE ÅPNES



**ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET ELLER RYGGEN ÅPNES. DET ER INGEN DELER INNI SOM KAN REPARERES. KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE SKAL FORETA ALLE REPARASJONER.**



Lynt med pilsespissen i en trekant skal fortelle brukeren at delene inni produktet utgjør en fare for at brukeren kan få elektrisk støt.



Utoppsteget i en trekant skal fortelle brukeren at det finnes viktige bruks- og reparasjonsanvisninger i dokumentasjonen som følger med enheten.

**ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT MÅ DENNE ENHETEN IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. IKKE SETT GJENSTANDER SOM INNEHOLDER VÆSKE, F.EKS. VASER, PÅ ENHETEN.**

## Copyrights

© 2018, Kurio and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive, SLU. © 2015 Caped Koala Studios. © KD Productions Toons and Games. © 2014 Vector Unit Inc. Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc. © 2016 Tap Tap Tales S.L. KIDØZ Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. Copyright © 2018, Twinlife, All Rights Reserved. © 2019 Zulleon Ltd. © 2019 Zulleon Ltd. © PMQ software 2013-2016. © PMQ software 2013-2016. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Tap Tap Tales S.L. © 2016 Allcanode Inc. © 2016 Monkimun. Copyright © 2013-2017 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™. © Magma Mobile. All right reserved. Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. KIDØZ Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Innholdet i emballasjen kan avvike noe fra bildene.



**Advarsel! Du kan få permanent hørselstap hvis du hør høy lyd i øretelefoner eller hodetelefoner i lengre perioder.**

Du får mer informasjon om KURIO ved å gå til [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) eller ved å kontakte:



Distributed by  
**KD Nordic A/S**  
Troldkærvej 1  
8400 Ebeltøft  
Danmark



Laget i Kina  
Trykt i Kina

**CJB1PJ102AMA**

C20100DK\_KDNO\_AW\_UM\_NO\_01\_003\_200709

©2019 CIDE Interactive SLU