Kurio® TAB ADVANCE

KD INTERACTIVE™

SETUP-ANLEITUNG

Bildschirm

1 EIN/AUS/STANDBY

2 Lautstärke +

3 Lautstärke -

4 Mikrofon

5 Micro-USB-/ Ladeanschluss

6 Kopfhöreranschluss 3,5 mm

7 Steckplatz für Micro-SD-Karte

WICHTIGE HINWEISE - BITTE LESEN, BEVOR SIE IHR KURIO® EINRICHTEN

- **Das Tablet muss von einem Erwachsenem eingerichtet werden, um eine angemessenen Schutz für alle Nutzer des Geräts sicherzustellen.**
- Um Ihr Kurio®-Tablet ordnungsgemäß auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Popup-Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird, und wählen Sie dann „Ausschalten". Vermeiden Sie es, das Gerät durch noch längeres Halten des Ein-/Aus-Schalters auszuschalten.
- Passwort zurücksetzten: Der technische Support kann das Passwort für Ihren Elternbereich möglicherweise nicht abrufen, daher sollten Sie es notieren und an einem sicheren Ort aufbewahren. Bei Verlust des Passworts muss das Tablet eventuell auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Alle persönlichen Daten gehen dabei verloren.
- Verbinden Sie Ihr Kurio®-Tablet regelmäßig mit einem WLAN-Netzwerk, um neue Upgrades zu empfangen und zu nutzen. Diese werden über die Push-Funktion automatisch auf das Tablet gespielt.
- Bei Problemen mit dem Gerät müssen Sie nicht sofort ins Geschäft gehen. Lesen Sie zunächst unsere FAQ und Infos zur Fehlerbehebung oder wenden Sie sich unter www.kurioworld.com/support/ an unseren technischen Support. Sie können den technischen Support auch über die Kurio® Support App im Elternbereich kontaktieren.

Weitere Tipps und Infos finden Sie unter WWW.KURIOWORLD.COM

Kundenservice-Hotline Deutschland: 0800 587 46 43 / Österreich/ Schweiz: +49 241 568 44 101

Installation und Update

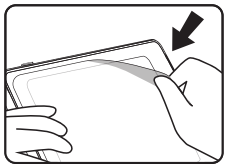

Entfernen Sie die Folie vor der ersten Benutzung.

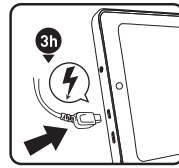

Laden Sie das Tablet für 3 Stunden auf bevor Sie es das erste mal benutzen.

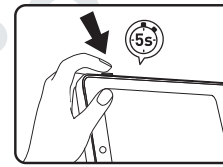

Halten Sie den Ein/Aus Knopf für 5 Sekunden gedrückt um das Tablet einzuschalten.

Einrichtung des Kurio®-Elternkonto

- **Sprachauswahl:** Wählen Sie Ihre Sprache, um fortzufahren. Sie können die Sprachauswahl später in den Android-Einstellungen ändern.
- **WLAN-Verbindung:** Wählen Sie einen WLAN-Hotspot und stellen Sie eine WLAN-Verbindung her (nicht obligatorisch, aber dringend empfohlen).
- **Datums- und Zeiteinstellungen:** Bei aktiver WLAN-Verbindung erfolgt die Datums- und Uhrzeiteinstellung automatisch. Wenn keine Verbindung besteht, stellen Sie das richtige Datum und die Uhrzeit manuell ein.
- **Wiederherstellung von Apps und Daten:** Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie bereits ein Google-Konto auf einem anderen Gerät nutzen. Hier können Sie die Daten und Apps wiederherstellen, die auf diesem Gerät bereits vorhanden sind. Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie die Option „Als neues Gerät einrichten".
- **Konfiguration des Elternkontos:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
- **Sicherheitspasswort:** Zum Schutz Ihres Elternkontos müssen Sie ein Passwort (PIN-Code, Textpasswort oder visuelles Muster) einstellen. Wählen Sie eine Option aus und bestätigen Sie sie, um fortzufahren.
- **Vorinstallierte Inhalte wiederherstellen:** Dieser Popup-Bildschirm wird nur nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen angezeigt. Hier können Sie alle Original-Apps herunterladen und installieren. Überspringen Sie diesen Bildschirm, wenn die ab Werk installierten Inhalte nicht wiederhergestellt werden sollen.

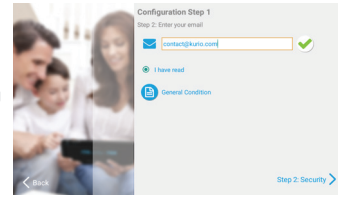

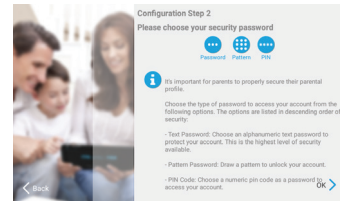

Ein Kurio®-Kinderprofil erstellen

- **Erstes Kinderprofil erstellen**
  Sie können das erste Kinderprofil jetzt oder später erstellen. Fahren Sie fort, um auf Kurio® Genius zuzugreifen.
- **Kinderprofil-Konfiguration**
  Geben Sie den Namen, das Geburtsdatum (wichtig) und das Geschlecht Ihres Kindes ein. Bestätigen Sie Ihre Angaben.

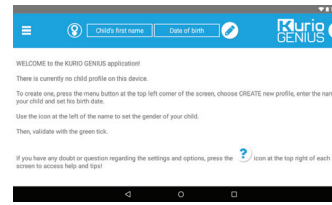

Kurio® Software Update

Um sicherzustellen das Ihr Tablet immer die neuste Software verwendet, klicken Sie auf den Kurio® Software Knopf. Falls ein neues Update verfügbar ist können Sie es sich dort herunterladen.

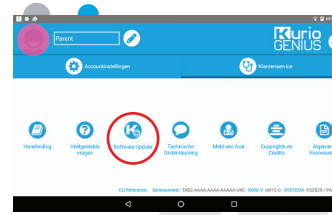

Kurio® Genius – Überblick

Die Eltern-App von Kurio® Genius ist bereits auf dem Hauptbildschirm des Elternprofils vorinstalliert. Hier erhalten Sie Schnellzugriff auf die Haupteinstellungen und -Features des Kurio-Systems:

Hauptmenü

Von diesem Bildschirm aus können Sie die aktuellen Einstellungen für das Profil Ihres Kindes sehen. Sie können ein neues Profil erstellen, ein bestehendes löschen oder verwalten und auf die Einstellungen des Elternkontos zugreifen. Sie haben auch Zugriff auf alle Untermenüs, um bestimmte Parameter der elterlichen Kontrolle durch Drücken des Titels festzulegen.

- **Kinderprofil – Informationen:** Sie können den Profilnamen Ihres Kindes, den Geburtstag und das Geschlecht im oberen Bildschirmbereich anpassen.
- **App-Verwaltung:** Hier können Sie die einzelnen, auf dem Tablet installierten Apps zulassen oder blocken.
- **Zeitsteuerung:** Hier werden die tägliche Nutzungsdauer, Spielzeit und Sitzungszeit konfiguriert.
- **Web-Zugriff:** Unter dieser Rubrik können Sie den Internetzugriff erlauben, blocken oder verwalten und Web-Filter sowie eine Web-Liste einsetzen.
- **Profileinstellungen:** Um den Blue Light Filter den USB-Zugang zuzulassen oder zu blockieren und ein Google-Konto für das Profil des Kindes zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Kurio GENIUS **Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Haupteinstellungen Ihres Elternkontos (E-Mail-Adresse, Name, Passwort ...) zu ändern und den Kundenbereich (FAQ, Kontakt, Support ...) aufzurufen, wo Sie auch Informationen wie z. B. die Seriennummer und Systemversion finden.**

App-Verwaltung

- **App automatisch autorisieren:** Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass alle Apps automatisch auf Kinderprofile installiert werden.
- **App-Verwaltung:**
- Wählen Sie Apps aus der Liste aus, um sie zu autorisieren oder zu blockieren
- Verschieben Sie Apps Ihrer Wahl in bestehende Kategorien, damit diese im Kinderprofil kategorisiert sind. Tippen Sie dazu auf das entsprechende App-Symbol im unteren Bildschirmbereich, nachdem Sie eine App ausgewählt haben).

Erstellen und verwalten Sie eine Liste von Websites durch Hinzufügen von URLs um diese zu erlauben oder zu blockieren. Sie können auch Kurio® Genius automatisch die Webseiten nach dem Alter des Kindes / Profils filtern lassen, indem Sie das Birnensymbol drücken. Der grüne Schild zeigt an, dass der Filter aktiv ist (wird den Zugriff auf die Website blockieren), während der rote Schild einen nicht aktiven Filter darstellt.

Zeitsteuerung

Im Menü zur Zeitsteuerung können Sie unterschiedliche Zeitparameter einrichten, mit denen Sie die App-Nutzung durch Ihr Kind steuern können. Sie können den Zugriff auf Apps zu bestimmten Tageszeiten bzw. für eine bestimmte Zeitdauer einschränken.

- **Zugriff auf die Kategorie „Pädagogisch“:** Aktivieren Sie diese Option, um die Apps aus der Kategorie „Pädagogisch“ auch dann verfügbar zu machen, wenn die sonstigen Apps durch die Zeitsteuerung gesperrt sind.
- **Zeitsteuerung – Menü:**
- Nutzung (Stunden): Der Zeit-Slot für die täglich mögliche Nutzung. Wählen Sie den Zeit-Slot durch Ziehen der Cursor aus. So legen Sie die Stunden fest, in denen das Kind auf die Apps zugreifen kann.
- Spielzeit: Die maximale Nutzungsdauer pro Tag.
- Sitzungslänge: Die maximale Dauer einer durchgehenden Nutzung.
- Pausenlänge: Die Mindest-Pausendauer zwischen zwei Sitzungen.

Sie können die Einstellung für die ganze Woche festlegen – oder für bestimmte Tage. Die entsprechenden Optionen finden Sie über die Reiter im oberen Bildschirmbereich.

Web-Zugriff

Unser erweitertes Filtersystem ermöglicht Kindern ein sicheres Browsen im Internet, indem Seiten mit möglicherweise unangemessenen Inhalten blockiert werden.

- Deaktivieren Sie den Web-Zugriff über das Hauptmenü von Kurio® Genius, um den Internetzugriff komplett zu sperren.
- Deaktivieren Sie den Web-Filter, um vordefinierte Website-Filter entsprechend der Altersstufe Ihres Kindes zu nutzen. (Tippen Sie auf den Titel „Web-Zugriff", um weitere Optionen aufzurufen.)
- Deaktivieren Sie die Web-Liste, um Ihre persönliche Liste von Websites zu nutzen. (Tippen Sie auf den Titel „Web-Zugriff", um weitere Optionen aufzurufen.)

Web-Zugriff – Menü

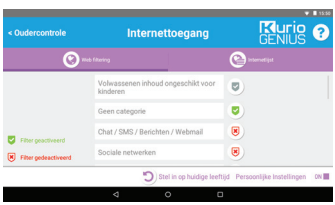

- **Web-Filter:** Sie können standardmäßig die automatische Web-Filter-Liste nutzen, die immer an das Alter Ihres Kindes angepasst wird, oder selbst Parameter einstellen, um für bestimmte Kategorien Filter zu aktivieren oder deaktivieren. Sie können jederzeit auf „Auf aktuelles Alter setzen" tippen, um die Liste auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

- **Web-Liste:** Sie können auch eine eigene Liste von Websites erstellen und verwalten, indem Sie URLs hinzufügen, die erlaubt oder geblockt werden sollen. Tippen Sie auf das Glühbirnen-Symbol, wenn Kurio® Genius die hinzugefügten Websites automatisch entsprechend der Profil-Altersstufe filtern soll. Der grüne Schild zeigt, dass der Filter aktiv ist (und der Zugriff auf die Website geblockt wird); der rote Schild zeigt, dass kein Filter im Einsatz ist.

Die Liste ist allen Profilen gemein. Sie können aber eine Liste aus einem anderen Profil importieren, um deren Filtereinstellungen anzuwenden.

Profileinstellungen

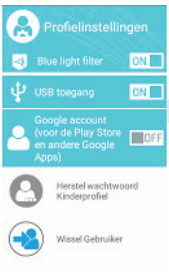

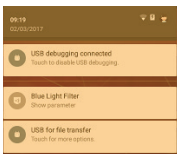

- **USB-Zugriff:** Aktiviert den USB-Anschluss, wenn das Gerät mit einem PC oder über einen USB-Host (z. B. eine externe Festplatte) verbunden wird.
- **Google-Konto:** Gestattet Ihrem Kind, ein Google-Konto einzurichten und auf Google-Apps (den Play Store inbegriffen) zuzugreifen.
- **Kinder-Passwort zurücksetzen:** Wenn Ihr Kind ein Passwort zum Schutz seines Profils hinzugefügt hat, können Sie es mit dieser Option zurücksetzen.
- **Blue Light Filter:** Schalten Sie den Blue Light Filter für das Profil des Kindes an. Ihr Kind kann die Intensität im Blue Light Filters Menü anpassen.

Menü „Profile"

Tippen Sie auf den Avatar des Kindes oder das Menüsymbol links davon, um dieses Menü aufzurufen. Im Menü können Sie:

- Ein neues Kinderprofil erstellen
- Das aktuelle Kinderprofil löschen
- Ein anderes Kinderprofil auswählen, wenn mehrere Profile erstellt wurden
- Die Elternkonto-Einstellungen aufrufen

Kurio®-Profiloberfläche

- **Avatar:** Der Avatar kann über das Kindermenü geändert werden.
- **Kategorien:** Über die Kategorien sind die verschiedenen Apps auffindbar.
- **Favoriten:** Ziehen Sie Ihre Lieblings-App in die Favoriten-Registerkarte.
- **Store:** Hierüber gelangen Sie direkt zum KIDOZ Store.
- **Kurio® Genius:** Hier können Sie die Kurio® Genius-App mit Ihrem Elternpasswort direkt über das Profil Ihres Kindes aufrufen.
- **Benutzer wechseln:** Mit dieser App können Sie im Handumdrehen zu einem anderen Profil wechseln.
- **Updater:** Mit dieser App können Sie auf dem Tablet vorinstallierte Apps installieren oder deinstallieren (Elternpasswort erforderlich).
- **Kindermenü:** Hier finden Sie die verschiedenen Einstellungen zur Benutzeroberfläche des Kinderprofils.

Kindermenü

- **Meinen Avatar ändern:** Tippen Sie hier, um einen anderen Avatar auszuwählen oder ein Foto zu machen, das als Profil-Avatar des Kindes genutzt werden soll.
- **Mein Thema ändern:** Tippen Sie hier, um ein anderes Thema auszuwählen.
- **Mein Hintergrundbild ändern:** Tippen Sie hier, um ein neues Hintergrundbild oder ein Bild aus der Galerie auszuwählen.
- **Mein Passwort ändern:** Tippen Sie hier, um das Kinderprofil-Passwort zu erstellen oder zu ändern.
- **Hilfe:** Tippen Sie hier, um sich die Hilfe im Kinderprofil anzusehen.
- **Benutzer wechseln:** Tippen Sie hier, um sich von diesem Profil abzumelden und bei einem anderen anzumelden.
- **Blue Light Filter:**Wenn der Blue Light Filter eingeschaltet ist, kann das Kind die Intensität des Filters über das Blue Light-Filtermenü auf der Benachrichtigungsleiste einstellen.

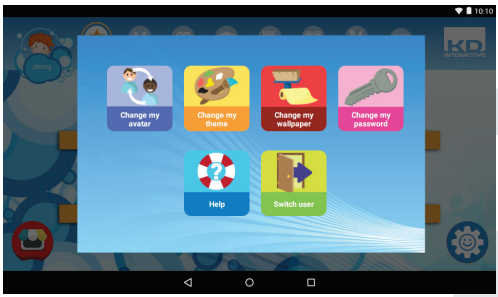

Kurio® Premium Content Delivery

Für ein Jahr ab dem Datum der Inbetriebnahme, sind Sie berechtigt, neue Apps regelmäßig herunterzuladen. Um nach neuen Inhalten zu suchen, klicken Sie auf das Kurio® Premium App-Symbol.

App bereits installiert

Es ist eine neue App zum Download und zum Installieren verfügbar

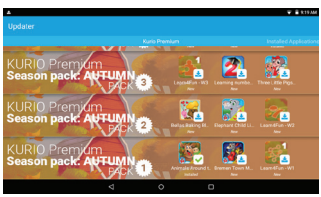

KD INTERACTIVE

Kurio® TAB ADVANCE

Verwenden der Micro SD Karte

Mit Android 6.0 Marshmallow kann die Micro SD Karte auf 2 Arten benutzt werden:

- Portabler Speicher: Die Micro SD Karte kann als Datenaustausch Element verwendet werden. Es können Daten wie, Videos, Fotos, Musik oder andere Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät überspielt werden. Falls nötig, können Sie die Micro SD Karte aus dem Tablet entfernen.
- Interner Speicher: Wenn Sie diese Option wählen, wird Ihre Micro SD Karte zu einem internen Speicher für das Tablet. So können Sie Apps installieren und App-Daten speichern.

Achtung: Wenn Sie Micro SD-Karte als internen Speicher verwenden, formatiert das Android-System es so, dass es nicht von anderen Geräten erkannt wird. Die Micro SD Karte darf nicht aus dem Gerät entfernt werden.
Falls Sie die SD-Karte entfernt haben, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Um das Problem zu beheben, fügen Sie bitte die vorhandene Micro SD Karte ein.
Bei der Auswahl der Option "Als interner Speicher verwenden" wird das System Sie fragen, ob Sie Daten in den neuen Speicher verschieben möchten. Bitte wählen Sie "später verschieben".
Für weitere Details über die Verwendung der Micro SD-Karte als internen Speicher, überprüfen Sie bitte unsere FAQ auf der Website.

Copyrights

KURIO® and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU. © Hasbro 2016.All rights reserved. © 2016 Witty Wings. Copyright © 2013-2017 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © 2016 Monkimun © 2016 TapTapTales. Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © 2016 Orbital Nine © Zerokcm © Breakfirst © 2016 Studio Pango © Fat Pebble Ltd. 2013. All Rights Reserved © 2013 Sybo and Kiloo. All rights reserved. TM & © 2015 Shortcake IP Holdings LLC or TM & © 2015 STRB © 2015 Studio Baikin. Copyright © 2016 Toon Goggles , Inc © 2015 eduPad © Frima Studio Inc. KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved. © 2016 Maily All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under lice nse. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Warnung! Die Verwendung von Kopf- oder Ohrhörern bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen.

Für weitere Informationen über Kurio® besuchen Sie **www.kurioworld.com** oder kontaktieren Sie uns unter:

KD GROUP

Importiert durch:
KD Germany GmbH
Alexianergraben 23
52064 Aachen
Germany

Made in China
Printed in China
CJB1F8AALACA

CE

C17154DE_KDDE_AW_UM_01_170619
©2017 CIDE Interactive SLU

Tipps und Empfehlungen

- Einige Apps erfordern viel Rechenkapazität, wodurch sich das Gerät während der Nutzung erwärmen kann. Sollte dies passieren, empfehlen wir, ab und zu eine Pause einzulegen, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Sollte es beim Aufladen des Geräts zu Problemen kommen (z. B. dass das Gerät nicht vollständig lädt oder sich bei einem Ladestand von über 5 % abschaltet), muss eventuell die Akkustandsanzeige zurückgesetzt werden. Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an und halten Sie die EIN-/AUS-Taste gedrückt, bis das Tablet sich ausschaltet. Halten Sie die EIN-/AUS-Taste weiter gedrückt, bis das Akkusymbol wieder angezeigt wird. Lassen Sie, wenn es angezeigt wird, die EIN-/AUS-Taste los und drücken Sie sie erneut, um das Gerät wieder normal zu starten.
- Der Kurio®-Dämpfer schützt Ihr Tablet in den meisten Fällen, wurde aber lediglich mit Blick auf Stoßschäden durch Stürze und andere Stoßeinwirkungen entwickelt. Trotz des schützenden Dämpfers ist das Kurio® wie jedes elektronisches Gerät zerbrechlich und kann durch Stürze, Schläge etc. beschädigt werden. Bitte gehen Sie deshalb sorgsam mit dem Gerät um. Zerbrochene Bildschirme und Touchscreens sind nicht durch die Garantie abgedeckt, und kein Dämpfer kann sämtliche Schäden verhindern.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Netzkabel nicht beschädigt oder verformt wird. Bei Beschädigungen oder Verformungen kann es bei der Nutzung zu elektrischen Schlägen oder einer Fehlfunktion kommen. Ziehen Sie das Kabel immer am Stecker, nicht am Kabel, aus der Steckdose.
- Das Netzteil und -kabel sollten in der Nähe des Geräts an das Stromnetz angeschlossen werden, damit es leicht zugänglich ist und das Kabel nicht strapaziert wird.

Warnung

- Sämtliche Verpackungsmaterialien, z. B. innen liegende Taschen, Kunststoffkragen, Kunststofffolien, Bildschirmschutzfolien, und Kartoneinlagen sind nicht Teil des Produkts und sollten entfernt werden, bevor Sie das Gerät in die Hände von Kindern geben.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Nutzen Sie zum Aufladen des Kurio® nur das mit dem Kurio®-Tablet mitgelieferte Netzteil.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmequellen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Wasser aus.
- Sollte ein kleines Bauteil aus dem Kurio®-Tablet ragen, versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Von Kleinkindern fernhalten.
- Stecken Sie Stecker nie mit Gewalt in das Kurio®-Tablet. Wenn ein Stecker und Anschluss sich nicht unter angemessenem Kraftaufwand miteinander verbinden lassen, stellen Sie sicher, dass der Stecker zum Anschluss passt und richtig herum in den Anschluss gesteckt wird.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, Lösungsmittel, Aerosol-Sprays oder aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Kurio®-Tablet
- Der Silikondämpfer schützt gegen leichte Stürze und Stöße, ist aber keine Garantie gegen schwere Stürze oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Produkt und Netzteil sollten regelmäßig überprüft werden, um das Risiko eines Brands, elektrischen Schlags oder von Verletzungen auszuschließen. Sollten das Netzteil in einem bedenklichen Zustand sein, wird von einer weiteren Verwendung abgeraten, solange es nicht repariert wurde.
- Micro SD Karte: Sie können Daten auch durch den Gebrauch einer Micro SD Karte teilen. Um eine Micro SD Karte einzulegen öffnen Sie die Silikon-Abdeckung über dem Micro SD Karten Slot in Ihrer Kurio®-Tablet. Wir empfehlen Ihre Fotos und Videos regelmässig zu sichern.
- Im Fall von Datentransfer zwischen der Kurio®-Tablet und einem PC oder MAC vermeiden Sie Datenverlust oder -beschädigung indem Sie den Anweisungen dieser Anleitung folgen. Der Nutzer ist bei Missbrauch, Fehlbedienung verantwortlich für jeglichen Schaden oder Datenverlust.
- Sollte aus irgendeinem Grund der Bildschirm gerissen oder gebrochen sein stellen Sie den Gebrauch des Gerätes sofort ein.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Schlägen aus.
- Nutzen Sie das Gerät weder bei extremen Temperaturen (heiß und kalt) oder in staubiger oder feuchter Umgebung. Setzen Sie es nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Flüssigkeiten, Regen, Staub oder Feuchtigkeit. Wenn das Kurio®-Tablet nass geworden ist schalten Sie das Tablet sofort aus und reinigen und trocknen Sie das Gerät.
- Vermeiden Sie das Gerät in der Nähe starker Magnetfelder zu nutzen. Wenn die Kurio®-Tablet starken Magnetfeldern ausgesetzt war starten Sie das Gerät neu und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bitte bewahren Sie die Box und diese Anleitung auf. Diese Anleitung beschreibt vielleicht nicht die genauen Möglichkeiten Ihres Gerätes. Alle Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern. Bitte befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Model.

Technischer Support und Garantieinformationen

- Wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder Nutzung Ihres Tablets haben, erfahren Sie auf www.kurioworld.com mehr über Kurio®-Tablet. Hier finden Sie auch häufig gestellte Fragen und erhalten weiterführende technische Unterstützung. Für all unsere Produkte geben wir eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr. Sollten Sie wider Erwarten Probleme mit Ihrem Kurio® haben, können Sie den Kurio-Kundenservice unter www.kurioworld.com/support/kontaktieren. Alternativ erreichen Sie den Kundenservice über die Apps „Customer Care/Kurio® Support" auf dem Gerät. Sollte das Problem nicht durch eine/n Servicemitarbeiter/in gelöst werden können, gibt er/sie Ihnen weitere Hinweise, wie Ihr Kurio® während der Garantiezeit instand gesetzt werden kann.
- Beachten Sie, dass die Garantie für dieses Tablet nur für den ursprünglichen Käufer und einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Kaufdatum gilt. Die Garantie gilt nur bei normaler Nutzung und deckt lediglich Fertigungs- und Materialfehler ab. Wird das Produkt infolge eines Unfalls oder unsachgemäßer Nutzung oder Wartungsarbeiten beschädigt (gesplittertes Display, Sturz, Wasserschaden usw.), sind diese Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt. Bitte wenden Sie sich zu den Reparatur- oder Ersatzmöglichkeiten an den Kurio-Kundenservice, insbesondere bei gesplitterten Displays oder für andere Ersatzteile.
- Die vollständigen Details der einjährigen eingeschränkten Garantie von Kurio® finden Sie auf www.kurioworld.com.

Eingeschränkte Nutzung elektronischer Geräte

Die Nutzung elektronischer/elektrischer Geräte kann den sicheren Betrieb bestimmter Flugzeuge beeinträchtigen und ist daher bei einigen Fluglinien möglicherweise eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich hierzu vor Reiseantritt an Ihre Fluglinie.

Das Kurio® verfügt über einen Flugmodus. Bitte rufen Sie die Einstellungen der Android-Oberfläche auf, um das Tablet in den Flugmodus zu versetzen. Alle drahtlosen Verbindungen werden dadurch deaktiviert.

Konformitätserklärung

CIDE INTERACTIVE, SLU
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/Catalunya, 83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA
SPAIN

Product: Kurio® Tab Advance
Model: 01516

Hiermit erklärt CIDE INTERACTIVE SLU, dass der Funkanlagentyp 01516 der Richtlinien 2014/53/EU RED RICHTLINIE, 2014/30/EU EMC RICHTLINIE, 2014/35/EU LVD RICHTLINIE, 2009/125/EC ERPII RICHTLINIE. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://kurioworld.com/download/01516_CE.pdf

Xavier Ferrer-Piera
Marketing Director

Ausgabedatum: 31. März 2017

Recycling

Elektroprodukte und Akkus sollten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zu einem entsprechenden Wertstoffhof. Hinweise zum richtigen Recycling erhalten Sie bei Ihrer lokalen Behörde.

ACHTUNG – ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT
Wie bei allen Elektroprodukten sind auch bei diesem bei der Handhabung bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen elektrischen Schlag auszuschließen. Aufladbarer Lithium-Akku enthalten.

Datenschutzrichtlinie

Bei der Aktivierung Ihres Kurio-Tablets müssen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse übermitteln und diese im Elternbereich aktuell halten, damit wir Sie über wichtige Updates und Informationen auf dem Laufenden halten können.
Wir geben Ihre E-Mail-Adresse nie an Dritte weiter, und Sie können Ihr Abonnement jederzeit über den am Ende jeder E-Mail von Kurio® aufgeführten Link kündigen. Unsere Datenschutzrichtlinie finden Sie auf www.kurioworld.com.

WARNUNG
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS – NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE NICHT DEMONTIEREN – RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. GERÄT ENTHÄLT KEINE DURCH DEN BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. BEI WARTUNGS- UND REPARATURBEDARF WENDEN SIE SICH BITTE AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

Das Blitzsymbol im Dreieck informiert den Benutzer, dass im Innern des Produkts Teile mit potenziellem Stromschlagrisiko verbaut sind.

Das Ausrufezeichen im Dreieck informiert den Benutzer, dass in den Unterlagen des Geräts wichtige Betriebs- und Servicehinweise enthalten sind.

ACHTUNG: SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN. STELLEN SIE KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDE, Z. B. VASEN, AUF DAS GERÄT.