Cam
El primer "Photocall" para niñ@s
Fotos divertidas al momento y en cualquier lugar

MANUAL DE USUARIO

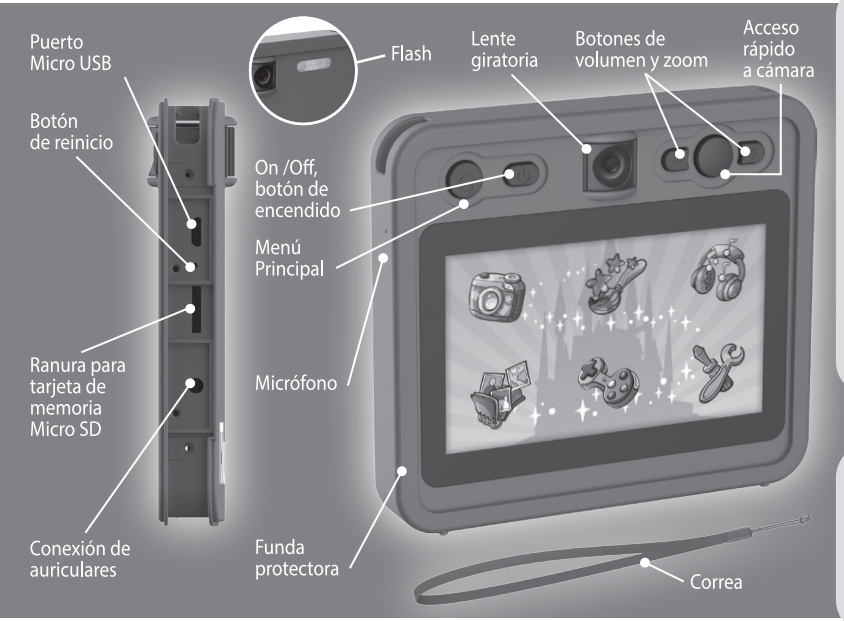

Especificaciones Técnicas

- Lente Giratoria de 3 MP con zoom de 4 aumentos
- Flash incluído
- Pantalla Táctil de 4,3 Pulgadas
- Almacenamiento extensible hasta 32 GB *
- Wifi
- Batería recargable 1000 mAh incorporada

*Tarjeta Micro SD vendida por separado

Incluye

- Cámara Disney Emoji Cam
- Cable Micro USB
- Manual de Usuario
- Correa

Precauciones de Seguridad

- No intente desmontar, reparar o modificar el producto o reemplazar la batería. Cualquiera de estas acciones invalidará la garantía.
- Utilice únicamente el cable Micro USB suministrado con Disney Emoji Cam. No dañe, o deforme el cable de alimentación ni el conector Micro USB. Cuando lo extraiga del dispositivo,asegúrese de hacerlo sujetando el conector y no tirando del cable.
- Para transferencia de datos desde la Disney Emoji Cam hacia un PC o Mac, pare evitar que los archivos se corrompan o se pierdan, siga las instrucciones de este manual. El usuario es responsable de cualquier pérdida de datos , mal uso, mal funcionamiento o modificación.
- Si por cualquier razón la pantalla se rompe o agrieta, deje inmediatamente de utilizar el producto.
- No utilice ni exponga el producto a temperaturas extremas (frías o calientes), ni a ambientes cargados de polvo o húmedos. No exponga el producto a la luz directa del sol. No deje que el dispositivo entre en contacto con al agua, líquidos, lluvia, polvo o humedad. Si su cámara Disney Emoji Cam se moja o humedece, apáguela inmediatamente , séquela y limpíela.
- Toda la información está sujeta a modificaciones sin aviso previo. Por favor, siga las indicaciones más recientes para los procedimientos operativos de su dispositivo.

INFORMACION IMPORTANTE - POR FAVOR, LEER ANTES DE CONFIGURAR SU DISNEY EMOJI CAM

- Para apagar correctamente su Disney Emoji Cam, presione el botón de encendido / apagado hasta que un mensaje emergente aparezca en la pantalla, entonces seleccione "apagar" en la pantalla. Evite apagar el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se detenga.
- No descargue completamente la batería, mantenga siempre un 5% de carga o más. Recargue el dispositivo por completo regularmente para preservar la vida útil de la batería.
- Si encontrase algún problema en el funcionamiento de su dispositivo, por favor no lo devuelva a la tienda. Revise nuestras secciones de Preguntas Más Frecuentes y Resolución de Problemas en la Página web www.kurioworld.com o contacte con nuestro Departamento de Atención al Consumidor en consumidor@cefatoys.com o en el tf 976144606.

Para consejos e información, visite WWW.KURIUOWORLD.COM

Primeros pasos

Por favor , retire el plástico protector de la pantalla antes de encender el dispositivo.

Recomendamos cargar completamente el dispositivo antes de utilizarlo. La carga completa dura alrededor de 3 horas. Para cargar su Disney Emoji Cam , conéctelo a un puerto USB de un dispositivo con el cable Micro USB incluído en el producto o conéctelo a la corriente a través de un cargador USB (no incluído). Puede utilizar cualquier cargador USB de los que hay en el mercado. La duración de la carga de la batería dependerá del uso que se haga del dispositivo. Un uso más frecuente agota la batería más rápidamente. Además ,algunas actividades consumen mayores recursos de la batería: juegos, vídeos, conexión WIFI, etc.

DURACION DE LA CARGA DE LA BATERÍA COMO REFERENCIA	
Reposo	10 días
Uso Normal	1 día
Uso Extremo	2 horas

ADVERTENCIA

Si la pantalla se queda inactiva durante la configuración inicial y el dispositivo no se apaga presionando el botón de apagado, por favor siga estos pasos:

Retire la funda de goma del puerto USB, encontrará un pequeño agujero. Inserte un clip sujetapapeles en ese agujero y presione una vez para reiniciar. Esto hará que se reinicie la Disney Emoji Cam.

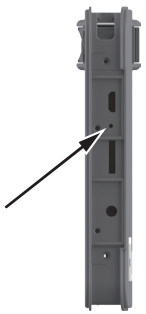

Configuración

Cuando inicie su Disney Emoji Cam por primera vez, encontrará una guía de instalación rápida para configurar el idioma, la fecha y la hora. También podrá modificar la resolución por defecto de las fotos y vídeos o activar la conexión WIFI.

También podrá personalizar el fondo de escritorio.

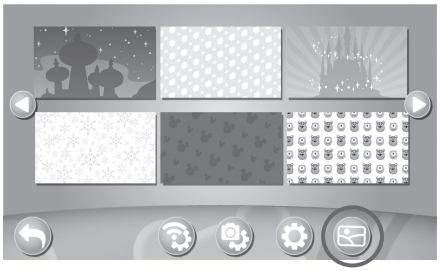

Navegación

Presione para volver atrás

Presione para volver al menú principal. Deslice el dedo por la pantalla desde la izquierda hacia la derecha para regresar a la pantalla anterior. Deslice el dedo por la pantalla (empezando desde el borde exterior izquierdo del marco de la pantalla) pare regresar el menú principal.

ADVERTENCIA: En la galería y en los menús de edición de fotos está función está desactivada.

Conectar con una impresora

Imprima sus fotos decoradas conectando el dispositivo a una impresora*. La conexión debe establecerse a través de un cable USB. Para imprimir las fotos de fotomatón, asegúrese de que la impresora está configurada en la opción correcta para imprimir con marcos. Ajuste el tamaño y amplíe o reduzca el área de impresión para asegurar que su fotomatón se imprima correctamente.

* Sujeto a la compatibilidad del equipo.

Conectarse a otros dispositivos

Conectar con otros dispositivos para compartir fotos, vídeos, presentaciones... Puedes compartir tus archivos con otras Disney Emoji Cam o con otros dispositivos compatibles Android o IOS*.

Paso 1: Vaya a la galería y seleccione la foto o archivo que quiere compartir.

Paso 2: Seleccione el icono de compartir y siga las instrucciones.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la función WIFI de su Disney Emoji Cam está activada.

* Para poder recibir fotos en otro dispositivo Android o IOS, debe descargar e instalar en dicho dispositivo la aplicación KurioSnap desde la Tienda Google Play o desde la Apple Store. Los dispositivos deben utilizar Android 4.5 o superior y en el caso de Apple, IOS 10.

Nota: Si quiere compartir sus fotos o vídeos con dispositivos Android o IOS , la primera conexión debe establecerla desde este dispositivo Android o IOS utilizando la aplicación KURIO Snap. La contraseña para la conexión es **11223344**.

Transferencia de Datos Compartir Fotos, Vídeos, Música

Es posible conectar su Disney Emoji Cam a un ordenador (MAC/ PC) y compartir fotos* (jpg, png) vídeos (mp4) y música (mp3). Utilice el cable Micro USB incluído para conectar su Disney Emoji Cam al ordenador.
Por favor, siga los siguientes pasos:

- Deslice la tapa del puerto USB en el lado derecho de la cámara.
- Introduzca el cable Micro USB en la Disney Emoji Cam.
- Inserte el cable USB (tamaño standard) en el ordenador. Seleccione la opción "Utilizar como disco externo".
- Un disco duro externo extraíble aparecerá en el ordenador. Utilice este disco duro para transferir datos desde y hacia su Disney Emoji Cam.
- Hay 5 carpetas disponibles en su Disney Emoji Cam: Descargas, Música, Fotos, Presentaciones, Vídeos. Asegúrese de guardar sus archivos en la carpeta correcta para que aparezcan correctamente en su Disney Emoji Cam.

Puede cargar sus archivos MP3 de su música favorita desde su PC o MAC. Tenga en cuenta que los vídeos y fotos transferidos desde su ordenador no se pueden ver en su Disney Emoji Cam.

Mientras los archivos se están transfiriendo, no desconecte su Disney Emoji Cam. Una vez finalizado, desconecte su dispositivo siguiendo los pasos indicados en su ordenador para desconectar hardware de forma segura. Entonces podrá desconectar el dispositivo del ordenador.

Requisitos para PC: Cualquier versión posterior a Windows XP
Requisitos para Mac: Cualquier versión posterior a MAC OS 10.10

* Las fotos editadas con sonidos, las presentaciones y vídeos con efecto Boomerang no pueden ser visualizados en un PC o MAC.

Tarjeta Micro SD

Puede utilizar una tarjeta Micro SD (de venta por separado) para incrementar la capacidad de almacenamiento de su Disney Emoji Cam. También puede compartir datos a través de dicha tarjeta. Para insertar una tarjeta Micro SD, tiene que retirar la funda protectora de su Disney Empji Cam. Cuando inserte la tarjeta Micro SD en su dispositivo, se crearán 5 carpetas en la tarjeta: Descargas, Música, Fotos, Presentaciones, Vídeo. Asegúrese de colocar los archivos en la carpeta correcta para que los mismos se visualicen correctamente en su Disney Emoji Cam. Recomendamos que transfiera sus fotos y vídeo a una tarjeta regularmente. Las carpetas Música, Fotos y Vídeo son visibles automáticamente. Las carpetas de Presentaciones y Descargas no serán visibles si no tienen contenido.

Juegos

CARPETA	ICONOS	DESCRIPCIÓN
EFECTO BOOMERANG		Juega y crea vídeos cortos con 3 diferentes velocidades. -Lenta -Normal -Rápida
FOTOMATON		Haz fotos estilo fotomatón y decóralas con divertidas imágenes.
FOTOS DIBUJADAS		Pinta y escribe en tus propias fotos. Puedes elegir el grosor del trazo y su color.

Cámara

Haz fotos y vídeos* con divertidos sticerks y marcos de Disney Emoji.

* Ten en cuenta que los valores por defecto para grabación de vídeo son de 30 segundos y que la duración máxima de los vídeos grabados es de 10 minutos.

Edita tus fotos y crea tus propios pases de diapositivas

	Escoge una foto de la galería o haz una foto nueva. Añade divertidos emojis o Marcos de Disney Emoji, o efectos de sonido. Puedes escalar las imágenes y ajustarlos para encajarlos en la foto utilizando los botones +/-. Presiona y arrastra la imagen para desplazarla en la fotografía hasta la posición deseada.
	Escoge varias fotos de la galería y una de las canciones precargadas para crear una presentación con diapositivas.

Galería

Encuentra todas tu fotos, vídeos y presentaciones. Puedes editarlas y añadir imágenes y marcos Disney Emoji y efectos de sonido.

Música

Escucha tus canciones favoritas* y utilízalas en tus presentaciones.

* Puedes añadir tu música a través de un PC o Mac utilizando el cable USB. Para más información, consultar la sección Transferencia de Datos.

Soporte técnico & Información de la garantía

Si tiene cualquier duda sobre la configuración o uso de Disney Emoji Cam, por favor, visite: www.kurioworld.com para saber más acerca de su Disney Emoji Cam, leer nuestras Preguntas Frecuentes y el apartado soporte técnico. Desde la fecha en que el Producto se vende a un usuario final por primera vez, como lo demuestra el recibo de compra original, el Fabricante garantiza que el Producto está libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente forma:
1) 24 meses para el dispositivo principal.
2) 6 meses para todas las baterías, carcasas, cables.
En el caso, poco probable, de que experimente cualquier problema con su Disney Emoji Cam, contacte con el servicio de Atención al Consumidor de Cefatronic en el mail: consumidor@cefatoys.com, o en el teléfono de Atención al Consumidor 976 14 46 06 o rellene el formulario en nuestra web www.kurioworld.com/soporte. Si el servicio responsable no puede solucionar el caso, le facilitará instrucciones sobre cómo solucionar el problema si está bajo el periodo de garantía.
• Por favor, tenga en cuenta que esta garantía tiene validez sólo para el comprador original por un periodo de 2 años desde la fecha original de compra para el dispositivo principal y de 6 meses para todas las baterías, carcasas, cables bajo condiciones normales de uso, debido a defectos de mano de obra o materiales. Si el producto se daña por un accidente, uso inadecuado, mal uso o mantenimiento, como rotura de pantalla, caídas, daños causados por agua, etc...estos daños no están cubiertos por la garantía. Sin embargo, puede ponerse en contacto con nosotros en los datos indicados en la caja del producto, especialmente con problemas de pantalla rota o recambios.
• Por favor visite www.kurioworld.com para más detalles sobre la garantía de Disney Emoji Cam.

Uso Restringido de Aparatos Electrónicos

La utilización de dispositivos eléctricos / electrónicos puede interferir con las operaciones de seguridad de algunas aeronaves y puede ser restringida por algunas compañías aéreas. Por favor, compruebe este extremo con su compañía aérea antes de viajar.

Advertencia

Evite utilizar su Disney Emoji Cam mientras se está cargando: Esto podría alterar el proceso de carga de la batería así como la vida útil de la batería. El dispositivo no debe ser expuesto a salpicaduras o gotas de líquido, nunca coloque objetos llenos de líquido encima del dispositivo, como vasos de agua. No exponga el dispositivo al fuego o llamas. Nunca utilice el dispositivo si está conduciendo un vehículo a motor o una bicicleta. Si se siente indispuesto o siente algún dolor utilizando el dispositivo, por favor apáguelo inmediatamente. Si una pieza pequeña va a soltarse del dispositivo, no trate de arrancarla. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Nunca intente a la fuerza introducir un conector en unos de los puertos del dispositivo.Si un conector y un puerto no encajan ejerciendo una fuerza razonable, asegúrese que el conector encaja con el puerto y que ha colocado correctamente el conector en relación con el puerto. Para limpiar la pantalla, use únicamente un paño ligeramente húmedo. No utilice alcohol, disolventes,sprays de aerosol o limpiadores abrasivos para limpiar su Disney Emoji Cam. El producto y el cable Micro USB suministrado deben ser revisados periódicamente para comprobar que se encuentran en buenas condiciones. En caso de avería, el cable Micro USB no debe ser reparado, sino reemplazado.

Declaración de Conformidad EU

Por la presente, CIDE INTERACTIVE SLU declara que los equipos radioeléctricos tipo "07017" cumplen con lo establecido en la Directiva 2014/53/EU. El texto de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.kurioworld.com/download/07017_CE.pdf

Los residuos electrónicos y baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recíclelos en los lugares establecidos al efecto.Pida consejo a su autoridad local si tiene dudas acerca del reciclaje

Distribuido por:
CEFATRONIC, S.L.U.
Polígono Centrovía
c/Sto. Domingo, 10
50196 La Muela
Zaragoza (Spain)

Fabricado en China
Impreso en China

© 2017 KURIO & KD INTERACTIVE son marcas registradas de CIDE INTERACTIVE SLU. El resto de marcas y denominaciones comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. Micro SDHC Logo es una marca de ·D-3C ,LLC.
© Disney. © Disney/ Pixar.