Kurio® SNAP

POUR DES PHOTOS QUI TE RESSEMBLENT !

KD INTERACTIVE™

MANUEL D'UTILISATION

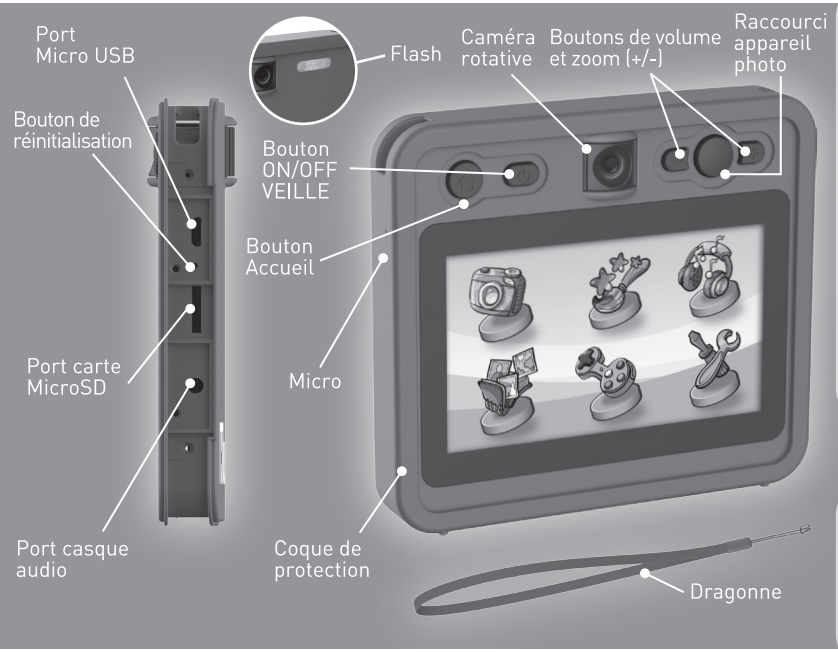

Spécifications techniques

- Caméra rotative 3 Mégapixels et zoom numérique x4
- Flash intégré
- Grand écran tactile
- Ajoute jusqu'à 32 GO de mémoire externe*
- Wi-Fi
- Batterie rechargeable 1000 mAh

**carte MicroSD vendue séparément*

Inclus

- Kurio Snap
- Câble Micro USB
- Manuel d'utilisation
- Dragonne

Avertissements

- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le produit ou remplacer la batterie. Ceci invaliderait la garantie de ce produit.
- Veuillez utiliser le câble Micro USB fourni avec le KURIO Snap pour recharger et transférer des données. Attention à ne pas endommager ou déformer le câble USB, sa détérioration pourrait causer un disfonctionnement. Lorsque vous le retirez de la prise, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre KURIO Snap et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Toute information est susceptible d'être modifée sans notification préalable.

INFORMATION IMPORTANTE - Veuillez lire avant d'utiliser votre KURIO Snap

- Pour éteindre votre KURIO Snap correctement, appuyez sur le bouton "ON/OFF/VEILLE" jusqu'à l'apparition d'un message de confirmation de mise hors tension puis validez. Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "ON/OFF/VEILLE" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement (maintenir l'appareil à 5% ou plus). Rechargez-le pleinement régulièrement pour le préserver.
- Si vous rencontrez un problème avec votre KURIO Snap, merci de ne pas le rapporter en magasin. Veuillez consulter notre FAQ et informations de dépannage ou contactez l'assistance via le site www.kurioworld.com/support/

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

Première utilisation

Veuillez retirer le film de protection avant d'utiliser votre KURIO Snap.

Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation. Un rechargement complet prend environ 3 heures. Pour charger le KURIO Snap, connectez le produit à un port USB à l'aide du câble Micro USB fourni ou un chargeur USB (non fourni). L'autonomie de la batterie dépend de l'usage que vous faites du produit. Un usage intense consomme d'avantage de batterie. Également, certaines applications consomment d'avantage de batterie, comme les jeux, l'utilisation de la caméra, la connexion WiFi, etc.

AUTONOMIE DE BATTERIE POUR RÉFÉRENCE	
En veille	10 jours
Usage modéré	1 jour
Usage intense	2 heures

ATTENTION

Si malheureusement il arrivait que l'écran se bloque lors de l'installation initiale et que l'appareil ne puisse pas s'éteindre en appuyant sur le bouton ON/OFF/VEILLE, veuillez suivre la procédure suivante :
Soulevez la protection du port Micro USB, vous trouverez le bouton de réinitialisation dans un petit trou situé à coté du port Micro USB. Insérez un trombone ou un autre petit objet pointu dans le trou et appuyez une fois sur le bouton. Le KURIO Snap redémarrera automatiquement.

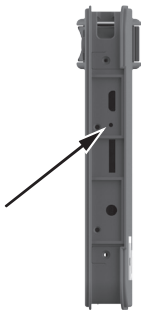

Réglages

Lorsque vous démarrez le KURIO Snap pour la première fois, vous devez renseigner quelques informations : la langue, l'heure et la date. De plus, vous pouvez modifier la résolution photo et vidéo ou activer la connexion WiFi.

Vous pouvez également personnaliser votre arrière plan (1) et l'interface des menus (2).

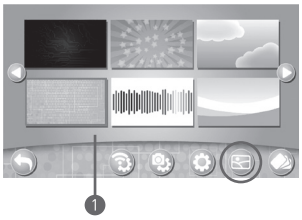

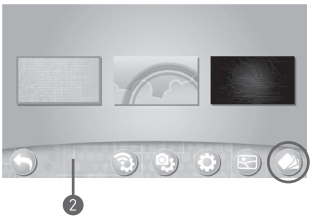

Navigation

Appuyez sur pour revenir en arrière dans la plupart des cas.
Appuyez sur pour revenir sur l'écran d'accueil.

Faites glisser votre doigt de gauche à droite (au milieu de l'écran) pour revenir sur l'écran précédent. Faites glisser votre doigt de gauche à droite (à partir du bord noir de l'écran) pour retourner sur l'écran d'accueil.
ATTENTION : Dans la galerie et les menus de personnalisation de photos, la fonction de navigation (en glissant le doigt sur l'écran) peut être désactivée.

Connexion à une imprimante

Imprimez vos photos personnalisées en connectant votre KURIO Snap à une imprimante.*
La connexion doit être établie en utilisant le câble USB. Pour imprimer vos photos de style "cabine photo", assurez-vous de modifier les réglages "option de bordure" de votre imprimante. Puis, ajustez le recadrage ou modifiez l'espace d'impression pour s'assurer que votre photo s'imprime correctement !

* Sous réserve de la compatibilité de l'équipement.

Connexion à d'autres appareils

Connectez votre KURIO Snap avec les autres appareils pour partager les photos, vidéos, photos avec effet boomerang et diaporamas. Vous pouvez les partager avec un autre KURIO Snap ou les appareils Android & iOS appropriés.*

Etape 1 : Allez dans GALERIE et sélectionnez votre photo.

Etape 2 : Appuyez sur le bouton "partage" et suivez les instructions.

ATTENTION : Assurez-vous que la fonction WIFI du KURIO Snap est activée.
* Téléchargez et installez l'application gratuite KURIO Snap sur le store Google Play & Apple Store sur votre appareil Android ou iOS (versions ultérieures à Android 4.5 et iOS 10).
NB : Si vous souhaitez partager vos photos et vidéos avec un appareil Android ou iOS, la première connexion doit être initiée et établie par ce dernier via l'application KURIO Snap. Le mot de passe de connexion est **11223344**.

Transfert de données : partager des photos, vidéos, musiques

Il est possible de connecter le KURIO Snap à un ordinateur (MAC/PC) et partager les photos* (jpg, png), vidéos (mp4), et musiques (mp3). Utilisez le câble Micro USB inclus pour connecter votre KURIO Snap. Veuillez suivre la procédure suivante :

- Soulever la protection du port USB à droite de l'appareil.
- Insérer la prise Micro USB dans le port du KURIO Snap.
- Insérer la prise USB dans le port USB de l'ordinateur. Choisissez l'option "utiliser KURIO Snap en tant que périphérique".
- Un périphérique "KURIO Snap" apparaîtra dans votre ordinateur. Utilisez ce disque pour transférer vos données depuis/vers votre KURIO Snap.
- Il y a 5 dossiers disponibles dans votre disque de stockage KURIO Snap - Download (Téléchargement), Music (Musique), Photo (Photo), Slideshow (Diaporama), Video (Vidéo). Vous pouvez charger vos MP3 favoris depuis votre ordinateur vers le KURIO Snap pour les écouter avec l'application "Musique". Assurez-vous d'utiliser le dossier correspondant pour vos transferts.

Attention : les photos et vidéos transférées depuis votre PC/Mac vers le KURIO Snap ne sont pas lisibles par ce dernier. Lors des transferts, ne déconnectez pas votre KURIO Snap. A la fin des transferts, veuillez retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter KURIO Snap de votre ordinateur. Débranchez ensuite le KURIO Snap de votre ordinateur.
Configuration minimale requise pour PC : Windows XP et ultérieure
Configuration minimale requise pour Mac : MAC OS 10.10 et ultérieure.

** Les photos éditées avec un effet sonore, les diaporamas ou les photos animées avec effet boomerang ne sont pas lisibles sur ordinateurs PC/MAC.*

Carte Micro SD

Vous pouvez utiliser une carte Micro SD pour étendre la capacité de stockage de votre KURIO Snap. Vous pouvez également partager des données en utilisant une carte Micro SD vendue séparément. Pour insérer une carte Micro SD, retirez la coque de protection de votre KURIO Snap. Dès lors que vous insérez une carte Micro SD dans votre KURIO Snap, les 5 dossiers suivants vont se créer : Download (Téléchargement), Music (Musique), Photo (Photo), Slideshow (Diaporama), Video (Vidéo). Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les dossiers correspondants afin qu'ils apparaissent correctement dans le KURIO Snap. Nous vous recommandons de transférer régulièrement vos photos et vidéos. Veuillez noter que les dossiers Music (Musique), Photo (Photo) et Video (Vidéo) sont visible automatiquement. Les dossiers Slideshow (Diaporama) et Download (Téléchargement) ne le sont pas s'ils ne contient aucun fichier.

Jeux

DOSSIER	ICONES	DESCRIPTION
EFFET BOOMERANG		Créez des photos animées avec 3 vitesses différentes : - Lent - Normal - Rapide
CABINE PHOTO		Prenez des photos de style cabine photo et personnalisez-les avec des stickers (autocollants numériques).
DESSIN SUR PHOTO		Dessinez et écrivez sur vos photos. Vous pouvez choisir la couleur et l'épaisseur du pinceau.
FLIES ATTACK (Attaque des mouches)		Prenez un selfie (autoportrait) et tirez sur les mouches pour gagner des points.
HAIR SALON (Salon de coiffure)		Prenez un selfie (autoportrait) puis choisissez une coupe, changez la couleur, coupez et shampouinez ! Vous pouvez ensuite sauvegarder votre avatar personnalisé.
COOKING TIME (Petit cuistot)		Prenez un selfie (autoportrait) et préparez 3 recettes différentes !

Appareil photo

Prenez des photos et vidéos* avec des cadres et stickers (autocollants numériques) rigolos.

* Veuillez noter que le réglage par défaut de l'enregistrement vidéo est de 30 secondes avec une durée maximale d'enregistrement de 10 minutes.

Personnalisez vos photos et créez vos diaporamas

	Choisissez une photo depuis la galerie ou prenez une nouvelle photo avec votre Kurio SNAP. Personnalisez-la ensuite avec des cadres et stickers (autocollants numériques) ou des sons rigolos. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du sticker (autocollant numérique) pour l'ajuster au mieux à votre photo en utilisant les icones - et +. Sinon, rester appuyé sur le sticker pour le déplacer sur l'écran.
	Choisissez une ou plusieurs photos depuis la galerie et choisissez une musique préchargée pour créer votre propre diaporama.

Galerie

Retrouvez vos diaporamas et toutes vos photos et vidéos dans ce menu. Vous pouvez alors personnaliser vos photos avec des cadres et stickers (autocollants numériques).

Musique

Ecoutez vos musiques favorites* et utilisez-les pour vos diaporamas.

* Vous pouvez ajouter vos musiques préférées par ordinateur en utilisant le câble USB. Veuillez vous référer au chapitre sur le transfert des données pour plus de détails.

Support Technique et Garantie

Si vous avez des questions au sujet du KURIO Snap, veuillez accéder au site web www.kurioworld.com. Tous nos produits ont une garantie limitée d'1 an. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre KURIO Snap, rendez-vous sur le site web **www.kurioworld.com/support/** pour contacter l'équipe de support technique. Veuillez noter que ce produit est garanti seulement pour le primo-acquéreur pour une période de douze mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.

Avertissement

Evitez d'utiliser l'appareil pendant le chargement : cela pourrait endommager le processus de charge et la durée de vie de la batterie de l'appareil. Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. Si une petite pièce sort de l'appareil, n'essayez pas de la retirer. Conservez la hors de la portée des enfants. Ne forcez jamais un connecteur dans un port de l'appareil. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port. Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs. Le produit et le câble USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.

Utilisation restreinte des appareils électroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.

Déclaration de conformité

Le soussigné, CIDE INTERACTIVE SLU, déclare que l'équipement radioélectrique du type 07017 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.kurioworld.com/download/07017_CE.pdf

Les déchets electriques et les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément afin d'être retraités. Veuillez vous adresser auprès des autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

Importé par :
KD GROUP
Catalunya 83 – 85, Planta 1
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil
08840 Viladecans (Barcelona)
SPAIN

Fabriqué en Chine.
Imprimé en Chine.

Copyrights

© 2017 KURIO et KD INTERACTIVE sont des marques déposées de CIDE INTERACTIVE SLU. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le logo MicroSDHC est une marque déposée de SD-3C, LLC.